


MENÜS (Nur die Menüs und die Menüzeilen der nächsten Menüebene sind aufgeführt)

DUP/TONE...	DV Set	Display
Offset Freq Repeater Tone TSQL Freq Tone Burst DTCS Code DTCS Polarity Digital Code	Tone Control Auto Reply DV Data TX DV Fast Data Digital Monitor Digital Repeater Set DV Auto Detect RX Record (RPT) BK EMR EMR AF Level	Backlight Backlight Night Time Setting Auto Dimmer Setting LCD Contrast RX Call Sign RX Position Indicator RX Position Display RX Position Display Timer Reply Position Display TX Call Sign Scroll Speed Opening Message Voltage (Power ON) Clock/Voltage Display Display Unit System Language
Manage Memory	SPEECH	Sounds
Memory CH Call CH	RX Call Sign SPEECH RX->CS SPEECH DIAL SPEECH MODE SPEECH SPEECH Language Alphabet SPEECH Speed SPEECH Level	Beep Level Key-Touch Beep Home CH Beep Band Edge Beep Scan Stop Beep Standby Beep Sub Band Mute (Main RX) Sub Band Mute (TX) Scope AF Output
Scan	DTMF	Time Set
Pause Timer Resume Timer Temporary Skip Timer Program Skip Bank Link Program Scan Edge Program Link	DTMF Memory DTMF Speed	Date/Time GPS Time Correct UTC Offset Auto Power OFF
Voice Memo	QSO/RX Log	SD Card
QSO Recorder DV Auto Reply	QSO Log RX History Log CSV Format	Load Setting Save Setting Save Form Import/Export SD Card Info Format Unmount
Voice TX	Function	Bluetooth Set
Record TX Set <<TX>>	Squelch/ATT Select Squelch Delay Fan Control Dial Speed-UP Remote MIC Key Up/Down MIC Key One-Touch PTT (Remote MIC) PTT Lock Busy Lockout Time-Out Timer Active Band MIC Gain Touch Operation (Sub) Keyboard Type Data Speed CI-V Heterodyne Power OFF (With No Controller)	Bluetooth Auto Connect Pairing/Connect <<Pairing Reception>> Headset set Data Device set Bluetooth Device Information Initialize Bluetooth Device
GPS	Others	etc
GPS Set GPS TX Mode GPS Information GPS Position GPS Memory GPS Alarm GPS Logger GPS Auto TX	Information Clone Repeater Mode* Touch Screen Calibration Reset	
Call Sign		
—		
RX History		
—		
DV Memory		
Your Call Sign Repeater List		
My Station		
My Call Sign TX Message		

ICOM

ID-5100E

Kurzanleitung

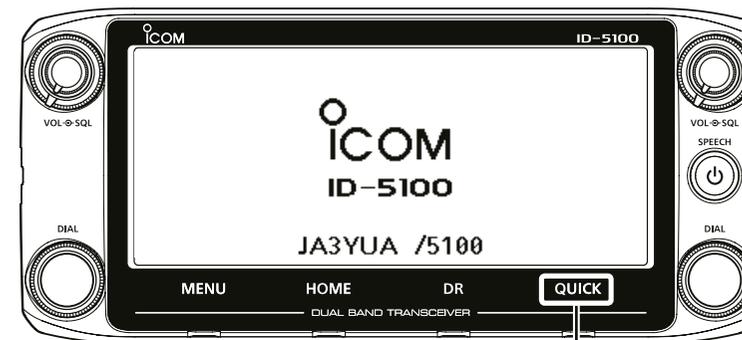

Berühren, um das Quick-Menü anzuzeigen.

MENÜPUNKTE IM QUICK-MENÜ

Die im Quick-Menü-Fenster wählbaren Menüzeilen variieren je nach Betriebsart bzw. Funktion.

VFO-Betrieb	Speicherbetrieb	Anrufkanalbetrieb	DR-Funktion
Band Select	Bank Select	GPS Information	Group Select
GPS Information	GPS Information	GPS Position	Repeater Detail
GPS Position	GPS Position	Weather Information†	GPS Information
Weather Information†	Weather Information†	PRIO Watch	GPS Position
Temporary Skip‡	Temporary Skip‡	Display Type	Weather Information†
PRIO Watch	PRIO Watch	Voltage	Temporary Skip‡
Home CH Set	Home CH Set	<<REC Start>>	PRIO Watch
Voltage	Display Type	<<Lock>>	Home CH Set
<<REC Start>>	Voltage		Display Type
<<Lock>>	<<REC Start>>		Voltage
	<<Lock>>		<<REC Start>>
			<<Lock>>

† Erscheint nur, wenn beim D-PRS-TX-Format „Weather“ gewählt ist.

‡ Erscheint während des Suchlaufs.

*Je nach Version.

BEDIENUNG DES TOUCH-DISPLAYS

■ Berührungsempfindliche Bereiche

Das Touch-Display ist nur innerhalb der markierten Bereiche  berührungsempfindlich.


- Auf dieser Seite werden nur die wichtigsten Bedienungen beschrieben. Weitere Informationen enthält die erweiterte Bedienungsanleitung (auf CD).

Wahl von Dual- oder Einband-Display:


- Hauptband: Senden und Einstellungen
- Subband: für Zweikanalüberwachung

„MHz“-Abstimmung:

Wahl des Bandes:

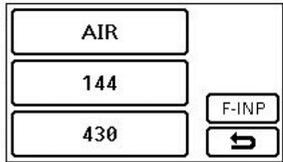


Sendeleistungswahl:

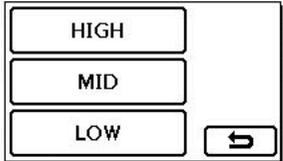

Wahl der Funktionsmenüs:


Anzeige aller Funktionsmenüs:

Im DR-Fenster
(Sendart: DV)

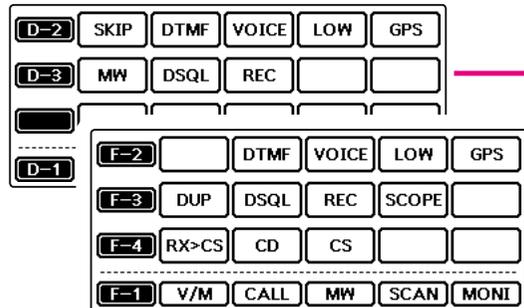


Im VFO-Betrieb (Sendart: DV)

Wahl der Sendart:

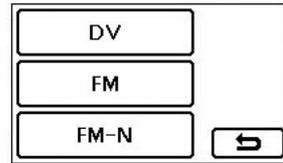

„kHz“-Abstimmung:



Abstimmungsschrittweite:

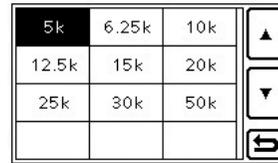

Hauptband auf der rechten Seite:

Wahl von Dual- oder Einband-Display:

- Beim Einband-Betrieb [B] berühren, um B für den Betrieb zu wählen.

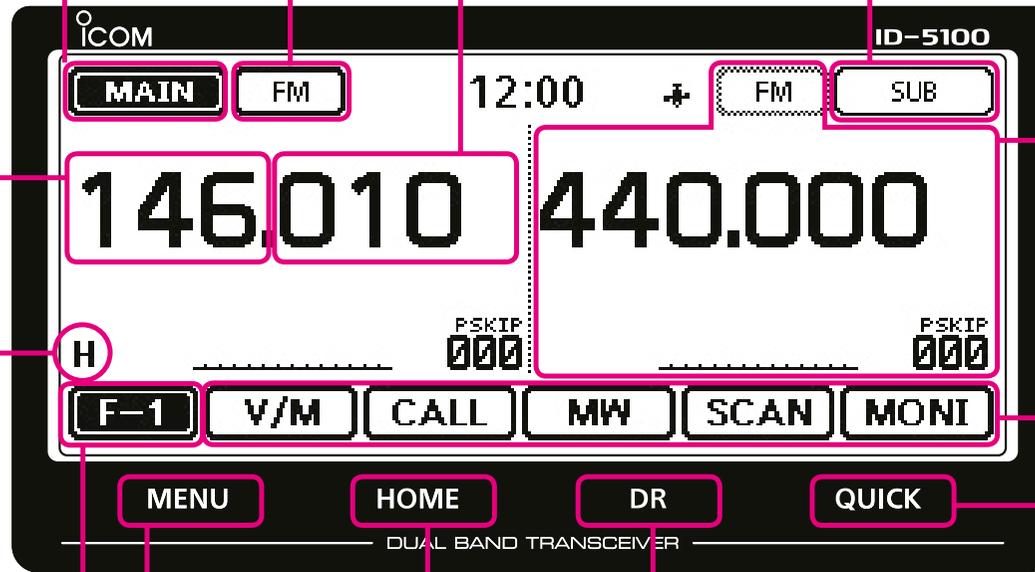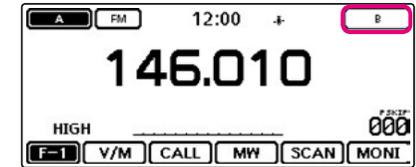

Hauptband auf der rechten Seite:

- Die Touch-Bedienung für das Subband ist deaktiviert, wenn „Touch Operation (Sub)“ bei „Function Select“ gewählt ist.

Bedienung der Funktionsmenüs

- Nur einige Beispiele.


- MW** Anzeige des Speicherschreib-Fensters:  Schreiben in einen freien Speicher: 
- SCAN** Wahl des Suchlaufftyps:  Suchlaufstart: 

Einblenden des QUICK-Menü-Fensters:

Stummschalten der NF:

Anzeige des DR-Displays:

- D-STAR-Einstellungen sind ganz einfach möglich.

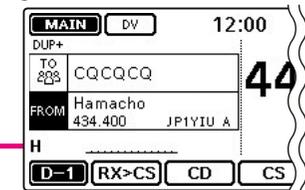

■ Touch-Bedienung

 (kurzes Berühren): Wenn das Display kurz berührt wird, ertönt dabei ein kurzer Quittungston.

 (langes Berühren): Wenn das Display etwa 1 Sek. lang berührt wird, ertönt dabei ein langer Quittungston.

- Die jeweilige Funktion ist nach dem Quittungston aktiviert.

Wahl des Hauskanals:

- Wahl des Hauskanals, der über das QUICK-Menü eingestellt ist.

Hauskanal einstellen: