


KENWOOD

KW/6 m TRANSCEIVER

TS-590SG

BEDIENUNGSANLEITUNG

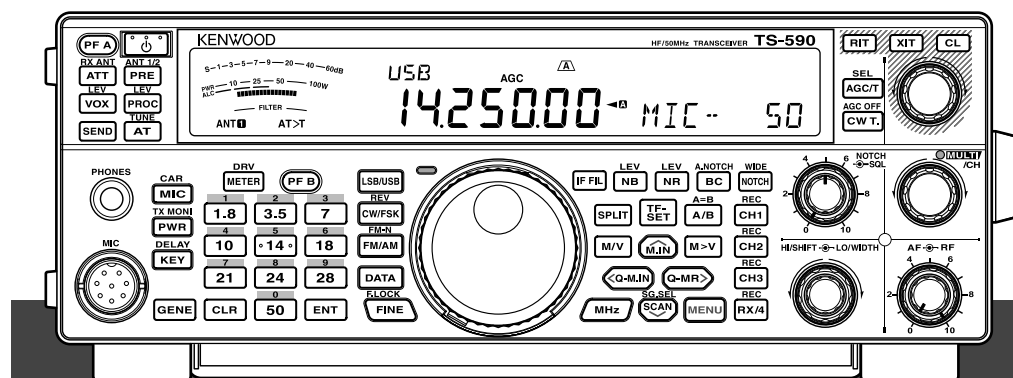

JVCKENWOOD Corporation

B5A-0184-20 (E)



URheberRECHTE FÜR DIESE ANLEITUNG

JVC KENWOOD Corporation ist Eigentümer aller Urheberrechte und anderer Rechte am geistigen Eigentum des Produkts und der Software sowie aller Anleitungen und Dokumente, die mit dem Produkt und der Software in Verbindung stehen.

Zur Weiterverteilung dieses Dokuments auf einer persönlichen Webseite oder per Packet-Kommunikation sind Benutzer verpflichtet, eine vorherige Genehmigung von JVC KENWOOD Corporation einzuholen.

Benutzer dürfen das Dokument nicht übereignen, verleihen, leasen oder wieder verkaufen.

JVC KENWOOD Corporation gibt keine Gewährleistung dafür, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Qualitätsmerkmale und Funktionen sich für den Einsatzzweck jedes Benutzers eignen, und JVC KENWOOD Corporation haftet nicht für jegliche Defekte und Ersatz für irgendwelche Schäden oder Verluste.

SCHADLOSHALTUNG

- JVC KENWOOD Corporation hat alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, die Richtigkeit aller Beschreibungen in dieser Anleitung sicherzustellen. Es ist ab dennoch möglich, dass diese Anleitung Tippfehler und irreführende Ausdrücke enthält. JVC KENWOOD Corporation ist frei von jeder Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch solche Tippfehler oder Ausdrücke entstehen.
- JVC KENWOOD Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen an den Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. JVC KENWOOD Corporation ist frei von jeder Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch solche Änderungen und Verbesserungen entstehen.
- JVC KENWOOD Corporation ist frei von jeder Verantwortung für Störungen, Schäden oder Verluste, die durch oder in Verbindung mit dem Gebrauch des Transceivers mit oder ohne externe Geräte entstehen.
- JVC KENWOOD Corporation gibt keine Gewährleistung dafür, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Qualitätsmerkmale und Funktionen sich für Ihren Einsatzzweck eignen, und JVC KENWOOD Corporation haftet nicht für jegliche Defekte und Ersatz für irgendwelche Schäden oder Verluste. Die Auswahl und Installation von externen Gerät erfolgt auf eigene Gefahr. Sie allein sind für den Gebrauch und die Auswirkungen externer Geräte verantwortlich.
- JVC KENWOOD Corporation ist frei von jeder Verantwortung für zufällige Verluste oder Schäden wie versäumte Kommunikations- oder Rufelegenheiten, die durch einen Ausfall oder eine Störung des Transceiver entstehen.

VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für diesen **KENWOOD** Transceiver TS-590SG entschieden haben. Er wurde von einem Ingenieurteam entwickelt, das sich der Tradition von Qualität und Innovation verpflichtet hat, die alle **KENWOOD** Transceiver auszeichnet.

Dieser Transceiver ist zum Verarbeiten von IF (ZF)- und AF (NF)-Signalen mit einem Digitalen Signalprozessor (DSP) ausgestattet. Durch die optimale Nutzung der DSP-Technologie bietet Ihnen der Transceiver TS-590SG eine verbesserte Reduktion von Störungen und eine höhere Audioqualität. Den Unterschied werden Sie bei der Auseinandersetzung mit QRM und QRN deutlich bemerken. Wenn Sie Ihren Transceiver näher kennenlernen, werden Sie auch feststellen, dass sich **KENWOOD** ganz besonders um "Bedienungsfreundlichkeit" bemüht hat. So erscheinen z. B. jedes Mal, wenn Sie im Menümodus die Menünummer ändern, in der Anzeige durchlaufende Texte, die Ihnen sagen, was Sie gerade auswählen.

Trotz seiner unkomplizierten Bedienung ist dieser Transceiver technisch auf dem neuesten Stand, und einige seiner Funktionen werden Ihnen eventuell noch unbekannt sein. Betrachten Sie diese Anleitung daher als eine persönliche Unterweisung durch die Entwickler. Lassen Sie sich jetzt von der Anleitung beim Kennenlernen des Geräts begleiten und verwenden Sie sie auch in den kommenden Jahren als Nachschlagewerk.

FUNKTIONEN

- All-Mode-Betrieb von KW bis zum 50-MHz-Amateurfunkband
- 500-Hz-/ 2,7-kHz-Roofing-Filter
- Übertoller Träger-Rausch-Abstand durch DDS sorgt für starke Reduzierung des Rauschens durch unerwünschte Signale
- Digitale IF (ZF)-Verarbeitung durch Anwendung von 32-Bit-Gleitkomma-DSP
- Digitale Störimpulsaustastung
- PC-Schnittstelle über USB-Anschluss (Typ B)
- Treiberausgang/RX-Antennenausgang
- Frequenzband-Direkttasten
- Integrierter Antennen-Tuner
- Morse-Code-Decoder
- 100 W Ausgangsleistung für SSB, CW, FSK, FM; 25 W Ausgangsleistung für AM.

HINWEISE AN DEN BENUTZER

Hinweis

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Direktive 2014/53/EU.

Beschränkungen


Für dieses Gerät ist eine Lizenz erforderlich; es ist für die Verwendung in den unten aufgeführten Ländern vorgesehen.



AT	BE	DK	FI	FR	DE	GR	IS	IE
IT	LI	LU	NL	NO	PT	ES	SE	CH
GB	CY	CZ	EE	HU	LV	LT	MT	PL
SK	SI	BG	RO	HR	TR			

ISO3166

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Die betreffenden Produkte müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben. Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Firmware Copyrights

Eigentümerin der Urheberrechte an in Speichern von KENWOOD-Produkten eingebetteter Firmware ist die JVC KENWOOD Corporation.

BEVOR SIE BEGINNEN

Die Amateurfunkbestimmungen unterscheiden sich von Land zu Land. Überprüfen Sie Ihre örtlichen Amateurfunkbestimmungen und -anforderungen, bevor Sie den Transceiver betreiben.

Die maximale Sendeausgangsleistung beim Mobilbetrieb variiert abhängig von der Größe und vom Typ des Fahrzeugs. Die maximale Sendeausgangsleistung wird gewöhnlich vom Autohersteller festgelegt, um Störungen anderer im Fahrzeug verwendeter elektrischer Vorrichtungen zu vermeiden. Befragen Sie Ihren Autohersteller und Funkgeräthändler hinsichtlich der Anforderungen und der Montage.

MARKTCODES

Typ K: Nord- und Südamerika

Typ E: Europa

Der Marktcode ist auf der Verpackung angegeben.

Informationen zu den verfügbaren Betriebsfrequenzen finden Sie in den Technischen Daten {Seite 88}.

ERKLÄRUNGEN ZUR SCHREIBWEISE

Um die Anleitung zu vereinfachen und unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wurden die folgenden Schreibweisen verwendet:

Anweisung	Tun Sie Folgendes
Drücken Sie [KEY].	Drücken Sie TASTE und lassen Sie sie wieder los.
Drücken Sie Mik-[KEY].	Drücken Sie TASTE am Mikrofon und lassen Sie sie wieder los.
Drücken und halten Sie [KEY].	Drücken Sie TASTE, halten Sie sie kurzzeitig gedrückt und lassen Sie TASTE anschließend wieder los.
Halten Sie [KEY] gedrückt.	Drücken Sie TASTE und halten Sie sie so lange gedrückt, bis Sie aufgefordert werden, TASTE wieder loszulassen.
Drücken Sie [KEY] + [P].	Während der Transceiver ausgeschaltet ist, drücken Sie TASTE und halten Sie sie gedrückt; schalten Sie dann gleichzeitig den Transceiver durch Drücken von [P] ein.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR


Packen Sie den Transceiver vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob alle unten aufgelisteten Teile vorhanden sind. Wir empfehlen Ihnen, das Verpackungsmaterial für den Fall aufzubewahren, dass Sie den Transceiver später wieder verpacken müssen.

Zubehör	Anmerkungen	Anzahl	
		Typ K	Typ E
Mikrofon		1	1
Gleichstromkabel		1	1
Sicherung	25 A; für Gleichstromkabel	1	1
Sicherung	4 A; für externen Antennen-Tuner	1	1
DIN-Stecker	7-polig (Für REMOTE-Buchse)	1	1
DIN-Stecker	13-polig (Für ACC2 Buchse)	1	1
Schraubensatz	Für Halterung	1	1
Kunststoff-Distanzstück	Für Halterung	4	4
Bedienungsanleitung	Englisch	1	1
	Französisch	1	1
	Spanisch	–	1
	Italienisch	–	1
	Deutsch	–	1
	Niederländisch	–	1
Schaltplan		2	–
Garantiekarte		1	1

VORSICHTSMASSNAHMEN

Beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen, um Feuer, Personenschaden und eine Beschädigung des Transceivers zu vermeiden:

- Schließen Sie den Transceiver nur an eine in dieser Bedienungsanleitung oder auf dem Transceiver selbst angegebene Stromquelle an.
- Verlegen Sie alle Stromkabel so, dass sie sicher sind. Sorgen Sie dafür, dass nicht auf die Stromkabel getreten werden kann und sie nicht durch Gegenstände, die in die Nähe der Kabel oder auf sie gestellt werden, geklemmt werden können. Achten Sie besonders auf die Bereiche in der Nähe von Netzsteckdosen und Anschlussleisten sowie an den Eingängen des Transceivers.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Gehäuseöffnungen in den Transceiver gelangen. Metallgegenstände, wie beispielsweise Haar- oder Stecknadeln, die in den Transceiver geraten, können Kontakt mit Spannung führenden Teilen herstellen und schwere elektrische Schläge zur Folge haben. Gestatten Sie Kindern niemals, Gegenstände in den Transceiver einzuführen.
- Versuchen Sie nicht, die im Transceiver verwendete Erdung und elektrische Polung zu umgehen, insbesondere beim Stromversorgungskabel.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Erdung aller Außenantennen für diesen Transceiver unter Verwendung der geeigneten Verfahren. Die Erdung dient dem Schutz vor Spannungsspitzen, die durch Blitze verursacht werden. Außerdem vermindert sie das Risiko der Bildung statischer Ladungen.

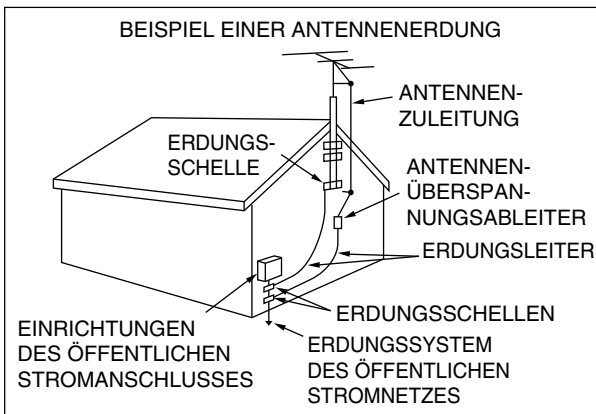

- Der empfohlene Mindestabstand einer Außenantenne von Stromleitungen beträgt das Eineinhalbfache der vertikalen Höhe der zugehörigen Tragkonstruktion der Antenne. Dieser Abstand bietet einen ausreichenden Freiraum gegenüber Stromleitungen, falls die Tragkonstruktion aus irgendeinem Grund versagt.
- Stellen Sie den Transceiver so auf, dass seine Belüftung nicht beeinträchtigt wird. Legen Sie keine Bücher oder andere Geräte auf dem Transceiver ab, durch die die freie Luftbewegung behindert werden könnte. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zwischen der Rückseite des Transceivers und der Wand bzw. dem Fach im Arbeitstisch ein.
- Betreiben Sie den Transceiver nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeitsquellen. Vermeiden Sie beispielsweise die Verwendung in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Schwimmbeckens oder in einem feuchten Keller oder Dachboden.

- Das Auftreten von ungewöhnlichem Geruch oder Rauch ist oft ein Zeichen einer technischen Störung. Schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie das Netzkabel. Lassen Sie sich von einer **KENWOOD**-Reparaturwerkstatt oder von Ihrem Händler beraten.
- Stellen Sie den Transceiver nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise einem Heizkörper, Ofen, Verstärker oder anderen Geräten auf, die erhebliche Wärmemengen erzeugen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Transceivers keine flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol, Verdünner, Benzin oder Waschbenzin. Verwenden Sie ein sauberes Tuch mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle, wenn der Transceiver für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Das Gehäuse des Transceivers darf nur geöffnet werden, um Zubehör zu installieren, wie in dieser Bedienungsanleitung oder den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Zubehörkomponenten beschrieben. Befolgen Sie die mitgelieferten Anweisungen genau, um elektrische Schläge zu vermeiden. Falls Sie mit dieser Art von Arbeiten nicht vertraut sind, lassen Sie sich von einer erfahrenen Person helfen oder übertragen Sie die Arbeiten einem ausgebildeten Techniker.
- Nehmen Sie in den folgenden Fällen die Dienste von qualifiziertem Personal in Anspruch:
 - a) Das Netzteil oder der Netzstecker ist beschädigt.
 - b) Gegenstände oder Flüssigkeit sind in den Transceiver gelangt.
 - c) Der Transceiver war Regen ausgesetzt.
 - d) Der Transceiver funktioniert nicht wie gewohnt oder die Leistung ist stark eingeschränkt.
 - e) Der Transceiver ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- Versuchen Sie nicht beim Autofahren, irgendwelche Konfigurationsmaßnahmen oder Menüeinstellungen vorzunehmen.
- Tragen Sie beim Autofahren keine Kopfhörer.
- Installieren Sie den Transceiver in Ihrem Fahrzeug in einer sicheren und bequemen Position, so dass Sie sich während der Fahrt keiner Gefahr aussetzen. Befragen Sie Ihren Autohändler zum Einbau des Transceivers, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- KW-/ 50-MHz-Mobilantennen sind größer und schwerer als VHF-/ UHF-Antennen. Verwenden Sie deshalb eine stabile, starre Befestigung, mit der die KW-/ 50-MHz-Antenne fest und sicher montiert werden kann.
- Halten Sie den Verpackungsbeutel dieses Produkts von Kindern fern: Kunststoffbeutel stellen eine Erstickengefahr dar.

INHALT

VIELEN DANK	i
FUNKTIONEN	i
HINWEISE AN DEN BENUTZER	i
BEVOR SIE BEGINNEN	ii
MARKTCODES	ii
ERKLÄRUNGEN ZUR SCHREIBWEISE	ii
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	ii
VORSICHTSMASSNAHMEN	iii
INHALT	iv

KAPITEL 1 MONTAGE

ANSCHLUSS DER ANTENNE	1
ERDUNGSANSCHLUSS	1
BLITZSCHUTZ	1
ANSCHLUSS DES GLEICHSTROMNETZTEILS ...	1
VERWENDUNG DES AUFSTELLBÜGELS	2
ERSATZSICHERUNGEN	2
ZUBEHÖRANSCHLÜSSE	2
FRONTPLATTE	2
Kopfhörer (PHONES)	2
Mikrofon (MIC)	2
RÜCKWAND	2
Externer Lautsprecher (EXT.SP)	2
Taster für CW (PADDLE und KEY)	2

KAPITEL 2 KENNENLERNEN DES GERÄTS

FRONTPLATTE	4
LCD-ANZEIGE	6
RÜCKWAND	9
MIKROFON	9

KAPITEL 3 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

EIN-/ AUSSCHALTEN	10
LAUTSTÄRKE EINSTELLEN	10
AF- (NIEDERFREQUENZ-) EMPFINDLICHKEIT	10
HF- (HOCHFREQUENZ-) EMPFINDLICHKEIT	10
AUSWAHL VON VFO A ODER VFO B	10
AUSWAHL EINES FREQUENZBANDS	11
AUSWAHL EINER BETRIEBSART	11
SQUELCH-EINSTELLUNG	12
ABSTIMMEN EINER FREQUENZ	12
MULTIFUNKTIONALES ANZEIGEinSTRUMENT	12
SENDEN	13
AUSWAHL DER SENDELEISTUNG	13
MIKROFONEMPFINDLICHKEIT	13

KAPITEL 4 MENÜ-EINRICHTUNG

WAS IST EIN MENÜ?	14
MENÜ A/ MENÜ B	14
MENÜZUGRIFF	14
SCHNELLMENÜ	14
PROGRAMMIERUNG DES SCHNELLMENÜS	14
VERWENDUNG DES SCHNELLMENÜS	14
MENÜ-KONFIGURATION	15

KAPITEL 5 GRUNDLEGENDE KOMMUNIKATION

SSB-ÜBERTRAGUNG	21
SSB-ÜBERTRAGUNG	21
AM-ÜBERTRAGUNG	21
FM-ÜBERTRAGUNG	22
SCHMALE BANDBREITE FÜR FM	22
CW-ÜBERTRAGUNG	22

AUTOMATISCHES SCHWEBUNGSNULL	23
MITHÖRTON BEIM SENDEN/	
FREQUENZHÖHE BEIM EMPFANGEN	23
TRÄGERPEGEL	23

KAPITEL 6 FORTGESCHRITTENE KOMMUNIKATION

BETRIEB MIT AUFGETEILTEN FREQUENZEN...	24
DIREKTEINGABE DER VON EINEM DXer	
ANGEgebenEN FREQUENZDIFFERENZ	24
SENDEFREQUENZSUCHE MIT DEM	
ABSTIMMREGLER	24
TF-SET (SENDEFREQUENZ-SET)	24
VERSCHIEBBARE EMPFANGSFREQUENZ	
BEI SENDEN IM SPLIT-BETRIEB	25
FM-UMSETZERBETRIEB	25
SENDEN EINES STEUERTONS	26
Aktivierung der Steuertone-Funktion	26
Auswählen einer Steuertonefrequenz	26
SUCHLAUF NACH TONFREQUENZ-ID	26
FM-CTCSS-BETRIEB	27
SUCHLAUF NACH CTCSS-FREQUENZ-ID	27
CROSS-TONE-FUNKTION	28

KAPITEL 7 KOMMUNIKATIONSHILFEN

EMPfangEN	29
AUSWAHL IHRER FREQUENZ	29
Direkteingabe der Frequenz	29
Frequenzeingabe-Verlauf	29
Verwendung der MHz-Taste	29
Schnelles QSY	29
Feinabstimmung	30
Abstimmgeschwindigkeit des	
Abstimmreglers	30
Abgleichen der VFO-Frequenzen (A=B)	30
RIT (SCHRITTWEISE	
EMPfangSABSTIMMUNG, RECEIVE	
INCREMENTAL TUNING)	30
AGC (AUTOMATISCHE	
EMPfindlichkeITSREGelUNG,	
AUTOMATIC GAIN CONTROL)	30
Einstellung der AGC-Zeitkonstante	30
SENDEN	31
VOX (STIMMGESTEUErTES SENDEN,	
VOICE-OPERATED TRANSMISSION)	31
Mikrofon-Eingangspegel	31
Verzögerungszeit	31
Anti-VOX-Einstellung	31
Daten-VOX	31
Verzögerungszeit für Daten-VOX	32
VOX-Empfindlichkeit für USB/ ACC2	32
SPRACHPROZESSOR	32
Sprachprozessor-Effekt	32
XIT (SCHRITTWEISE SENDEABSTIMMUNG,	
TRANSMIT INCREMENTAL TUNING)	32
ANPASSEN DER EIGENSCHAFTEN DES	
SENDESIGNALS	33
Bandbreite des Sendefilters (SSB/ AM)	33
Bandbreite des Sendefilters (SSB-DATA)	33
Sende-Equalizer (SSB/ SSB-DATA/ FM/	
FM-DATA/ AM/ AM-DATA)	33
SENDESPERRE	33
SPERRE BEI SIGNALEMPFANG	33
ÄNDERN DER FREQUENZ BEIM SENDEN ...	33
CW-BREAK-IN	34

VERWENDEN VON SEMI-BREAK-IN UND VOLLEM BREAK-IN	34
ELEKTRONISCHER KEYSER	34
BETRIEBSART DES ELEKTRONISCHEN KEYSERS	34
VERÄNDERN DER TASTGESCHWINDIGKEIT	34
Ungültiger Break-in-Betrieb	34
ANSTIEGSZEIT DES CW-SIGNALS	35
AUTO-GEWICHTUNG	35
Umgekehrtes Gewichtungsverhältnis der Tastung	35
BUG-TASTER-FUNKTION	35
CW-NACHRICHTENSPEICHER	35
Speichern von CW-Nachrichten	35
Überprüfen von CW-Nachrichten, ohne zu senden	36
Senden von CW-Nachrichten	36
Löschen einer CW-Nachricht	36
Verändern des Zeitintervalls zwischen Nachrichten	36
Verändern der Lautstärke des CW-Mithörtons	36
Tastung einfügen	36
FREQUENZKORREKTUR FÜR CW	37
AUTOMATISCHES CW-SENDEN IN DER BETRIEBSART SSB	37
PADDLE-MODUS DER MIK-UP/ DWN-TASTE	37
VERTAUSCHEN DER PADDLE- POSITIONEN FÜR PUNKT UND STRICH	37
MORSE-CODE-DECODER	38
ANPASSUNG DES SCHWELLENWERTS	38

KAPITEL 8 DATEN-KOMMUNIKATION

FUNKFERNSCHREIBER (RTTY)	39
31-BAUD-PHASENUMTASTUNG (PSK31)	39

KAPITEL 9 STÖRUNGEN VERMEIDEN

DSP-FILTER	40
VERÄNDERN DER BANDBREITE DES DSP-FILTERS	40
Betriebsart SSB/ FM/ AM (High Cut/Low Cut)	40
Betriebsart CW/ FSK (Width/Shift)	40
SSB-Datenbetrieb (Width/Shift)	40
IF (ZF)-Filter A und B	40
Filtersteuerung in der Betriebsart SSB/ SSB-DATA (HI/LO und Width/Shift)	41
AUTOMATISCHES KERBFILTER (SSB)	41
Verfolgungsgeschwindigkeit des automatischen Kerbfilters	41
MANUELLES KERBFILTER (SSB/ CW/ FSK)	41
Kerbfiler-Bandbreite	41
PFEIFSTELLENAUSBLENDUNG (SSB/ AM)	41
STÖRUNGSREDUKTION (ALLE BETRIEBSARTEN)	41
Einstellen des Pegels für NR1	42
Einstellen der Zeitkonstante für NR2	42
STÖRIMPULSAUSTASTUNG	42
VORVERSTÄRKER	42
DÄMPFUNG	42
CW-UMKEHRUNG (EMPFANG)	42

KAPITEL 10 SPEICHERFUNKTIONEN

SPEICHERKANÄLE	43
SPEICHERN VON DATEN	43
Simplex-Kanäle	43
Kanäle mit aufgeteilten Frequenzen	43
SPEICHERAUFRUF UND -ROLLEN	44
Speicheraufruf	44
Speicherrollen	44
Vorübergehende Frequenzänderungen	44
SPEICHERÜBERTRAGUNG	44
Übertragung Speicher → VFO	44
Übertragung Kanal → Kanal	45
SPEICHERN VON FREQUENZBEREICHEN	45
Überprüfen der Start-/ Endfrequenzen	46
Programmierbarer VFO	46
SPEICHERKANALSPERRE	46
LÖSCHEN VON SPEICHERKANÄLEN	46
SPEICHERKANALNAME	46
SCHNELLSPEICHER	46
ANZAHL DER SCHNELLSPEICHERKANÄLE	47
SPEICHERN IM SCHNELLSPEICHER	47
SCHNELLSPEICHERKANÄLE ABRUFEN	47
VORÜBERGEHENDE FREQUENZÄNDERUNGEN	47
ÜBERTRAGUNG SCHNELLSPEICHER → VFO	47
LÖSCHEN VON SCHNELLSPEICHER	47

KAPITEL 11 SUCHLAUF

NORMALER SUCHLAUF	48
VFO-SUCHLAUF	48
PROGRAMMSUCHLAUF	48
PROGRAMM-SUCHLAUF TEILWEISE VERLANGSAMT	49
SUCHLAUF ANHALTEN	50
SPEICHER-SUCHLAUF	50
FORTSETZEN DES SUCHLAUFS	50
ALLKANAL-SUCHLAUF	50
GRUPPEN-SUCHLAUF	51
Speicherguppe	51
Auswahl der Suchlaufgruppe	51
Gruppen-Suchlauf durchführen	51
SCHNELLSPEICHER-SUCHLAUF	51

KAPITEL 12 KOMFORTABLE BEDIENUNG

ANTENNEN	52
ANT 1/ ANT 2	52
RX ANT	52
DRV	52
Aktivierung der DRV-Anschluss-Funktion	52
APO (Automatische Ausschaltung)	52
AUTOMATISCHER ANTENNEN-TUNER	52
VOREINSTELLUNG	53
AUTOMATISCHE BETRIEBSARTWAHL	53
SIGNALTONFUNKTION	54
ANZEIGE	55
HELLIGKEIT	55
FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	55
ANSPRECHZEIT FÜR DOPPELT BELEGTE BEDIENTASTEN	55
STEUERUNG EINES LINEARVERSTÄRKERS	55

SPERRFUNKTIONEN.....	56	SKY COMMAND SYSTEM II – DIAGRAMM.....	69
FREQUENZSPERRFUNKTION.....	56	VORBEREITUNG.....	69
PROGRAMMIERBARE FUNKTIONSTASTEN.....	56	START DES SKY COMMAND SYSTEM II- BETRIEBS	69
TRANSCEIVER-FRONTPLATTE	56	NACHRICHT BEIM EINSCHALTEN.....	70
MIKROFONTASTEN	56	KAPITEL 13 ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN	
DIGITALER EMPFANGS-EQUALIZER.....	57	BESCHREIBUNG DER ANSCHLÜSSE.....	71
KLANGANPASSUNG DES EMPFANGS- AUDIOSIGNALS.....	57	COM-ANSCHLUSS.....	71
EMPFANGSMONITOR.....	58	ACC2-BUCHSE.....	71
SENDEZEITBESCHRÄNKUNG	58	REMOTE-BUCHSE	72
TRANSVERTER	58	ANSCHLUSS FÜR EXT. AT (für AT-300)	72
FREQUENZANZEIGE	58	MIC-BUCHSE.....	72
SENDELEISTUNG	58	PC-ANSCHLUSS FÜR DIE DATENKOMMUNIKATION.....	73
SENDEMONITOR	58	ANSCHLUSS AN DEN LINEARVERSTÄRKER....	75
SENDELEISTUNG	58	ANSCHLUSS AN DEN TL-922.....	75
SENDEABSTIMMUNG.....	59	ANSCHLUSS AN EINEN TYPISCHEN LINEARVERSTÄRKER	75
EINSTELLEN DER SENDEAUSGANGSLEISTUNG FÜR DIE SENDEABSTIMMUNG.....	59	ANTENNEN-TUNER	76
SPLIT-ÜBERTRAGUNG	60	KOMPATIBLER TRANSCEIVER (SPLIT- ÜBERTRAGUNG).....	76
VERBINDUNG	60	DX-PAKETCLUSTER-ABSTIMMUNG.....	77
SPLIT-ÜBERTRAGUNG A.....	60	CROSSBAND-UMSETZER.....	77
STUMMSCHALTEN DES NEBENEMPFÄNGERS.....	61	KAPITEL 14 EINBAU VON OPTIONEN	
SPLIT-ÜBERTRAGUNG B.....	61	DEMONTAGE DES UNTEREN GEHÄUSETEILS.....	78
COMPUTER-STEUERUNG	62	VGS-1 – SPRACHSYNTHESIZER- UND RECORDERMODUL	78
EINRICHTUNG	62	TCXO SO-3	79
Benötigte Ausrüstung	62	KALIBRIERUNG DER REFERENZFREQUENZ ...	79
Anschlüsse.....	62	FAHRZEUGHALTERUNG MB-430.....	80
KOMMUNIKATIONSPARAMETER.....	62	VORSICHTSMASSNAHMEN.....	80
EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNES AUDIO ...	62	KAPITEL 15 FEHLERSUCHE	
Auswahl eines Datenübertragungsanschlusses.....	62	ALLGEMEINE HINWEISE.....	81
Audiopegel-Einstellungen.....	62	REPARATUR.....	81
AUSWAHL DER AUDIOQUELLE FÜR DAS SENDEN IM DATENBETRIEB	62	KUNDENDIENSTHINWEIS.....	81
ÄNDERN DES SIGNALS FÜR DEN COM- ANSCHLUSS	62	REINIGUNG	81
STEUERUNG DES TS-590SG ÜBER EINEN PC	63	FIRMWARE-AKTUALISIERUNG.....	81
FERNSTEUERUNG DES TS-590SG ÜBER DAS NETZWERK.....	63	HINWEISE ZUR FIRMWARE-AKTUALISIERUNG.....	81
VGS-1 – SPRACHFÜHRUNGS- & SPEICHERMODUL (OPTIONAL).....	63	FIRMWARE-VERSION ERMITTELN	81
AUFZEICHNUNG VON NACHRICHTEN	63	FEHLERSUCHE.....	82
NACHRICHT WIEDERGEHEN	64	ZURÜCKSETZEN DES MIKROPROZESSORS ...	85
Überprüfen von Nachrichten	64	WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN	85
Senden von Nachrichten	64	VFO-RÜCKSETZUNG	85
Löschen einer aufgezeichneten Nachricht ...	64	VOLLSTÄNDIGE RÜCKSETZUNG.....	85
Verändern des Zeitintervalls zwischen Nachrichten	64	BETRIEBSHINWEISE	86
Verändern der Wiedergabelautstärke für die Nachrichten	64	GLEICHSTROMNETZTEIL	86
DAUERAUFZEICHNUNG.....	64	INTERNER KÜHLVENTILATOR.....	86
SPRACHFÜHRUNG.....	65	INTERNER TAKT	86
Ansagelautstärke der Sprachführung	67	AGC.....	86
Ansagegeschwindigkeit der Sprachführung.....	67	BETRIEB IM 60-m-BAND.....	86
Sprache der Sprachführungs-Ansagen	67	KAPITEL 16 OPTIONALES ZUBEHÖR	
NOTRUF (NUR TYP K)	67	OPTIONALES ZUBEHÖR.....	87
CROSSBAND-UMSETZER	68	KAPITEL 17 TECHNISCHE DATEN	
VORGEHENSWEISE	68	TECHNISCHE DATEN	88
DX-PAKETCLUSTER-ABSTIMMUNG.....	68		
SKY COMMAND SYSTEM II.....	69		

1 MONTAGE

ANSCHLUSS DER ANTENNE

Ein Antennensystem besteht aus einer Antenne, einer Speiseleitung und einer Erdung. Der Transceiver erzielt ausgezeichnete Resultate, wenn dem Antennensystem und seinem Anschluss sorgfältige Aufmerksamkeit geschenkt werden. Verwenden Sie eine korrekt justierte 50- Ω -Antenne guter Qualität, ein hochwertiges 50- Ω -Koaxialkabel und Steckverbinder bester Qualität. Alle Verbindungen müssen sauber und fest sein.

Nach der Herstellung der Verbindungen passen Sie die Impedanz des Koaxialkabels und der Antenne so an, dass das Stehwellenverhältnis (SWR) 1,5:1 oder weniger beträgt. Ein hohes SWR bewirkt, dass die Sendeleistung abfällt, und es kann zu Funkstörungen beispielsweise bei Stereogeräten und Fernsehgeräten kommen. Sie können sogar Ihren eigenen Transceiver stören. Wenn Sie Hinweise erhalten, dass Ihr Signal verzerrt ist, könnte dies bedeuten, dass Ihr Antennensystem die Leistung des Transceivers nicht wirksam abstrahlt.

Schließen Sie Ihre primäre KW-/ 50-MHz-Antennenspeiseleitung an ANT 1 auf der Rückseite des Transceivers an. Falls Sie zwei KW-/ 50-MHz-Antennen verwenden, schließen Sie die sekundäre Antenne an ANT 2 an. Zur Lage der Antennenanschlüsse lesen Sie bitte auf Seite 9 nach.

Das LW-Band wird nur am DRV-Anschluss ausgegeben.

Hinweise:

- ◆ Wenn gesendet wird, ohne dass eine Antenne oder eine andere angepasste Last angeschlossen ist, kann dies den Transceiver beschädigen. Schließen Sie vor dem Senden stets die Antenne an den Transceiver an.
- ◆ Alle ortsfesten Transceiver sollten mit einem Blitzableiter ausgestattet sein, um Brand- und Stromschlaggefahr sowie das Risiko von Schäden am Transceiver zu vermindern.
- ◆ Die Schutzschaltung des Transceivers wird aktiviert, wenn das SWR größer als 1,5:1 ist; verlassen Sie sich aber nicht auf diesen Schutz als Ausgleich für ein schlecht funktionierendes Antennensystem.

ERDUNGSANSCHLUSS

Eine gute Gleichstromerdung ist die Mindestvoraussetzung, um Gefahren wie Stromschlägen vorzubeugen. Hervorragende Funkresultate setzen eine gute HF-Erdung voraus, gegen die das Antennensystem arbeiten kann. Diese beiden Bedingungen können erfüllt werden, indem Sie Ihre Station mit einer guten Erdung versehen. Graben Sie einen oder mehrere Tiefenerder oder eine große Kupferplatte in das Erdreich ein und verbinden Sie diese Erdung mit dem GND-Anschluss des Transceivers. Verwenden Sie für diese Verbindung einen Draht mit großem Querschnitt oder ein Kupferband, wobei beides so kurz wie möglich sein sollte. Verwenden Sie für die Erdung kein Gasrohr, keinen elektrischen Kabelkanal und kein Wasserrohr aus Kunststoff.

BLITZSCHUTZ

Selbst in Gebieten, wo Gewitter seltener sind, tritt gewöhnlich jedes Jahr eine gewisse Zahl von Gewittern auf. Überlegen Sie sorgfältig, wie Sie Ihre Ausrüstung und Ihr Haus vor Blitzschlag schützen können. Die Montage eines Blitzableiters ist ein Anfang, aber Sie können noch mehr tun. Beispielsweise können Sie die Übertragungsleitungen Ihres Antennensystems an einer Eingangsschalttafel terminieren, die Sie außerhalb Ihres Hauses anbringen. Erden Sie diese Schalttafel mit einer guten Erdung im Freien und schließen Sie die entsprechenden Speiseleitungen zwischen der Eingangsschalttafel und Ihrem Transceiver an. Wenn ein Gewitter auftritt, sorgt das Trennen der Speiseleitungen von Ihrem Transceiver für zusätzliche Sicherheit.

ANSCHLUSS DES GLEICHSTROMNETZTEILS


Für die Verwendung dieses Transceivers benötigen Sie ein separates 13,8-V-Gleichstromnetzteil, das separat erworben werden muss. Verbinden Sie den Transceiver niemals direkt mit einer Netzsteckdose. Verwenden Sie das mitgelieferte Gleichstromkabel zum Anschluss des Transceivers an ein geregeltes Netzteil. Verwenden Sie niemals ein Kabel mit einem kleineren Aderquerschnitt. Die Stromkapazität des Netzteils muss 20,5 A Spitze oder mehr betragen.

Schließen Sie zuerst das Gleichstromkabel an das geregelte Netzteil an; der rote Anschluss muss mit dem Pluspol und der schwarze Anschluss mit dem Minuspol verbunden werden. Schließen Sie dann das Gleichstromkabel an die Gleichstrombuchse des Transceivers an.

- Schieben Sie die Stecker fest ein, bis die Arretierlasche einrastet.


Hinweise:

- ◆ Schalten Sie sowohl das Gleichstromnetzteil als auch den Transceiver aus, bevor Sie das Gleichstromnetzteil an den Transceiver anschließen.
- ◆ Verbinden Sie das Netzteil erst mit einer Steckdose, nachdem die übrigen Anschlüsse hergestellt wurden.

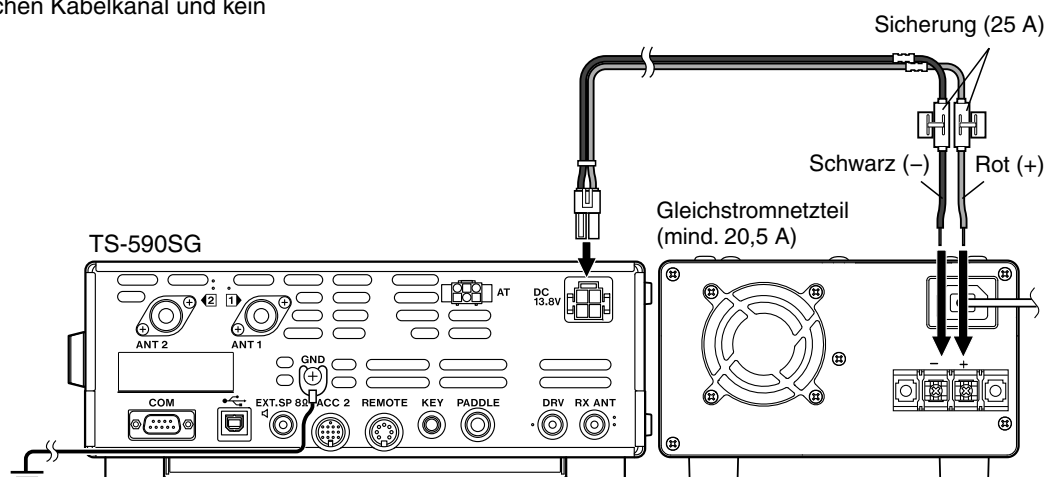

VERWENDUNG DES AUFSTELLBÜGELS


Der Transceiver verfügt über einen Aufstellbügel, der eine gekippte Aufstellung ermöglicht. Der Bügel befindet sich an der Unterseite des Transceivers. Ziehen Sie den Bügel wie gezeigt bis zum Anschlag nach vorne.

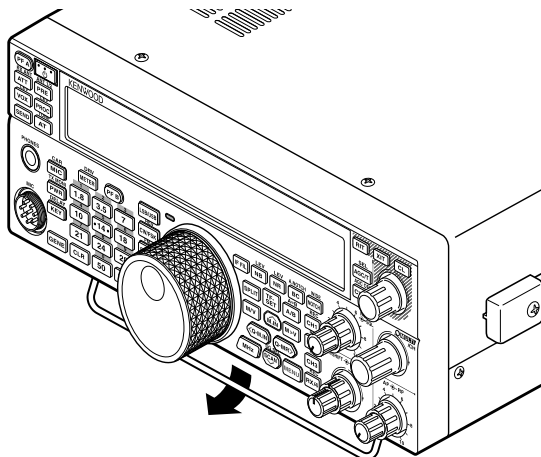

ERSATZSICHERUNGEN

Die folgenden Sicherungen werden im Transceiver TS-590SG verwendet. Wenn eine Sicherung durchbrennt, müssen Sie zuerst die Ursache bestimmen und dann das Problem beheben. Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung erst dann durch eine neue mit dem angegebenen Stromwert, wenn das Problem behoben wurde. Wenn auch die neue Sicherung sofort durchbrennt, unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihre **Kenwood**-Kundendienststelle oder an Ihren Händler.

Position der Sicherung	Stromwert der Sicherung
TS-590SG Transceiver	4 A (für externen Antennen-Tuner)
Mitgeliefertes Gleichstromkabel	25 A

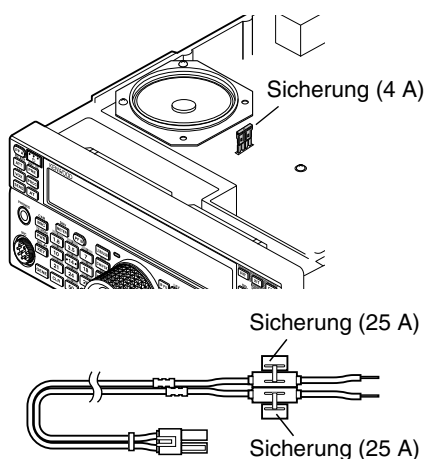

ZUBEHÖRANSCHLÜSSE

FRONTPLATTE

■ Kopfhörer (PHONES)

Schließen Sie Mono- oder Stereokopfhörer an, die eine Impedanz von 4 bis 32 Ω aufweisen. In diese Buchse passt ein 2-poliger (Mono) oder 3-poliger (Stereo) 6,3-mm-Klinkenstecker. Nach dem Anschluss des Kopfhörers ist die interne (oder optionale externe) Lautsprecher-/Mikrofon-Kombination (MIC) stumm geschaltet.

Hinweis: Bei Verwendung eines Kopfhörers mit hoher Impedanz wird der Lautstärkepegel erhöht.

■ Mikrofon (MIC)

Schließen Sie ein Mikrofon an, das eine Impedanz zwischen 250 und 600 Ω aufweist. Schieben Sie den Stecker bis zum Anschlag ein und schrauben Sie dann den Befestigungsring im Uhrzeigersinn auf, bis der Stecker sicheren Halt hat. Kompatible Mikrofone sind das MC-43S, MC-47, MC-52DM, MC-60A, MC-80, MC-85 und MC-90.

Hinweis: Die Mikrofone MC-44, MC-44DM, MC-45, MC-45E, MC-45DM, MC-45DME oder MC-53DM können nicht verwendet werden.

RÜCKWAND

■ Externer Lautsprecher (EXT.SP)

An der Rückwand des Transceivers befindet sich eine Buchse für einen externen Lautsprecher. Wenn ein externer Lautsprecher an die Buchse EXT.SP angeschlossen wird, ist der eingebaute Lautsprecher stumm geschaltet. Verwenden Sie nur externe Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ω (8 Ω nominal). In diese Buchse passt nur ein 2-poliger (Mono) 3,5-mm-Klinkenstecker.

! WARNUNG

Schließen Sie an diese Buchse keine Kopfhörer an. Die hohe Ausgangslautstärke an dieser Buchse könnte Ihr Gehör schädigen.


■ Taster für CW (PADDLE und KEY)

Für den CW-Betrieb unter Verwendung des internen elektronischen Keyers schließen Sie ein Keyer-Paddle an die Buchse PADDLE an.

Für CW-Betrieb ohne die Verwendung des internen elektronischen Keyers schließen Sie einen einfachen Taster, einen halb automatischen Taster (Bug), einen elektronischen Keyer oder den CW-Tastungsausgang eines MCP (Multimode-Datenübertragungsprozessor – Mehrmodus-Kommunikationsprozessor) an die Buchse KEY an.

Die Buchsen PADDLE und KEY nehmen einen 3-poligen (Stereo) 6,3-mm-Klinkenstecker bzw. einen 2-poligen (Mono) 3,5-mm-Klinkenstecker auf. Externe elektronische Keyer oder MCPs müssen einen positiven Tastungsausgang aufweisen, um zu diesem Transceiver kompatibel zu sein. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel zwischen dem Taster und dem Transceiver.

Hinweis: Wegen der Funktionalität des internen elektronischen Keyers ist es für Sie u. U. nicht erforderlich, sowohl ein Paddle als auch einen Keyer anderen Typs anzuschließen, sofern Sie keinen PC-basierten Keyer für CW verwenden möchten. Schlagen Sie den Abschnitt "ELEKTRONISCHER KEYSER" (Seite 34), um sich mit dem internen Keyer vertraut zu machen.

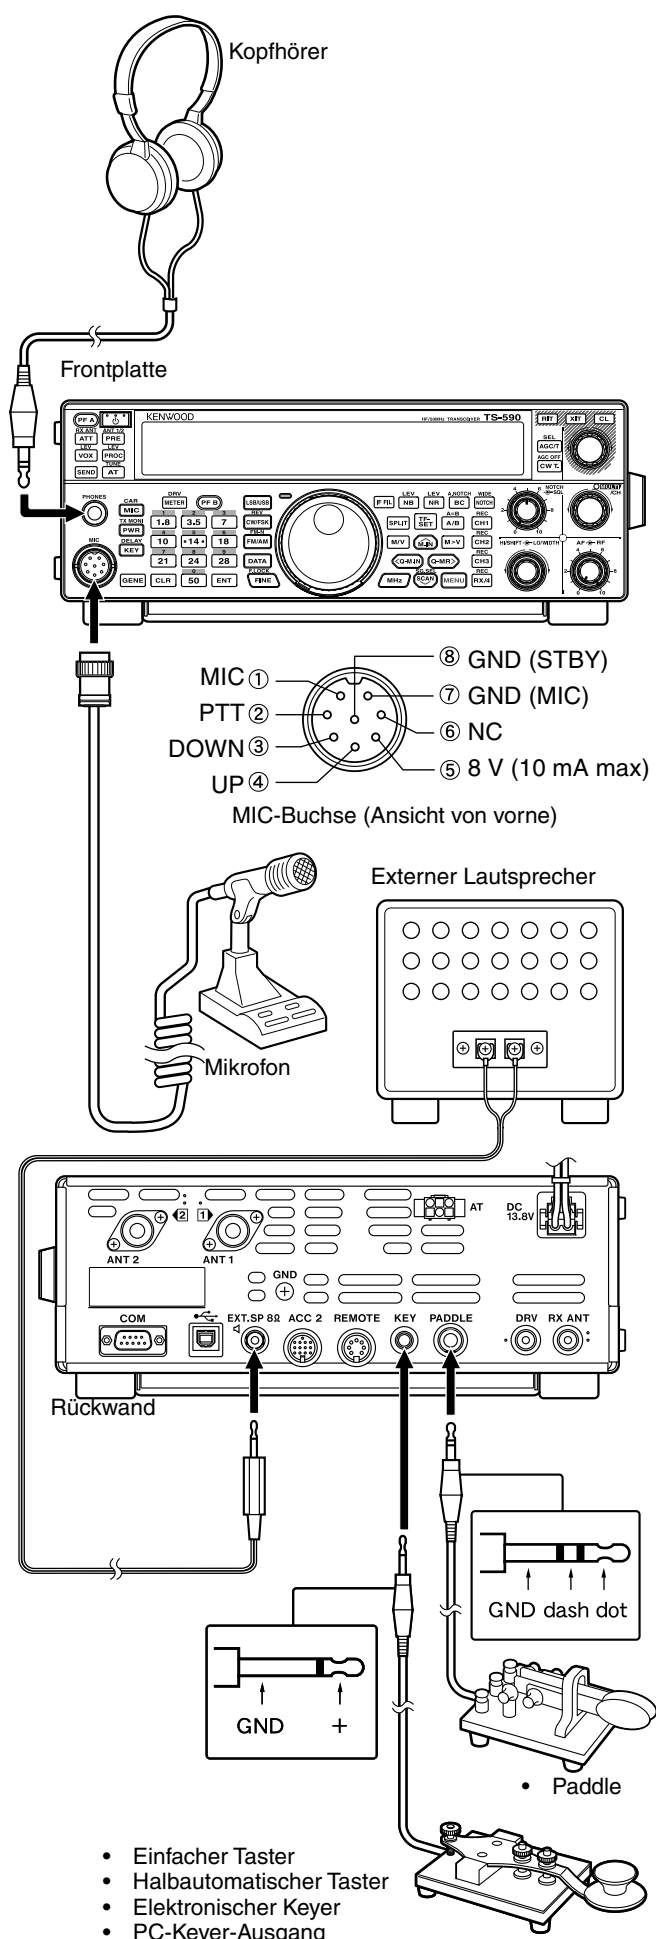


Hinweis: Verwenden Sie an den folgenden Anschlüssen keine Kabel mit über 3 m Länge:

PHONES-Klinkenbuchse	MIC-Buchse	COM-Buchse
EXT. SP-Klinkenbuchse	ACC 2-Buchse	REMOTE-Buchse
KEY-Klinkenbuchse	PADDLE-Klinkenbuchse	DRV-Buchse
USB-Buchse		

2 KENNENLERNEN DES GERÄTS

FRONTPLATTE

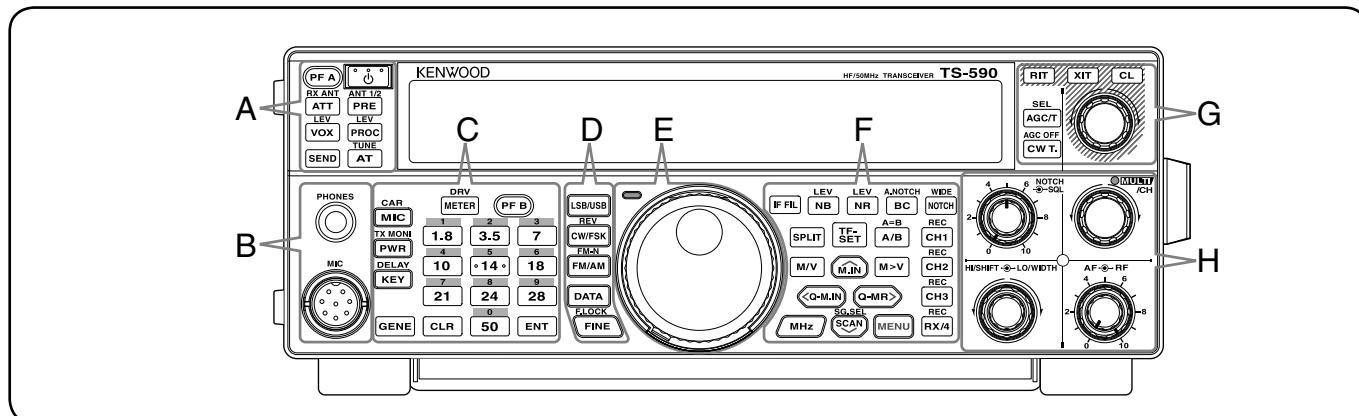

— A —

[P]

Zum Ein- und Ausschalten des Transceivers drücken und halten Sie diese Taste {Seite 10}.

[PF A]

Sie können dieser programmierbaren Funktionstaste eine Funktion zuweisen {Seite 56}.

[ATT (RX ANT)]

Drücken Sie diese Taste, um die Empfangsdämpfung ein- bzw. auszuschalten {Seite 42}. Drücken und halten Sie diese Taste, um den Anschluss RX-ANT {Seite 52} zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

[PRE (ANT 1/2)]

Drücken Sie diese Taste, um den Vorverstärker ein- bzw. auszuschalten {Seite 42}. Drücken und halten Sie die Taste, um entweder ANT 1 oder ANT 2 auszuwählen {Seite 52}.

[VOX (LEV)]

Im Sprachbetrieb drücken Sie diese Taste, um die VOX-Funktion (Voice-Operated Transmit – Stimmgesteuertes Senden) ein- bzw. auszuschalten {Seite 31}. Im CW-Betrieb drücken Sie die Taste, um die Break-in-Funktion ein- bzw. auszuschalten {Seite 34}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Mikrofon-Eingangsempfindlichkeit für den VOX-Betrieb einzustellen.

[PROC (LEV)]

Drücken Sie diese Taste, um den Sprachprozessor ein- bzw. auszuschalten {Seite 32}. Drücken und halten Sie die Taste, um den Eingangspegel des Sprachprozessors einzustellen.

[SEND]

Drücken Sie diese Taste, um den Sendebetrieb ein- bzw. auszuschalten.

[AT (TUNE)]

Drücken Sie diese Taste, um den internen Antennen-Tuner ein- bzw. auszuschalten {Seite 52}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Abstimmung des automatischen Antennen-Tuners zu starten.

— B —

PHONES-Buchse

Hier können Sie einen 2-poligen (Mono) oder 3-poligen (Stereo) Klinkenstecker mit 6,3 mm Durchmesser zum Anschluss eines Kopfhörers einstecken {Seite 2}.

MIC-Buchse

Hier können Sie ein Mikrofon anschließen {Seite 2}.

— C —

[METER (DRV)]

Drücken Sie diese Taste, um den Messgerätetyp umzuschalten {Seite 12}. Drücken und halten Sie die Taste, um den Treiberausgang oder den zu wählen {Seite 52}.

[PF B]

Sie können dieser programmierbaren Funktionstaste eine Funktion zuweisen {Seite 56}.

[MIC (CAR)]

Drücken Sie diese Taste, um die Mikrofon-Empfindlichkeit einzustellen {Seite 13}. Während die Sprachprozessor-Funktion eingeschaltet ist, können Sie diese Taste drücken, um den Ausgangspegel des Sprachprozessors einzustellen {Seite 32}. Drücken und halten Sie die Taste, um den Trägerpegel einzustellen {Seite 23}.

[PWR (TX MONI)]

Drücken Sie diese Taste, um die Sende-Ausgangsleistung einzustellen {Seiten 13, 58}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Sendesignal-Überwachungsfunktion ein- bzw. auszuschalten {Seite 58}.

[KEY (DELAY)]

Drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit des internen elektronischen Keyers einzustellen {Seite 34}. Drücken und halten Sie die Taste, um für den Sprachbetrieb die VOX-Verzögerungszeit {Seite 31} bzw. für den CW-Betrieb die Break-in-Zeit (Volles Break-in/ Semi-Break-in) einzustellen.

[GENE]

Drücken Sie diese Taste, um den allgemeinen Frequenzbandspeicher auszuwählen {Seite 11}.

[1.8 (1)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 1,8-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 1 ein.

[3.5 (2)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 3,5-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 2 ein.

[7 (3)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 7-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 3 ein.

[10 (4)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 10-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 4 ein.

[14 (5)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 14-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 5 ein.

[18 (6)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 18-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 6 ein.

[21 (7)]

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 21-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 7 ein.

24 (8)

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 24-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 8 ein.

28 (9)

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 28-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 9 ein.

50 (0)

Drücken Sie diese Taste, um den Speicher für das 50-MHz-Band zu wählen {Seite 11}, oder geben Sie am Tastenfeld die Nummer 0 ein.

CLR

Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Funktionen zu beenden, abubrechen oder zurückzusetzen. Drücken und halten Sie die Taste, um einen Speicherkanal zu löschen {Seite 46}.

ENT

Drücken Sie diese Taste zur Eingabe Ihrer gewünschten Frequenz unter Verwendung des 10-Ziffern-Tastenfelds {Seite 29}.

— D —**LSB/USB**

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart LSB oder USB zu wählen {Seite 11}.

CW/FSK (REV)

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart CW oder FSK zu wählen {Seite 11}. Drücken und halten Sie die Taste, um ein Seitenband zu wählen (CW/ CW-R oder FSK/ FSK-R).

FM/AM (FM-N)

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart FM oder AM zu wählen {Seite 11}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Betriebsart "Narrow FM" (Schmalband-FM) zu wählen.

DATA

Drücken Sie diese Taste, um einen Datenmodus (LSB/ LSB-DATA, USB/ USB-DATA, FM/ FM-DATA oder AM-DATA) zu wählen {Seite 11}. Im CW-betrieb, Drücken Sie diese Taste, um den Morse-Code-Decoder ein- bzw. auszuschalten. Drücken und halten Sie die Taste, um den Schwellenwert-Einstellmodus für den Morse-Code-Decoder einzustellen {Seite 38}.

FINE (F.LOCK)

Drücken Sie diese Taste, um die Feinabstimmungsfunktion zu aktivieren, die eine genauere Abstimmung ermöglicht {Seite 30}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Frequenzsperrfunktion zu aktivieren {Seite 56}.

— E —**Zentraler (Abstimm-) Regler**

Drehen Sie diesen Regler, um die gewünschte Frequenz auszuwählen {Seite 12}. Die praktische Fingerspitzenvertiefung erleichtert das kontinuierliche Durchstimmen. Der Hebel unter dem **Abstimmregler** kann nach links oder rechts verstellt werden, um den Drehwiderstand des Reglers anzupassen. Nach links wird der Regler leichtgängiger, nach rechts schwergängiger.

**TX-RX-LED**

Leuchtet rot beim Senden und grün, wenn beim Empfangen die Squelch-Sperre öffnet.

— F —**IF FIL**

Drücken Sie diese Taste, um zwischen IF (ZF)-Filter A und IF (ZF)-Filter B umzuschalten {Seite 40}. Sie können die Filterbandbreite mit den Reglern **LOWWIDTH** und **HIS/SHIFT** einstellen. Halten Sie **IF FIL** gedrückt, um die einzelnen Einstellwerte für die DSP-Filterbandbreite des aktuellen DSP-Filters kurzzeitig nacheinander anzuzeigen zu lassen {Seite 40}.

LEV NB (LEV)

Drücken Sie diese Taste, um für die Störpuls-austattung der Reihe nach die Optionen "Noise Blanker 1", "Noise Blanker 2" und "OFF" (Aus) durchzuschalten. Drücken und halten Sie die Taste, um die Stärke der Störpuls-austattung einzustellen {Seite 42}.

LEV NR (LEV)

Drücken Sie die Taste, um der Reihe nach die verschiedenen Arten der DSP-Rauschunterdrückung durchzuschalten: NR1, NR2 oder OFF (Aus) {Seite 41}. Wenn die Rauschunterdrückungsfunktion eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste, um die Parameter der Rauschunterdrückungsfunktion zu verändern {Seite 42}.

BC (A.NOTCH)

Drücken Sie diese Taste, um eine der Einstellungen für die DSP-Pfeifstellenausblendungsfunktion anzuwählen: BC1 (Beat Cancel 1), BC2 (Beat Cancel 2) oder OFF (Aus) {Seite 41}. Drücken und halten Sie die Taste, um die automatische Kerbfilterfunktion (Auto-Notch-Filter) ein- bzw. auszuschalten {Seite 41}.

NOTCH (WIDE)

Drücken Sie diese Taste zum Ein- bzw. Ausschalten des IF (ZF)-Kerbfilters {Seite 41}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Bandbreite des IF (ZF)-Kerbfilters einzustellen {Seite 41}.

SPLIT

Drücken Sie diese Taste, um in den Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen zu gelangen, bei dem Sie unterschiedliche Send- und Empfangsfrequenzen verwenden können {Seite 24}. Drücken und halten Sie die Taste, um den Einstellmodus für die Empfangsfrequenz im Split-Betrieb zu aktivieren.

TF-SET

Drücken Sie diese Taste während des Betriebs mit aufgeteilten Frequenzen, um Ihre Sendefrequenz zu überwachen oder zu ändern {Seite 24}.

A/B (A=B)

Drücken Sie diese Taste, um entweder VFO A oder VFO B auszuwählen {Seite 10}. Drücken und halten Sie die Taste, um die Daten in dem aktuellen VFO in den andere VFO zu kopieren {Seite 25}. Im Menü-Modus drücken Sie die Taste, um Menü A oder Menü B auszuwählen. Im Programmspeicherkanal-Modus drücken Sie die Taste, um die Anfangs- oder Endfrequenz abzurufen.

M/V

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Speicher- und VFO-Modus umzuschalten.

M.IN

Drücken Sie diese Taste, um den Speicherrollmodus aufzurufen und Daten in einem Speicherkanal zu speichern {Seite 43}.

M>V

Drücken Sie diese Taste, um den Inhalt des aktuellen Speicherkanals zum VFO zu übertragen.

Q-M.IN

Drücken Sie diese Taste, um Daten im Schnellspeicher abzulegen {Seite 46}.

Q-MR


Drücken Sie diese Taste im VFO-Modus, um Daten aus dem Schnellspeicher abzurufen {Seite 47}. Drücken Sie die Taste im Speicherkanal-Modus, um den Modus zur Speichernamenbearbeitung aufzurufen {Seite 46}.

MHz

Drücken Sie diese Taste, um die MHz-Auf-/ Ab-Funktion ein- bzw. auszuschalten. Die digitale MHz-Anzeige erhöht oder vermindert sich, wenn Sie den **MULTI/CH**-Regler drehen. Im Menü-Modus drücken Sie die Taste, um das Schnellmenü ein- bzw. auszuschalten {Seite 14}.

SCAN (SG.SEL)

Drücken Sie diese Taste, um die Suchlauffunktion zu starten bzw. anzuhalten {Seite 48}. Drücken und halten Sie die Taste, um eine Suchlaufgruppe auszuwählen {Seite 51}.

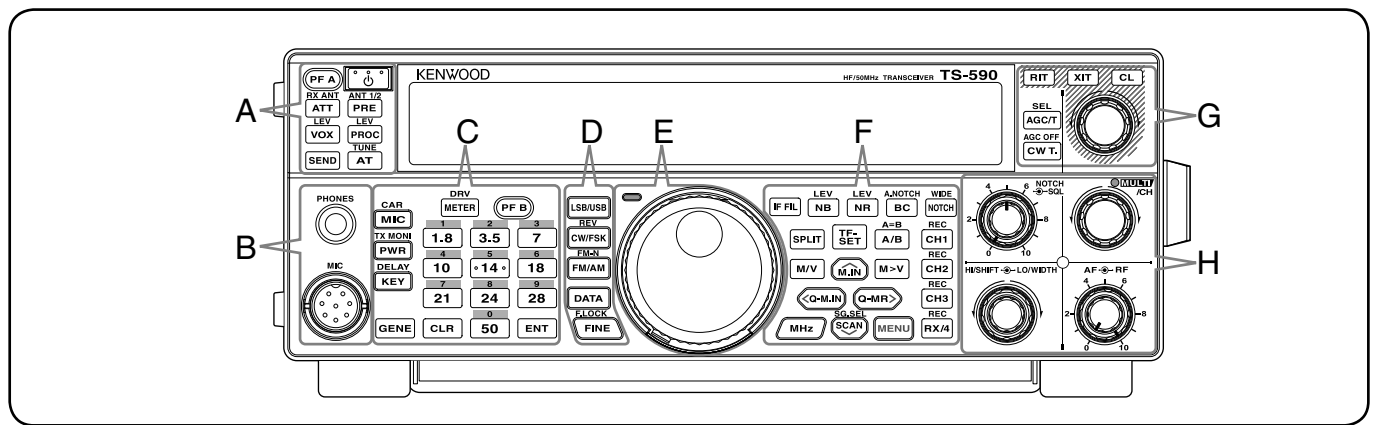

[MENU] [MENU]

Drücken Sie diese Taste, um den Menü-Modus aufzurufen {Seite 14}.

[CH1] [CH1 (REC)]

Drücken Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 36} oder Sprachnachricht wiederzugeben (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63}. Drücken und halten Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 35} oder Sprachnachricht aufzuzeichnen (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63}.

[CH2] [CH2 (REC)]

Drücken Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 36} oder Sprachnachricht wiederzugeben (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63}. Drücken und halten Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 35} oder Sprachnachricht aufzuzeichnen (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63}.

[CH3] [CH3 (REC)]

Drücken Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 36} oder Sprachnachricht wiederzugeben (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63}. Drücken und halten Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 35} oder Sprachnachricht aufzuzeichnen (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63}.

[RX/4] [RX/4 (REC)]

Drücken Sie diese Taste, um eine CW-Nachricht {Seite 36} oder Sprachnachricht (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 63} oder das Daueraufzeichnungssignal (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 64} wiederzugeben. Drücken und halten Sie die Taste, um die Daueraufzeichnung zu aktivieren (erfordert das optionale Modul VGS-1) {Seite 65}.

— G —

[AGC/T] [AGC/T (SEL)]

Drücken Sie diese Taste, um zwischen der schnellen oder langsamen Ansprechzeit der automatischen Empfindlichkeitssteuerung (AGC) umzuschalten {Seite 30}. In der Betriebsart FM drücken Sie diese Taste, um der Reihe nach die folgenden Steuertone-Einstellungen durchzuschalten: Tone, CTCSS, CTCSSx oder OFF (Aus) {Seite 26}. Wenn in der Betriebsart FM eine Steuertone-Funktion aktiviert ist, drücken und halten Sie die Taste, um eine Steuertone-Frequenz zu wählen {Seite 26}. Wenn in der Betriebsart FM die Funktion CTCSS aktiviert ist, drücken und halten Sie die Taste, um eine CTCSS-Frequenz zu wählen {Seite 27}.

[CW T.] [CW T. (AGC OFF)]

Drücken Sie diese Taste, um die automatische Abstimmung für CW zu starten {Seite 23}. Drücken und halten Sie die Taste, um AGC auszuschalten {Seite 30}.

[RIT] [RIT]

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion RIT (Receive Incremental Tuning, schrittweise Empfangsabstimmung) ein- bzw. auszuschalten {Seite 30}.

Sie können diese programmierbare Funktionstaste mit einer Funktion belegen {Seite 56}.

[XIT] [XIT]

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion XIT (Transmit Incremental Tuning, schrittweise Sendeabstimmung) ein- bzw. auszuschalten {Seite 32}.

Sie können diese programmierbare Funktionstaste mit einer Funktion belegen {Seite 56}.

[CL] [CL]

Drücken Sie diese Taste, um die RIT-/ XIT-Frequenz auf Null zurückzusetzen {Seiten 30, 32}.

Sie können diese programmierbare Funktionstaste mit einer Funktion belegen {Seite 56}.

RIT/ XIT-Regler

Wenn die RIT-/ XIT-Funktion eingeschaltet ist, drehen Sie diesen Regler, um die Versatzfrequenz einzustellen. Die RIT-/ XIT-Versatzfrequenz erscheint in der Unteranzeige {Seiten 30, 32}. Während des Suchlaufs können Sie durch Drehen dieses Reglers die Suchlaufgeschwindigkeit einstellen.

— H —

SQL-Regler

Drehen Sie diesen Regler, um den gewünschten Pegel für die Squelch-Stummschaltung auszuwählen {Seite 12}.

NOTCH-Regler

Drehen Sie diesen Regler, um die gewünschte Frequenz für das Kerbfilter (Notch-Filter) auszuwählen {Seite 41}.

MULTI/CH-Regler

Im VFO-Modus drehen Sie diesen Regler, um die Betriebsfrequenz schrittweise zu erhöhen bzw. zu vermindern {Seite 29}. Im Speicherkanal-Modus drehen Sie den Regler, um einen Speicherkanal auszuwählen {Seite 43}. Der Regler wird auch zur Auswahl von Menünummern beim Aufruf des Menü-Modus {Seite 14} sowie für verschiedene Konfigurationsfunktionen verwendet. Die MULTI/CH-LED leuchtet, wenn der MULTI/CH-Regler nicht verwendet wird, um den Abstimmungsschritt einzustellen.

Sie können diese programmierbare Funktionstaste mit einer Funktion belegen {Seite 56}.

HI/SHIFT-Regler

Drehen Sie diesen Regler, um die DSP-Filterbandbreite einzustellen (obere Grenzfrequenz) oder um die DSP-Filterbandbreite einzustellen (Filterbandverschiebung) {Seite 40}.

LO/WIDTH-Regler

Drehen Sie diesen Regler, um die DSP-Filterbandbreite einzustellen (untere Grenzfrequenz oder Verschiebung) {Seite 40}.


AF-Regler

Drehen Sie diesen Regler, um den Pegel für die Audiofrequenz- (Niederfrequenz)-Empfindlichkeit einzustellen {Seite 10}.


RF-Regler

Drehen Sie diesen Regler, um den gewünschten Pegel für die HF-Empfindlichkeit auszuwählen {Seite 10}.

LCD-ANZEIGE

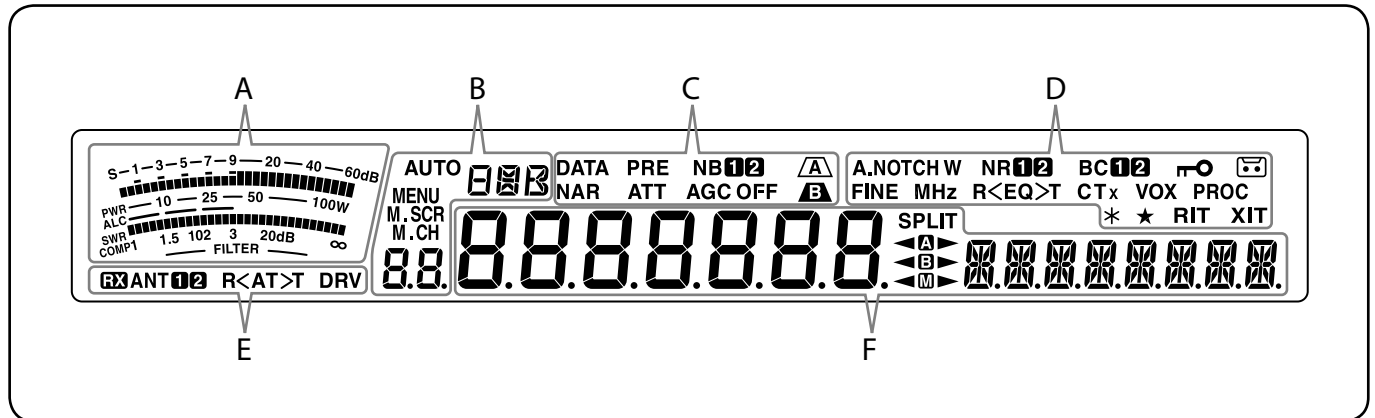

— A —



Beim Empfangen dient das Messgerät als ein S-Meter, um die Stärke des Empfangssignals zu messen und anzuzeigen. Beim Senden dient das Messgerät als ein Leistungsmesser sowie als ein ALC-Meter oder SWR-Meter oder zur Anzeige der Kompression des Sprachprozessors. Während des Anpassens der IF (ZF)-Filterbandbreite zeigt das Messgerät einen Anpassungszustand an {Seite 12}.

— B —

AUTO

Erscheint, wenn die Auto-Modus-Funktion eingeschaltet ist, während der Frequenzeinstellung im Auto-Modus {Seite 53}.



Zeigt die Betriebsart an (USB, LSB, FM, AM, CW, CWR, FSK oder FSR) {Seite 11}.

MENU

Erscheint während des Menü-Modus {Seite 14}.

M.SCR

Erscheint während des Speicherrollmodus {Seite 44}.

M.CH

Erscheint während des Speicherkanal- oder Speicherrollmodus {Seite 44}.



Im Normalbetrieb und in verschiedenen Konfigurierungsmodi werden hier die Speicherkanalnummer, Schnellspeichernummer und Eintrags-Protokollnummer angezeigt. Im Menü-Modus wird die Menünummer angezeigt.

— C —

DATA

Erscheint, wenn der Datenmodus {Seite 11} und der Morse-Code-Decodermodus {Seite 38} aktiv ist.

NAR

Erscheint während der Betriebsart Schmalband-FM {Seite 11}.

PRE

Erscheint, wenn der Empfänger-Vorverstärker eingeschaltet ist {Seite 42}.

ATT

Erscheint, wenn die Empfangsdämpfung eingeschaltet ist {Seite 42}.

NB12

Erscheint, wenn die Störpuls-austastung (Noise Blanker) 1 oder 2 eingeschaltet ist {Seite 42}.

AGC OFF

“**AGC -F**” (Fast – schnell) oder “**AGC**” (langsam) erscheint, wenn die automatische Empfindlichkeitsregelung (Automatic Gain Control – AGC) eingeschaltet ist. “**AGC OFF**” erscheint, wenn die AGC-Funktion ausgeschaltet ist {Seite 30}.



Erscheint, wenn IF (ZF)-Filter A ausgewählt ist {Seite 40}.



Erscheint, wenn IF (ZF)-Filter B ausgewählt ist {Seite 40}.

— D —

A.NOTCH W

“**NOTCH**” erscheint, wenn das manuelle Kerbfilter (Manual Notch) auf “Normal” eingestellt ist. “**NOTCH W**” erscheint, wenn das manuelle Kerbfilter auf “Wide” (breitbandig) eingestellt ist. “**A.NOTCH**” erscheint, wenn die automatische Kerbfilter-Funktion ausgewählt ist {Seite 41}.

FINE

Erscheint, wenn die Feinabstimmungsfunktion eingeschaltet ist {Seite 30}.

MHz

Erscheint, wenn die MHz-Abstimmungsfunktion eingeschaltet ist {Seite 29}. Erscheint auch, wenn die Schnellmenü-Funktion eingeschaltet ist {Seite 14}.

NR12

“**NR1**” oder “**NR 2**” erscheint in Abhängigkeit davon, ob die DSP-Rauschunterdrückung (Noise Reduction) 1 oder 2 gewählt ist {Seite 41}.

R<EQ>T

“**R<EQ>**” erscheint, wenn die Empfangs-Equalizer-Funktion eingeschaltet ist {Seite 57}. “**EQ>T**” erscheint, wenn die Sendequalizer-Funktion eingeschaltet ist {Seite 33}.

BC12


“**BC1**” oder “**BC 2**” erscheint, wenn Sie die DSP-Pfeifstellenausschaltung (Beat Cancel) 1 oder 2 auswählen {Seite 41}.

CTx

“**T**” erscheint, wenn die Steuertone-Funktion (Tone) eingeschaltet ist {Seite 26}, und blinkt während eines Steuertone-Suchlaufs. “**CT**” erscheint, wenn die Funktion CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) eingeschaltet ist, und blinkt während eines CTCSS-Suchlaufs {Seite 27}. “**CTx**” erscheint, wenn die Cross-Tone-Funktion eingeschaltet ist {Seite 28}.

VOX

Erscheint, wenn die VOX-Funktion (Voice Operated Transmission, stimmungsgesteuertes Senden) eingeschaltet ist oder die Break-in-Funktion für die Betriebsart CW eingeschaltet ist {Seite 31}.

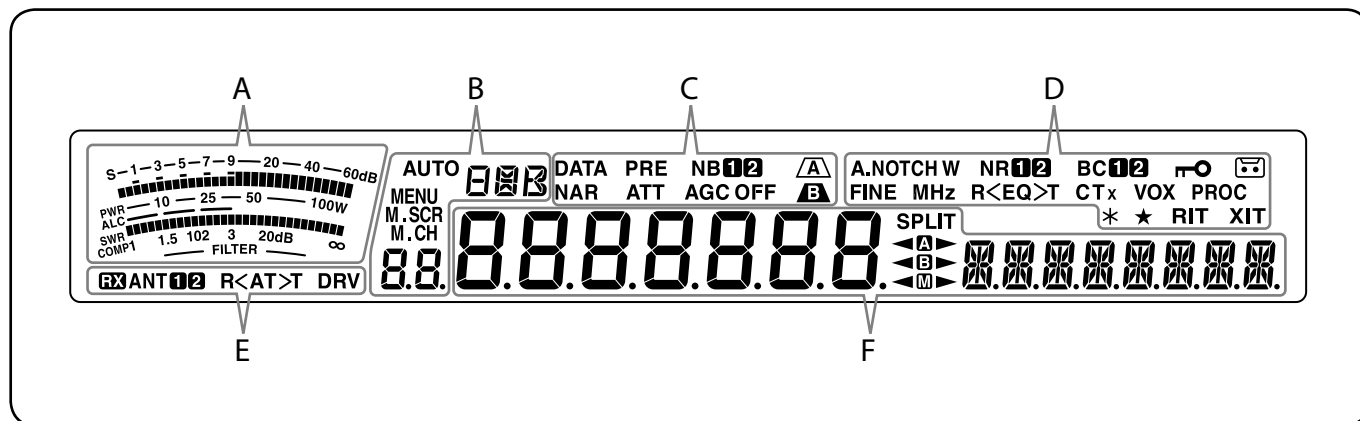

Erscheint, wenn die Frequenzsperrfunktion eingeschaltet ist {Seite 56}.

PROC

Erscheint, wenn die Sprachprozessor-Funktion eingeschaltet ist {Seite 32}.



Erscheint, wenn die Daueraufzeichnungsfunktion eingeschaltet ist {Seite 64}.

*

Erscheint, wenn der Antennenausgang aktiviert ist (DRV-Anschluss) {Seite 52}.

★

Erscheint, wenn sich die gewählte Menünummer in der Schnellmenü-Liste befindet {Seite 14}. Erscheint auch, wenn der Transceiver einen Frequenzsuchlauf zwischen den Verlangsamungs-Frequenzpunkten durchführt {Seite 49}.

RIT

Erscheint, wenn die Funktion "Receive Incremental Tuning" (RIT – Schrittweise Empfangsabstimmung) eingeschaltet ist {Seite 30}.

XIT

Erscheint, wenn die Funktion "Transmit Incremental Tuning" (XIT – Schrittweise Sendeabstimmung) eingeschaltet ist {Seite 32}.

— E —

RX

Erscheint, wenn der Anschluss RX ANT aktiviert ist {Seite 52}.

ANT 1/2

Es erscheint entweder "ANT 1" oder "ANT 2", in Abhängigkeit davon, welcher Antennenanschluss ausgewählt ist {Seite 52}.

R<AT>T

">T" erscheint, während der interne Antennen-Tuner {Seite 52} zugeschaltet ist. "R<" erscheint während des Empfangens, wenn der interne Antennen-Tuner zugeschaltet ist. "R<" und ">T" blinken, während die Abstimmung läuft {Seite 52}.

DRV

Erscheint, wenn der Treiberausgang aktiviert ist (DRV-Anschluss) {Seite 52}.

— F —

8.8.8.8.8.8.8.8

(Hauptanzeige)

Im normalen Betrieb und in den verschiedenen Konfigurationsmodi wird hier die Betriebsfrequenz des Transceivers angezeigt. Im Menü-Modus werden hier die verschiedenen Menüs angezeigt, im Einstellmodus die Einstellwerte.

8.8.8.8.8.8.8.8

(Unteranzeige)

Beim Abrufen eines Speicherkanals wird der Name des betreffenden Speicherkanals angezeigt (sofern ein Name programmiert wurde). Während des Betriebs mit aufgeteilten Frequenzen wird die Frequenz angezeigt. Wenn die folgenden Daten gleichzeitig angezeigt werden, folgen die Informationen in der folgenden Reihenfolge aufeinander: RIT-/XIT-Frequenz, Aufgeteilte Frequenz, Speichername. Im Menü-Modus wird ein Menütitel angezeigt. In anderen Betriebsarten werden die Konfigurationsparameter angezeigt. Wenn die Funktion Morse-Code-Decoder aktiviert ist, werden die decodierten Zeichen angezeigt.

SPLIT

Erscheint, wenn der Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen aktiviert ist {Seite 24}.



"<A" erscheint, während VFO A gewählt ist. "A" erscheint beim Senden auf einem aufgeteilten Kanal mit VFO A {Seite 10}. "A" erscheint, während im Menü-Modus auf Menü A zugegriffen wird {Seite 14}.




"<B" erscheint, während VFO B gewählt ist. "B" erscheint beim Senden auf einem aufgeteilten Kanal mit VFO B {Seite 10}. "B" erscheint, während im Menü-Modus auf Menü B zugegriffen wird {Seite 14}.



"<M" erscheint, während ein Simplex-Speicherkanal gewählt ist. "<M" erscheint, während ein aufgeteilter Speicherkanal gewählt ist {Seite 43}.

RÜCKWAND

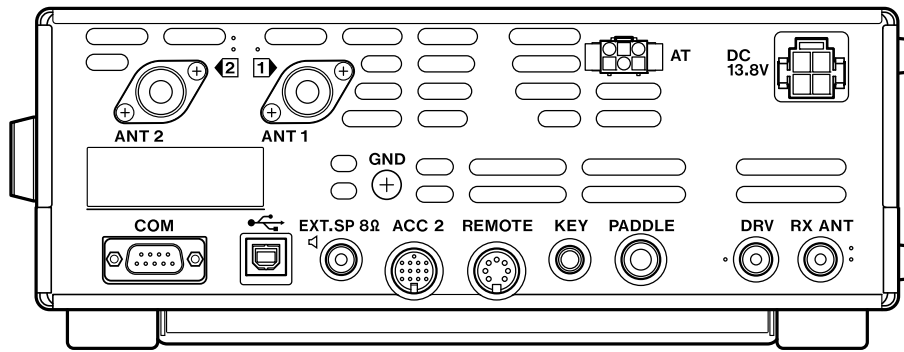

Buchsen **ANT 1** und **ANT 2**

Schließen Sie Ihre primäre KW-/ 50-MHz-Antenne an die Buchse **ANT 1** an. Falls Sie zwei Antennen für das KW-/ 50-MHz-Band verwenden, schließen Sie die sekundäre Antenne an die Buchse **ANT 2** an {Seite 1}.

GND-Klemme

Schließen Sie einen Leiter mit großem Aderquerschnitt oder ein Kupferband zwischen der GND-Klemme und dem nächstliegenden Erdungsanschluss an {Seite 1}.

AT-Anschluss

Nimmt den Steckverbinder des Kabels auf, das mit dem externen Antennen-Tuner AT-300 geliefert wird {Seiten 72, 76}. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der mit dem Tuner gelieferten Anleitung.

DC 13,8-V-Buchse

Schließen Sie an diese Buchse eine geregelte 13,8-V-Gleichstromquelle an {Seite 1}. Verwenden Sie das mit dem Transceiver gelieferte Gleichstromkabel.

COM-Anschluss

Nimmt einen DB-9-Steckverbinder (weiblich) für den Anschluss eines Computers oder eines kompatiblen Transceivers auf {Seiten 62, 71}. Wird auch für die Funktionen Datenschnelltransfer {Seite 59} und DX-Paketcluster-Abstimmung {Seite 68} verwendet.

• (USB)-Buchse

Nimmt einen USB-Stecker zum Anschluss eines Computers über einen seiner USB-Anschlüsse auf {Seite 62}.

EXT.SP 8Ω-Buchse

Nimmt einen 2-poligen (Mono-) 3,5-mm-Klinkenstecker für den Anschluss eines externen Lautsprechers auf {Seite 2}.

ACC 2-Buchse

Nimmt einen 13-poligen DIN-Stecker (männlich) auf, über den verschiedene Zubehörgeräte angeschlossen werden können, z. B. einen externen TNC/ MCP oder ein RTTY-Terminal {Seite 71}.

REMOTE-Buchse

Nimmt einen 7-poligen DIN-Stecker (männlich) auf, über den ein KW-/ 50-MHz-Linearverstärker angeschlossen werden kann {Seite 72, 75}.

KEY- und **PADDLE**-Buchse

Die **KEY**-Buchse nimmt einen 2-poligen 3,5-mm-Klinkenstecker auf, über den ein externer Taster für den CW-Betrieb angeschlossen werden kann. Die **PADDLE**-Buchse nimmt einen 3-poligen 6,3-mm-Klinkenstecker auf, über den ein Taster-Paddle an den internen elektronischen Keyer angeschlossen werden kann. Lesen Sie vor der Verwendung dieser Buchsen den Abschnitt "Taster für CW (PADDLE und KEY)" {Seite 2}.


DRV-Buchse

Schließen Sie an diese Cinch-Buchse eine Treibereinheit (DRO) oder einen externen Empfänger an {Seite 52}.

RX ANT-Buchse

Schließen Sie eine separate Antenne (nur Empfang) für HF-Tiefbänder an diese RCA-Buchse an {Seite 52}.

MIKROFON

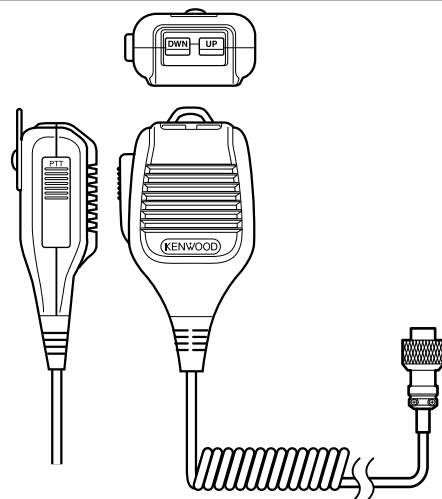

PTT- (Push-to-Talk)-Taste

Der Transceiver wird in den Sendemodus versetzt, während dieser nicht einrastende Schalter gedrückt gehalten wird. Beim Loslassen der Taste fällt der Transceiver in den Empfangsmodus zurück.

UP / **DWN** Mik-[**UP**] / [**DWN**]

Verwenden Sie diese Tasten, um die VFO-Frequenz, die Speicherkanäle oder die Menüauswahl schrittweise auf- oder abwärts zu verändern.


Drücken und halten Sie diese Tasten, um die Einstellungen kontinuierlich zu verändern.

Sie können die Funktionsbelegung dieser Tasten auch verändern {Seite 56}.

3 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

EIN-/ AUSSCHALTEN

- 1 Schalten Sie das Gleichstromnetzteil ein.
- 2 Drücken Sie [⏻], um den Transceiver einzuschalten.
 - Wenn Sie den Ein-/ Aus-Schalter länger als ca. 2 Sekunden gedrückt halten, wird der Transceiver wieder ausgeschaltet.
 - Beim Einschalten erscheint "HELLO" in der Hauptanzeige, gefolgt von der aktuellen Frequenz und anderen Anzeigen.

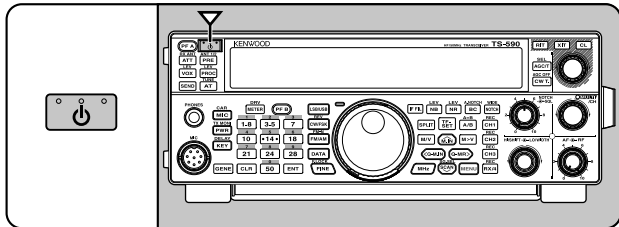


- 3 Zum Ausschalten des Transceivers drücken Sie erneut [⏻].
- 4 Schalten Sie das Gleichstromnetzteil aus.
 - Sie können Schritt 3 überspringen. Nach dem Einschalten am Transceiver selbst können Sie ihn auch einfach über den Netzschalter des Gleichstromnetzteils ein- und ausschalten. Der Transceiver merkt sich die Stellung des Ein-/ Aus-Schalters, wenn das Gleichstromnetzteil ausgeschaltet wird.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

AF- (NIEDERFREQUENZ-) EMPFINDLICHKEIT

Drehen Sie den **AF**-Regler zum Erhöhen der Lautstärke im Uhrzeigersinn und zum Vermindern der Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn.

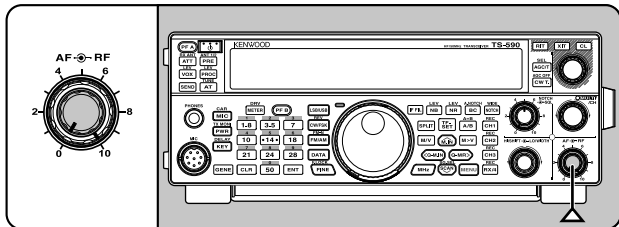


Hinweis: Die Stellung des **AF**-Reglers beeinflusst weder die Lautstärke der Signaltöne beim Drücken von Tasten noch den Mithörton beim CW-Senden. Die Lautstärke beim Betrieb des Digitalmodus ist auch unabhängig von der Einstellung des **AF**-Reglers.

HF- (HOCHFREQUENZ-) EMPFINDLICHKEIT

Die HF-Empfindlichkeit ist normalerweise – unabhängig von der Betriebsart – auf den Maximalpegel eingestellt. Der Transceiver wurde werkseitig auf den Maximalpegel eingestellt. Sie können jedoch die HF-Empfindlichkeit geringfügig absenken, wenn Sie wegen zu starken atmosphärischen Rauschens oder wegen Störungen von anderen Stationen Schwierigkeiten haben, das gewünschte Signal zu hören.

Beobachten Sie zunächst die Spitzenwerte des gewünschten Signals auf dem S-Meter. Drehen Sie dann den **RF**-Regler gegen den Uhrzeigersinn, bis das S-Meter den von Ihnen beobachteten Spitzenwert anzeigt.

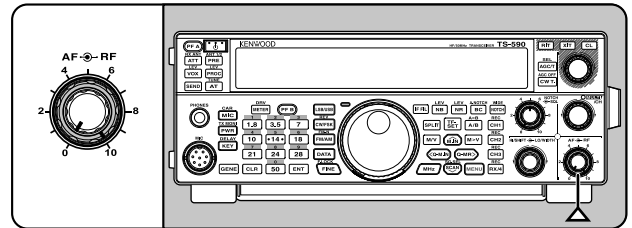


- Signale, die schwächer sind als dieser Pegel, werden gedämpft, sodass der Empfang der Station erleichtert wird.

Stellen Sie die HF-Empfindlichkeit in Abhängigkeit vom Typ und der Empfindlichkeit Ihrer Antenne und den Bedingungen auf dem Band entsprechend ein. Wenn Sie die Betriebsart FM verwenden, stellen Sie die HF-Empfindlichkeit immer auf den maximalen Pegel ein.

AUSWAHL VON VFO A ODER VFO B


Es stehen 2 VFOs zur Steuerung der Frequenz des Transceivers zur Verfügung. Jeder VFO (VFO A und VFO B) arbeitet unabhängig, sodass jeweils unterschiedliche Frequenzen und Betriebsarten ausgewählt werden können. Wenn beispielsweise der SPLIT-Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen aktiviert ist, wird VFO A zum Empfangen und VFO B zum Senden verwendet. Auch die umgekehrte Kombination ist möglich.

Drücken Sie [**A/B (A=B)**], um zwischen VFO A und B umzuschalten.

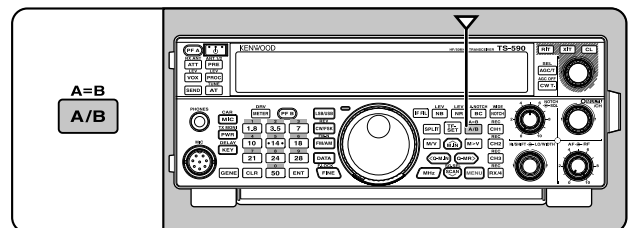

AUSWAHL EINES FREQUENZBANDS

Drücken Sie **[1.8 (1)]** bis **[50 (0)]** oder **[GENE]**, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.

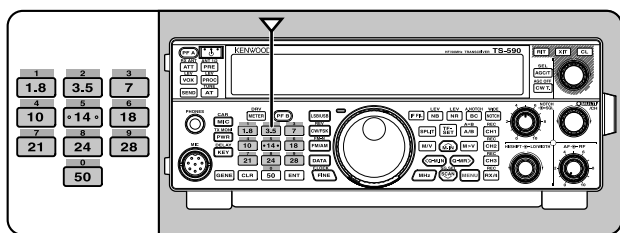

- Drücken Sie die jeweiligen Tasten, um der Reihe nach die 3 Standardeinstellungen durchzuschalten, wie unten in der Tabelle dargestellt.
- Sie können bei jeder Einstellung die Frequenz und Betriebsart Ihren Wünschen gemäß modifizieren. Nachdem Sie die Einstellung entsprechend geändert haben, drücken Sie die Taste erneut, um die betreffende Einstellung zu speichern.

Taste	Typ	Frequenzbereich (MHz)	Standardeinstellung (MHz/ Betriebsart)		
			1	2	3
[1.8 (1)]	K	1,62 ~ 2	1,8/ CW	1,82/ CW	1,84/ CW
	E		1,83/ CW	1,84/ CW	1,81/ CW
[3.5 (2)]	K	3 ~ 4	3,5/ LSB	3,7/ LSB	3,8/ LSB
	E				3,79/ LSB
[7 (3)]	K	6,5 ~ 7,5	7,0/ LSB	7,1/ LSB	7,2/ LSB
	E			7,05/ LSB	7,1/ LSB
[10 (4)]	Alle	10 ~ 10,5	10,1/ CW	10,12/ CW	10,14/ CW
[14 (5)]	Alle	13,5 ~ 14,5	14,0/ USB	14,1/ USB	14,2/ USB
[18 (6)]	Alle	18 ~ 19	18,068/ USB	18,11/ USB	18,15/ USB
[21 (7)]	Alle	20,5 ~ 21,5	21,0/ USB	21,15/ USB	21,3/ USB
[24 (8)]	Alle	24 ~ 25	24,89/ USB	24,93/ USB	24,95/ USB
[28 (9)]	Alle	27,5 ~ 30	28/ USB	28,3/ USB	29/ FM
[50 (0)]	K	50 ~ 54	50/ USB	50,125/ USB	51/ FM
	E			50,15/ USB	
[GENE]	K	0,03 ~ 60	0,1357/ CW	0,4720/ CW	5,3305/ USB
	E				5,2585/ USB

AUSWAHL EINER BETRIEBSART

Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die gewünschte Betriebsartengruppe auszuwählen: **[LSB/USB]**, **[CW/FSK (REV)]** oder **[FM/AM (FM-N)]**.

[LSB/USB]

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart LSB oder USB zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen LSB und USB umzuschalten.

In der Betriebsart LSB können Sie durch Drücken von **[DATA]** zwischen den Betriebsarten LSB und LSB-DATA umschalten. Analog können Sie in der Betriebsart USB können Sie durch Drücken von **[DATA]** zwischen den Betriebsarten USB und USB-DATA umschalten. Zusätzlich können Sie in der Betriebsart LSB-DATA oder USB-DATA durch Drücken von **[LSB/USB]** zwischen den Betriebsarten LSB-DATA und USB-DATA umschalten.

[CW/FSK (REV)]

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart CW oder FSK zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen CW und FSK umzuschalten.

Drücken und halten Sie in der Betriebsart CW **[CW/FSK (REV)]**, um zwischen CW und CW-R umzuschalten. Analog können Sie in der Betriebsart CW **[CW/FSK (REV)]** drücken und halten, um zwischen FSK und FSK-R umzuschalten. Zusätzlich können Sie in der Betriebsart CW-R oder FSK-R durch Drücken von **[CW/FSK (REV)]** zwischen CW-R und FSK-R umschalten.


[FM/AM (FM-N)]

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart FM oder AM zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen FM und AM umzuschalten.

Drücken und halten Sie in der Betriebsart FM **[FM/AM (FM-N)]**, um zwischen FM und FM-NAR umzuschalten, oder drücken Sie **[DATA]**, um zwischen FM und FM-DATA umzuschalten.

Zusätzlich können Sie in der Betriebsart FM-NAR **[DATA]** drücken, um zwischen FM-NAR und FM-NAR-DATA umzuschalten, und in der Betriebsart FM-DATA können Sie **[FM/AM (FM-N)]** drücken und halten, um zwischen FM-DATA und FM-NAR-DATA umzuschalten.

In der Betriebsart AM können Sie durch Drücken von **[DATA]** zwischen den Betriebsarten AM und AM-DATA umschalten.

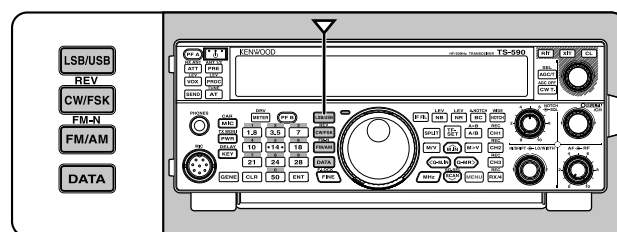


Rufen Sie Menü Nr. 27 auf und drücken Sie dann **[M.IN.]**, um "on" (Ein) zu wählen und die Auto-Moduswahl einzuschalten. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erscheint "AUTO" in der Anzeige. In der Voreinstellung schaltet der Transceiver automatisch die Betriebsarten um, wenn Sie die Frequenz über oder unter 9,5 MHz verändern: LSB für Frequenzen unter 9,5 MHz und USB für Frequenzen größer oder gleich 9,5 MHz. Sie können die Auto-Moduswahl durch weitere Frequenz-Grenzwerte ergänzen {Seite 53}.

SQUELCH-EINSTELLUNG


Mit dem Squelch wird der Lautsprecher stumm geschaltet, wenn keine Signale vorhanden sind. Wenn der Squelch-Pegel richtig eingestellt ist, hören Sie nur dann etwas, wenn tatsächlich Signale empfangen werden. Je höher der Squelch-Pegel eingestellt wird, desto stärker müssen die Signale sein, um empfangen zu werden. Der angemessene Squelch-Pegel hängt vom Umfang der KW-Störfrequenzen ab.

Drehen Sie den **SQL**-Regler, während keine Signale vorhanden sind, um den Squelch-Pegel auszuwählen, bei dem das Hintergrundrauschen gerade eben ausgeblendet wird; die grüne LED "TX-RX" erlischt. Viele Amateurfunker ziehen es vor, den **SQL**-Regler vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht zu lassen, außer wenn sie mit einer Vollträger-Betriebsart wie beispielsweise FM arbeiten. Der Squelch-Pegel für den Transceiver ist werkseitig für FM ungefähr auf die 9-Uhr-Position und für SSB und AM auf 11 Uhr voreingestellt.

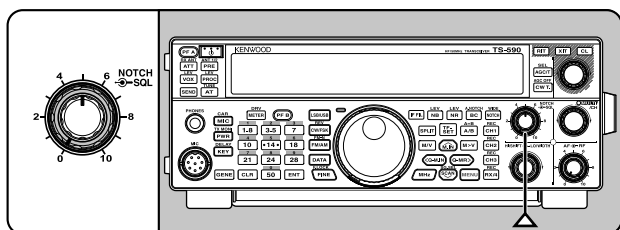


ABSTIMMEN EINER FREQUENZ

Drehen Sie den **Abstimmregler** im Uhrzeigersinn oder drücken Sie Mik-[UP], um die Frequenz zu erhöhen. Drehen Sie den **Abstimmregler** gegen den Uhrzeigersinn oder drücken Sie Mik-[DWN], um die Frequenz zu vermindern.

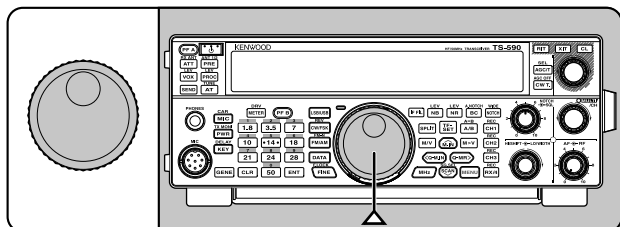


Sie ziehen es vielleicht vor, eine Frequenz unter Verwendung des numerischen Tastenfelds direkt einzugeben, wenn die gewünschte Frequenz weit von der aktuellen Frequenz entfernt ist. Drücken Sie [ENT] und drücken Sie dann die nötigen Zifferntasten. Details finden Sie unter "Direkteingabe der Frequenz" {Seite 29}.

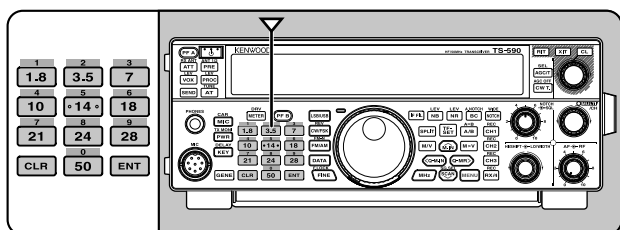


MULTIFUNKTIONALES ANZEIGEINSTRUMENT


Dieses multifunktionale Anzeigeinstrument misst die Parameter der Tabelle unten. Die Skala von S-Meter und FILTER erscheint in der Anzeige, wenn der Transceiver sich im Empfangsmodus befindet, und das PWR-Meter erscheint, wenn er sich im Sendemodus befindet. Jeder Druck auf [METER (DRV)] schaltet der Reihe nach das ALC-, COMP- und SWR-Meter durch. Die Spitzenwerte für das S-Meter, die ALC-, SWR-, COMP- und PWR-Funktionen werden kurz festgehalten.

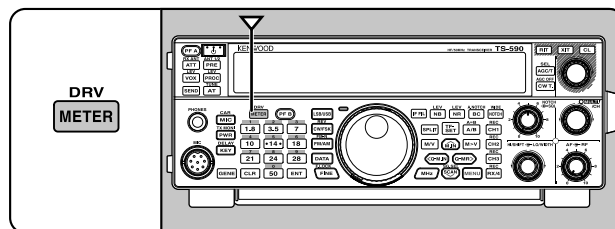


ALC

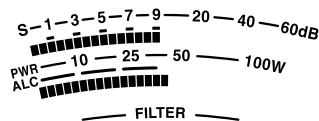

COMP

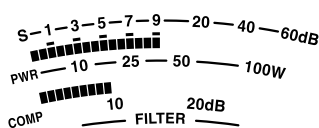

SWR

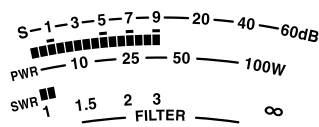

Name des Messinstruments	Gemessene Parameter
S	Stärke empfangener Signale
PWR	Sendeleistung
ALC	Status der automatischen Pegelregelung
SWR	Stehwellenverhältnis des Antennensystems
COMP	Stärke der Sprachkomprimierung bei der Verwendung des Sprachprozessors {Seite 32}
FILTER	IF (ZF)-Filterbreite {Seite 40}

Hinweise:

- Das COMP-Meter funktioniert nur, wenn der Sprachprozessor in den Betriebsarten SSB, FM oder AM eingeschaltet ist.
- Das Festhalten der Spitzenwerte kann nicht deaktiviert werden.
- Das S-Meter reagiert in der Betriebsart FM anders als in anderen Betriebsarten. Dies ist keine Fehlfunktion.

SENDEN

Für die Sprachkommunikation drücken und halten Sie Mik-[**PTT**] und sprechen Sie mit normaler Stimme in das Mikrofon. Wenn Sie zu Ende gesprochen haben, lassen Sie zum Empfangen Mik-[**PTT**] los.


Zum Senden von CW drücken Sie [**VOX (REV)**], um die Break-in-Funktion einzuschalten. "**VOX**" erscheint in der Anzeige. Schließen Sie den Taster bzw. das Keyer-Paddle. Schließen Sie einen Taster oder ein Keyer-Paddle an {Seite 2} und wählen Sie dann CW unter Verwendung von [**CW/FSK (REV)**].

Eine detaillierte Erklärung des Sendevorgangs finden Sie unter "GRUNDLEGENDE KOMMUNIKATION" ab Seite 21.

AUSWAHL DER SENDELEISTUNG

Es empfiehlt sich, eine geringere Sendeleistung zu wählen, wenn die Verbindung noch stabil ist. Dies vermindert das Risiko, Andere auf dem Band zu stören. Bei Batterie-/Akkubetrieb erlaubt Ihnen die Auswahl einer geringeren Sendeleistung eine längere Betriebszeit, bevor ein Nachladen notwendig wird. Dieser Transceiver erlaubt Ihnen das Verändern der Sendeleistung sogar während des Sendens.


1 Drücken Sie [**PWR (TX MONI)**].

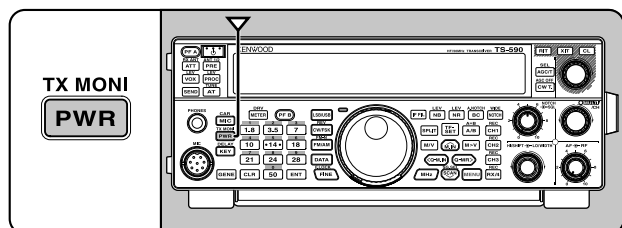

- Die aktuelle Sendeleistung erscheint in der Anzeige.



2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die Leistung zu vermindern, oder im Uhrzeigersinn, um die Leistung zu erhöhen.

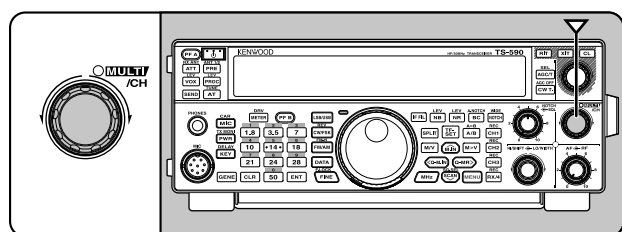


3 Drücken Sie [**PWR (TX MONI)**] oder [**CLR**], um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis: Sie können das Menü Nr. 54 aufrufen und "on" (Ein) auswählen, um die Schrittweite von 5 W in 1 W zu verändern {Seite 58}.

MIKROFONEMPFFINDLICHKEIT

Die Mikrofonempfindlichkeit muss eingestellt werden, wenn die Betriebsart SSB oder AM ohne Verwendung des Sprachprozessors ausgewählt ist {Seiten 21, 22}.

1 Drücken Sie [**MIC (CAR)**].

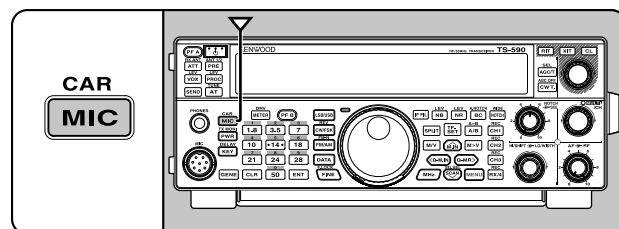

- Der aktuelle Wert der Mikrofonempfindlichkeit wird angezeigt. Der Bereich geht von 0 bis 100 mit einer Voreinstellung von 50.




2 Drücken und halten Sie Mik-[**PTT**].

- Die LED "TX-RX" leuchtet rot.

3 SSB: Während Sie in das Mikrofon sprechen, drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler so, dass das ALC-Meter entsprechend der Lautstärke Ihrer Stimme anspricht, aber die ALC-Grenze nicht überschreitet.

AM: Während Sie in das Mikrofon sprechen, drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler so, dass das Leistungsmessgerät entsprechend der Lautstärke Ihrer Stimme leicht anspricht.

FM: Rufen Sie das Menü Nr. 53 auf und wählen Sie, falls nötig, für die Mikrofonverstärkung "1" (Normal), "2" (Mittel) oder "3" (Hoch) {Seite 21}.

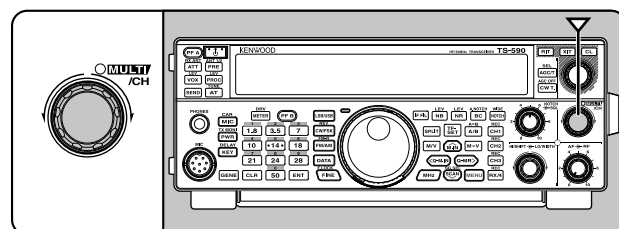

4 Lassen Sie zum Empfangen Mik-[**PTT**] los.

- Die LED "TX-RX" leuchtet grün oder erlischt, – in Abhängigkeit von der Einstellung des **SQL**-Reglers.

5 Drücken Sie [**MIC (CAR)**] oder [**CLR**], um die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit zu verlassen.

Hinweis: Bei der Verwendung des optionalen Mikrofons MC-90 in der Betriebsart FM wählen Sie für die Mikrofonempfindlichkeit "3" (Hoch). Die Mikrofonempfindlichkeit ist in der Betriebsart FM niedrig. Dies kann eine unzureichende Modulation verursachen. Bei anderen Mikrofonen wählen Sie entweder "1" (Normal) oder "2" (Mittel).

4 MENÜ-EINRICHTUNG

WAS IST EIN MENÜ?


Viele Funktionen dieses Transceivers werden nicht über die physischen Regler des Transceivers, sondern über ein Software-gesteuertes Menü gewählt oder konfiguriert. Wenn Sie einmal mit dem Menüsystem vertraut sind, werden Sie seine Vielseitigkeit zu schätzen wissen. Sie können die verschiedenen Funktionen für Abläufe, Einstellungen und Programmierung dieses Transceivers individuell entsprechend Ihren Wünschen anpassen, ohne eine Vielzahl von Reglern und Schaltern bedienen zu müssen.

MENÜ A/ MENÜ B


Dieser Transceiver besitzt 2 Menüs: Menü A und Menü B. Diese Menüs enthalten identische Funktionen und können unabhängig voneinander konfiguriert werden. Der Transceiver erlaubt Ihnen deshalb, schnell und einfach zwischen 2 verschiedenen Umgebungen umzuschalten. Sie können beispielsweise das Menü A für DX und Kontests konfigurieren, während das Menü B dem entspannten lokalen Plaudern dient. Durch das Umschalten von Menü A nach Menü B können Sie die Menükonfiguration und die Tastenzuordnung in kürzester Zeit verändern, um Ihrer aktuellen Betriebsart gerecht zu werden; oder 2 Funker können sich einen einzelnen Transceiver teilen, wobei jedem Funker ein eigenes Menü zugeteilt wird. So haben beide Funker jeweils ihre eigene Lieblingskonfiguration zur Verfügung.

MENÜZUGRIFF

- 1 Drücken Sie **[MENU]**.
 - In der Anzeige erscheinen die Nummer und die Einstellung des Menüs, und in der Unteranzeige erscheint eine kurze Erläuterung des Menüs.



- 2 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um Menü A oder Menü B auszuwählen.
 - "A" oder "B" erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welches Menü ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der gewünschten Menü-Nummer.
 - Jedes Mal, wenn Sie die Menü-Nummer verändern, erscheint in der Unteranzeige eine durchlaufende Nachricht mit einer Beschreibung der betreffenden Menü-Nummer.
- 4 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]** oder Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Parameter auszuwählen.




- 5 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

SCHNELLMENÜ

Wegen der überaus großen Zahl der Funktionen, die dieser Transceiver bereitstellt, gibt es in jedem Menü zahlreiche Elemente. Wenn Ihnen das Auffinden gewünschter Menü-Nummern zu zeitaufwendig ist, verwenden Sie das Schnellmenü, um Ihr eigenes, verkürztes Menü zu erstellen. Sie können dann diejenigen Menü-Nummern, die Sie häufig verwenden, zum Schnellmenü hinzufügen. Das Kopieren von Menü-Nummern in das Schnellmenü hat keinen Effekt auf das Menü.

PROGRAMMIERUNG DES SCHNELLMENÜS

- 1 Drücken Sie **[MENU]**.
- 2 Drücken Sie **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der gewünschten Menü-Nummer.
- 3 Drücken Sie **[FINE (F.LOCK)]**.
 - "★" erscheint in der Anzeige als Hinweis, dass dieses Menü-Element in das Schnellmenü eingefügt wurde.



- Zum Entfernen des Elements aus dem Schnellmenü drücken Sie erneut **[FINE (F.LOCK)]**. "★" verschwindet aus der Anzeige.
- 4 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

VERWENDUNG DES SCHNELLMENÜS

- 1 Drücken Sie **[MENU]**.
- 2 Drücken Sie **[MHZ]**.
 - "MHZ" erscheint in der Anzeige.
- 3 Drücken Sie **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der gewünschten Schnellmenü-Nummer.
- 4 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]** oder Mik-**[UP]/ [DWN]**, um die aktuelle Einstellung für die ausgewählte Menü-Nummer zu ändern.
 - Wenn das Menü in der Schnellmenü-Liste registriert ist, erscheint "★" in der Anzeige.
- 5 Drücken Sie **[MENU]**, um den Schnellmenü-Modus zu verlassen.

Hinweis: Falls das Schnellmenü nicht programmiert wurde, bewirkt das Drücken Sie **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen des **MULTI/CH**-Reglers in Schritt 2 die Ausgabe von "CHECK" als Morse-Code.

MENÜ-KONFIGURATION

Kategorie	Nr.	Beschreibung	Einstellungen**	Beschreibung auf Seite
		Anzeige*	Voreinstellung**	
Bedieneroberfläche	00	Firmware-Version	–	81
		FIRMWARE VERSION		
	01	Nachricht beim Einschalten	HELLO/ EDIT	70
		POWER ON MESSAGE	KENWOOD	
	02	Anzeigehelligkeit	OFF (Aus)/ 1 bis 6	55
		Off (Aus), 1: Minimum, 6: Maximum		
		DISPLAY BRIGHTNESS	4	
	03	Anzeige-Hintergrundfarbe	1 ~ 10	55
		1: gelb, 2 ~ 9: Mischfarben, 10: grün		
		BACKLIGHT COLOR	1	
Lautstärke	05	Signaltonlautstärke	OFF (Aus)/ 1 bis 20 (Schrittweite 1)	54
		OFF (Aus), 1: Minimum, 20: Maximum		
		BEEP VOLUME	10	
	06	Mithörton-Lautstärke	OFF (Aus)/ 1 bis 20 (Schrittweite 1)	23, 36
		OFF (Aus), 1: Minimum, 20: Maximum		
		SIDETONE VOLUME	10	
	07	VGS-1 – Nachrichten-Wiedergabelautstärke	OFF (Aus)/ 1 bis 20 (Schrittweite 1)	64
		OFF (Aus), 1: Minimum, 20: Maximum		
		MESSAGE PLAYBACK VOLUME	10	
Sprachführung	08	VGS-1 – Ansagelautstärke	OFF (Aus)/ 1 bis 20 (Schrittweite 1)	67
		OFF (Aus), 1: Minimum, 20: Maximum		
		VOICE GUIDE VOLUME	10	
	09	VGS-1 – Ansagegeschwindigkeit	0 bis 4 (Schrittweite 1)	67
		0: langsam, 4: schnell		
		VOICE GUIDE SPEED	1	
	10	VGS-1 – Ansagesprache	EN/ JP	67
		EN: Englisch, JP: Japanisch		
		VOICE GUIDE LANGUAGE	EN	
	11	VGS-1 – Automatische Ansage	OFF (Aus)/ 1/ 2	65
		AUTO ANNOUNCEMENT		
Abstimmung	12	MHz-Schrittweite	0,1/ 0,5/ 1 [MHz]	29
		MHZ STEP	1	
	13	Abstimmgeschwindigkeit des Abstimmreglers	250/ 500/ 1000 [Hz]	30
		TUNING CONTROL CHANGE RATE PER REVOLUTION	1000	
	14	Abrundung der VFO-Frequenzen beim Verstellen mit dem MULTI/CH -Regler	OFF (Aus)/ ON (Ein)	29
		FREQUENCY ROUNDING OFF WHEN USING MULTI/CH CONTROL	ON	

4 MENÜ-EINRICHTUNG

Kategorie	Nr.	Beschreibung	Einstellungen**	Beschreibung auf Seite
		Anzeige*	Voreinstellung**	
Abstimmung (Fortsetzung)	15	Abstimmungsschritt 9 kHz für den MULTI/CH -Regler in der Betriebsart AM im AM-Rundfunkband	OFF (Aus)/ ON (Ein)	29
		MULTI/CH CONTROL 9KHZ STEP CHANGE IN AM BROADCAST BAND	Typ K: OFF (Aus) Typ E: ON (Ein)	
	16	Abstimmungsschritt für den MULTI/CH -Regler in der Betriebsart SSB	OFF (Aus)/ 0,5/ 1/ 2,5/ 5/ 10 [kHz]	29
		MULTI/CH CONTROL	5	
	17	Abstimmungsschritt für den MULTI/CH -Regler in den Betriebsarten CW/ FSK	OFF (Aus)/ 0,5/ 1/ 2,5/ 5/ 10 [kHz]	29
		CW MULTI/CH CONTROL	0,5	
	18	Abstimmungsschritt für den MULTI/CH -Regler in der Betriebsart AM	OFF (Aus)/ 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 15/ 20/ 25/ 30/ 50/ 100 [kHz]	29
		AM MULTI/CH CONTROL	5	
	19	Abstimmungsschritt für den MULTI/CH -Regler in der Betriebsart FM	OFF (Aus)/ 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 15/ 20/ 25/ 30/ 50/ 100 [kHz]	29
		FM MULTI/CH CONTROL	10	
	20	Verschiebbare Empfangsfrequenz beim Senden im Split-Betrieb	OFF (Aus)/ ON (Ein)	25
		SHIFTABLE RX FREQUENCY DURING SPLIT TRANSMISSION	OFF	
Speicherkanal	21	Anzahl der Schnellspeicherkanäle	3/ 5/ 10 [ch]	47
		NUMBER OF QUICK MEMORY CHANNELS	5	
	22	Speicheraufruffrequenzen abstimmbar	OFF (Aus)/ ON (Ein)	44
		TUNABLE MEMORY RECALL FREQUENCIES	OFF	
Suchlauf	23	Programmsuchlauf teilweise verlangsamt	OFF (Aus)/ ON (Ein)	49
		PROGRAM SCAN PARTIALLY SLOWED	ON	
	24	Verlangsamungs-Frequenzbereich für den Programmsuchlauf	100/ 200/ 300/ 400/ 500 [Hz]	49
		PROGRAM SLOW-SCAN RANGE	300	
	25	Programmsuchlauf anhalten	OFF (Aus)/ ON (Ein)	50
		PROGRAM SCAN HOLD	OFF	
	26	Suchlauf-Wiederaufnahmemethode	TO (zeitabhängig)/ CO (trägerabhängig)	50
		SCAN RESUME METHOD	TO	
Automatische Betriebsartwahl	27	Funktion der automatischen Betriebsartwahl	ON (Ein)/ OFF (Aus)	53
		AUTO MODE OPERATION	OFF	
DSP-Funktion	28	Auswahl des Filtertyps für SSB	1/ 2	41
		SSB FILTER TYPE SELECTION	1 (HI/LO)	
	29	Auswahl des Filtertyps für SSB DATA	1/ 2	41
		SSB DATA FILTER TYPE SELECTION	2 (WIDTH/SHIFT)	
	30	Verfolgungsgeschwindigkeit für automatisches Kerbfilter	0 bis 4 (Schrittweite 1)	41
		AUTO NOTCH TRACKING SPEED	2	
	31	Hochpass-Sendefilter für SSB/AM	10/ 100/ 200/ 300/ 400/ 500 [Hz]	33
		TX FILTER FOR SSB/AM LOW CUT	300	
	32	Tiefpass-Sendefilter für SSB/AM	2500/ 2600/ 2700/ 2800/ 2900/ 3000 [Hz]	33
		TX FILTER FOR SSB/AM HIGH CUT	2700	

Kategorie	Nr.	Beschreibung	Einstellungen**	Beschreibung auf Seite
		Anzeige*	Voreinstellung**	
DSP-Funktion (Fortsetzung)	33	Hochpass-Sendefilter für SSB-DATA	10/ 100/ 200/ 300/ 400/ 500 [Hz]	33
		TX FILTER FOR SSB-DATA LOW CUT	300	
	34	Tiefpass-Sendefilter für SSB-DATA	2500/ 2600/ 2700/ 2800/ 2900/ 3000 [Hz]	33
		TX FILTER FOR SSB-DATA HIGH CUT	2700	
	35	Sprachprozessor-Effekt	SOFT (Weich)/ HARD (Hart)	32
		SPEECH PROCESSOR EFFECT	HARD	
Equalizer	36	DSP-Sende-Equalizer oFF: Aus, Hb1: Höhenanhebung 1, Hb2: Höhenanhebung 2, FP: Formant-Pass, bb1: Bassanhebung 1, bb2: Bassanhebung 2, c: Konventionell, U: Benutzerdefiniert (für ARCP-Software reserviert)	OFF/ HB1/ HB2/ FP/ BB1/ BB2/ C/ U	33
		DSP TX EQUALIZER	OFF	
	37	DSP-Empfangs-Equalizer oFF: Aus, Hb1: Höhenanhebung 1, Hb2: Höhenanhebung 2, FP: Formant-Pass, bb1: Bass-Anhebung 2, bb2: Bass-Anhebung 2, FLAT: Gerader Frequenzgang; U: Benutzerdefiniert (Für ARCP-Software reserviert)	OFF/ HB1/ HB2/ FP/ BB1/ BB2/ FLAT/ U	57
		DSP RX EQUALIZER	OFF	
CW	38	Betriebsart des Elektronischer keyer	A/ B	34
		ELECTRONIC KEYER MODE	B	
	39	Vorrang Tastung vor Wiedergabe	OFF (Aus)/ ON (Ein)	35
		KEYING PRIORITY OVER PLAYBACK	OFF	
	40	CW Empfangs-Tonhöhe/ Sende-Mithörtonfrequenz	300 bis 1000 (Schrittweite 50 [Hz])	23
		CW RX PITCH/TX SIDETONE FREQUENCY	800	
	41	CW-Anstiegszeit	1/ 2/ 4/ 6 [ms]	35
		CW RISE TIME	6	
	42	CW-Tastung – Punkt-/ Strich-Gewichtungsverhältnis	AUTO/ 2,5 bis 4,0 (Schrittweite 0,1)	35
		CW WEIGHTING	AUTO	
	43	Umkehrung der automatischen CW-Tastungsgewichtung	OFF (Aus)/ ON (Ein)	35
		REVERSED CW WEIGHTING	OFF	
	44	Bug-Taster-Funktion	OFF (Aus)/ ON (Ein)	35
		BUG KEY FUNCTION	OFF	
	45	Umkehrung der Punkt- und Strich-Tastung	OFF (Aus)/ ON (Ein)	37
		REVERSED DOT AND DASH KEYING	OFF	
	46	Paddle-Funktion der MIK-UP-/ DWN-Taste PF: PF-Taste PA: Paddle	PF/ PA	37
		MIC UP/DWN KEY FUNCTION	PF	
	47	Automatisches CW-Senden beim Tasten in SSB	OFF (Aus)/ ON (Ein)	37
		AUTO CW TX WHEN KEYING IN SSB	OFF	
	48	Frequenzkorrektur für Wechsel von SSB zu CW	OFF (Aus)/ ON (Ein)	37
		FREQUENCY CORRECTION FOR SSB-TO-CW CHANGE	OFF	

4 MENÜ-EINRICHTUNG

Kategorie	Nr.	Beschreibung	Einstellungen**	Beschreibung auf Seite
		Anzeige*	Voreinstellung**	
CW (Fortsetzung)	49	Kein Break-in-Betrieb während Anpassung der Tastungsgeschwindigkeit	OFF (Aus)/ ON (Ein)	34
		NO BREAK-IN OPERATION WHILE ADJUSTING KEYING SPEED	OFF	
FSK	50	FSK-Verschiebung	170/ 200/ 425/ 850 [Hz]	39
		FSK SHIFT	170	
	51	Polarität der FSK-Tastung	OFF (Aus)/ ON (Ein)	39
		REVERSED FSK KEY-DOWN POLARITY	OFF	
	52	FSK-Tonfrequenz	1275/ 2125 [Hz]	39
		FSK TONE FREQUENCY	2125	
FM	53	MIK-Empfindlichkeit für FM 1: niedrig, 2: mittel, 3: hoch	1 ~ 3	22
		FM MIC GAIN	1	
Sendeleistung	54	Feinabstimmung der Sendeleistung	OFF (Aus)/ ON (Ein)	58
		FINE TRANSMIT POWER CHANGE STEPS	OFF	
	55	Sendezeitbeschränkung	OFF (Aus)/ 3/ 5/ 10/ 20/ 30 (min)	58
		TIME-OUT TIMER	OFF	
Transverter	56	Transverter/ Leistungsabsenkung des Transceivers	OFF (Aus)/ 1/ 2	58
		XVERTER/ POWER DOWN OF XVERTER	OFF	
Antennen-Tuner	57	Beibehaltung des Sendemodus nach Abschluss der Abstimmung durch den AT	OFF (Aus)/ ON (Ein)	52
		ANTENNA TUNER TX HOLD	OFF	
	58	AT beim Empfang aktiv	OFF (Aus)/ ON (Ein)	52
		ANTENNA TUNER FOR RECEPTION	OFF	
Linearverstärker	59	Linearverstärker-Steuersrelais für KW-Band	OFF (Aus)/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5	55
		HF LINEAR AMPLIFIER CONTROL RELAY	OFF	
	60	Linearverstärker-Steuersrelais für 50-MHz-Band	OFF (Aus)/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5	55
		50MHZ LINEAR AMPLIFIER CONTROL RELAY	OFF	
Nachricht	61	Daueraufzeichnung	OFF (Aus)/ ON (Ein)	64
		CONSTANT RECORDING	ON	
	62	Wiederholung der Wiedergabe	OFF (Aus)/ ON (Ein)	35, 64
		PLAYBACK REPEAT	OFF	
	63	Intervallzeit für Wiederholung der Wiedergabe	0 bis 60 [s] (Schrittweite 1)	35, 64
		PLAYBACK INTERVAL TIME	10	
Übertragung bei Aufteilung	64	Übertragung der aufgeteilten Frequenz beim Master-/ Slave-Betrieb	OFF/ A-T R/ A-SUB R/ B	60
		TRANSFER SPLIT FREQUENCY DATA TO ANOTHER TRANSCEIVER	OFF	
	65	Freigabe zum Schreiben der übertragenen aufgeteilten Frequenzen in die Ziel-VFOs	OFF (Aus)/ ON (Ein)	61
		COPY SPLIT FREQUENCY DATA TO VFO	OFF	
Sendesperre	66	Sendesperre	OFF (Aus)/ ON (Ein)	33
		TX INHIBIT	OFF	

Kategorie	Nr.	Beschreibung	Einstellungen**	Beschreibung auf Seite
		Anzeige*	Voreinstellung**	
PC (Kommunikation)	67	Kommunikationsgeschwindigkeit COM-Anschluss***	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200	62
		COM PORT BAUDRATE	9600 (bps)	
	68	Kommunikationsgeschwindigkeit USB-Anschluss***	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200	62
		USB PORT BAUDRATE	115200 (bps)	
Externes Audio (Eingänge/ Ausgänge)	69	Auswahl des Audio-Eingangs für die Datenkommunikation	ACC2/ USB	62
		AUDIO INPUT LINE SELECT FOR DATA COMMUNICATIONS	ACC2	
	70	Audioquelle für SEND/PTT-Sendevorgänge im Datenbetrieb	FRONT/ REAR	62
		SOURCE OF SEND/PTT TRANSMISSION	FRONT	
	71	Audio-Pegel des USB-Eingangs für Datenkommunikation	0 bis 9 (Schrittweite 1)	62
		AUDIO LEVEL OF USB INPUT FOR DATA COMMUNICATIONS	4	
	72	Audio-Pegel des USB-Ausgangs für Datenkommunikation	0 bis 9 (Schrittweite 1)	62
		AUDIO LEVEL OF USB OUTPUT FOR DATA COMMUNICATIONS	4	
	73	Audio-Pegel des ACC2-Eingangs für die Datenkommunikation	0 bis 9 (Schrittweite 1)	62
		AUDIO LEVEL OF ACC2 INPUT FOR DATA COMMUNICATIONS	4	
	74	Audio-Pegel des ACC2-Ausgangs für die Datenkommunikation	0 bis 9 (Schrittweite 1)	62
		AUDIO LEVEL OF ACC2 OUTPUT FOR DATA COMMUNICATIONS	4	
	75	Zumischung von Signaltönen für den ACC2-/ USB-Audioausgang	OFF (Aus)/ ON (Ein)	62
		MIXING BEEP TONES FOR ACC2/USB AUDIO OUTPUT	OFF	
Steuerung von externem Zubehör	76	Daten-VOX	OFF (Aus)/ ON (Ein)	31
		VOX OPERATION WITH DATA INPUT	OFF	
	77	Verzögerungszeit für Daten-VOX	0 bis 100 (Schrittweite 5)	32
		DATA VOX DELAY TIME	50	
	78	Daten-VOX-Empfindlichkeit für den USB-Audioeingang	0 bis 9 (Schrittweite 1)	32
		USB VOX GAIN	4	
	79	Daten-VOX-Empfindlichkeit für den ACC2-Anschluss	0 bis 9 (Schrittweite 1)	32
		ACC2 VOX GAIN	4	
	80	PKS-Polarität	OFF (Aus)/ ON (Ein)	68
		REVERSED PKS POLARITY	OFF	
	81	Sperre bei Signalempfang (Senden)	OFF (Aus)/ ON (Ein)	33
		BUSY FREQUENCY TRANSMISSION LOCKOUT	OFF	
	82	CTCSS-Stummschaltung	1/ 2	63
		CTCSS MUTE CONTROL	1	
	83	PSQ-Steuersignal-Logik	LO/ OPEN (Offen)	63
		PSQ OUTPUT LOGIC	LO	

4 MENÜ-EINRICHTUNG

Kategorie	Nr.	Beschreibung	Einstellungen**	Beschreibung auf Seite
		Anzeige*	Voreinstellung**	
Steuerung von externem Zubehör (Fortsetzung)	84	Zustand des PSQ SOURCE-Ausgangs	OFF/ BSY/ SQL/ SND/ BSY-SND/ SQL-SND	63
		PSQ SOURCE	SQL	
	85	Ausgangsfunktion der DRV-Buchse	DRO/ ANT	52
		DRV CONNECTOR FUNCTION	DRO	
Zeitsteuerung	86	APO (Automatische Ausschaltung)	OFF (Aus)/ 60/ 120/ 180 [min]	52
		AUTO POWER OFF	OFF	
PF-Tasten	87	Belegung Frontplatten-Taste PF A	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		FRONT PANEL PF A KEY ASSIGNMENT	200 [VOICE1]	
	88	Belegung Frontplatten-Taste PF B	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		FRONT PANEL PF B KEY ASSIGNMENT	201 [VOICE2]	
	89	Belegung Frontplatten-Taste RIT	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		RIT KEY ASSIGNMENT	165 [RIT]	
	90	Belegung Frontplatten-Taste XIT	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		XIT KEY ASSIGNMENT	166 [XIT]	
	91	Belegung Frontplatten-Taste CL	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		CL KEY ASSIGNMENT	167 [CL]	
	92	Belegung Frontplatten-Taste MULTI/CH	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MULTI CH KEY ASSIGNMENT	131 [PWR]	
	93	Belegung Frontplatten-Taste MULTI/CH (CW)	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		CW MULTI CH KEY ASSIGNMENT	133 [KEY]	
	94	Belegung Mikrofontaste PF 1	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MIC PF 1 KEY ASSIGNMENT	151 [A/B]	
	95	Belegung Mikrofontaste PF 2	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MIC PF 2 KEY ASSIGNMENT	148 [SPLIT]	
	96	Belegung Mikrofontaste PF 3	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MIC PF 3 KEY ASSIGNMENT	154 [M>V]	
	97	Belegung Mikrofontaste PF 4	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MIC PF 4 KEY ASSIGNMENT	203 [MONITOR]	
	98	Belegung Mikrofon-DWN-Taste	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MIC DOWN KEY ASSIGNMENT	207 [DOWN]	
	99	Belegung Mikrofon-UP-Taste	0 bis 99, 120 bis 170, 200 bis 210, OFF (Aus)	56
		MIC UP KEY ASSIGNMENT	208 [UP]	

* Die fett dargestellten Buchstaben erscheinen während des Pause-Modus in der Anzeige.

** Die Einstellungen und voreingestellten Werte können geändert werden.

*** Nachdem Sie diese Einstellung über das Menü geändert haben, müssen Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, um die Änderung zu übernehmen.

5 GRUNDLEGENDE KOMMUNIKATION

SSB-ÜBERTRAGUNG

SSB ist die am häufigsten verwendete Betriebsart auf KW-Amateurfunkbändern. Im Vergleich mit anderen Sprachmodi erfordert SSB nur eine schmale Bandbreite für die Kommunikation. SSB erlaubt auch die Kommunikation über weite Entfernungen mit minimaler Sendeleistung.

Falls nötig, schlagen Sie die Details zum Empfangsbetrieb im Kapitel "GRUNDLEGENDE BEDIENUNG" ab Seite 10 nach.

- 1 Wählen Sie eine Betriebsfrequenz.
- 2 Drücken Sie **[LSB/USB]**, bis "USB" oder "LSB" in der Betriebsart-Anzeige erscheint.
 - Falls das gewünschte Seitenband ("USB" oder "LSB") nicht in der Anzeige erscheint, wählen Sie zunächst das andere Seitenband aus. Drücken Sie dann **[LSB/USB]**. Die Anzeige der Betriebsart wechselt auf das von Ihnen gewünschte Seitenband.
 - "USB" steht für das obere Seitenband (Upper Side Band) und "LSB" steht für das untere Seitenband (Lower Side Band). Normalerweise wird das USB für die Kommunikation bei 10 MHz und darüber verwendet, LSB dagegen für die Frequenzen unter 10 MHz.



- 3 Drücken Sie **[MIC (CAR)]**, um die Mikrofonempfindlichkeit einzustellen.
 - Der aktuelle Empfindlichkeitspegel erscheint in der Unteranzeige.



- 4 Drücken und halten Sie Mik-**[PTT]**.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet rot.
 - Informationen über das automatische Umschalten zwischen Senden und Empfangen finden Sie unter "VOX" {Seite 31}.
- 5 Sprechen Sie in das Mikrofon und drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler so, dass das ALC-Meter entsprechend der Lautstärke Ihrer Stimme anspricht, aber die ALC-Grenze nicht überschritten wird.
 - Sprechen Sie mit normaler Stimme und Lautstärke. Wenn zu laut oder zu nah am Mikrofon gesprochen wird, kann dies Verzerrungen verstärken und die Verständlichkeit auf der Empfängerseite reduzieren.
 - Vielleicht möchten Sie den Sprachprozessor verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "SPRACHPROZESSOR" {Seite 32}.
- 6 Zur Rückkehr in den Empfangsmodus lassen Sie Mik-**[PTT]** los.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet grün oder erlischt in Abhängigkeit von der Stellung des **SQL**-Reglers.
- 7 Drücken Sie **[MIC (CAR)]** oder **[CLR]**, um die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit zu verlassen.

Informationen über hilfreiche zusätzliche Betriebsfunktionen finden Sie unter "KOMMUNIKATIONSHILFEN" ab Seite 29.

AM-ÜBERTRAGUNG

Jede Betriebsart, die auf den KW-Amateurfunkbändern verwendet wird, weist ihre eigenen Vorteile auf. DX-Kontakte über große Entfernungen sind zwar unter Verwendung von AM weniger üblich, aufgrund der überlegenen Tonqualität des AM-Betriebs bevorzugen aber manche Funkamateure diese Betriebsart.

Falls nötig, schlagen Sie die Details zum Empfangsbetrieb im Kapitel "GRUNDLEGENDE BEDIENUNG" ab Seite 10 nach.

- 1 Wählen Sie eine Betriebsfrequenz.
- 2 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]**, bis "AM" erscheint.
 - Falls "AM" nicht erscheint, wählen Sie zunächst "FM" und drücken Sie dann **[FM/AM (FM-N)]**. Die Anzeige der Betriebsart wechselt auf "AM".



- 3 Drücken Sie **[MIC (CAR)]**, um in den Einstellmodus für die Mikrofonempfindlichkeit zu gelangen.
 - Der aktuelle Empfindlichkeitspegel erscheint in der Unteranzeige.
- 4 Drücken und halten Sie Mik-**[PTT]**.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet rot.
 - Informationen über das automatische Umschalten zwischen Senden und Empfangen finden Sie unter "VOX" {Seite 31}.
- 5 Sprechen Sie in das Mikrofon und stellen Sie den **MULTI/CH**-Regler so ein, dass die Leistungsanzeige entsprechend der Lautstärke Ihrer Stimme leicht anspricht.
 - Sprechen Sie mit normaler Stimme und Lautstärke. Wenn zu laut oder zu nah am Mikrofon gesprochen wird, kann dies Verzerrungen verstärken und die Verständlichkeit auf der Empfängerseite reduzieren.
 - Vielleicht möchten Sie den Sprachprozessor verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "SPRACHPROZESSOR" {Seite 32}.
- 6 Zur Rückkehr in den Empfangsmodus lassen Sie Mik-**[PTT]** los.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet grün oder erlischt in Abhängigkeit von der Stellung des **SQL**-Reglers.
- 7 Drücken Sie **[MIC (CAR)]** oder **[CLR]**, um den Modus zur Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit zu verlassen.

Informationen über hilfreiche zusätzliche Betriebsfunktionen finden Sie unter "KOMMUNIKATIONSHILFEN" ab Seite 29.

Hinweis: Wenn die Sendeleistungsanzeige den Wert überschreitet, den Sie bei der Einstellung der Sendeleistung festgelegt haben {Seite 58}, vermindern Sie die Mikrofonempfindlichkeit oder passen Sie Ihre Stimmlage und Lautstärke entsprechend an.

FM-ÜBERTRAGUNG

FM ist eine übliche Betriebsart für die Kommunikation auf VHF- oder UHF-Frequenzen. So werden üblicherweise das KW- und das 6-m-Band sowie die 29-MHz- und 51- bis 54-MHz-Bänder für den FM-Betrieb verwendet. Sie können auch 10-m-/ 6-m-Band-Umsetzer einsetzen, um Ihre Freunde zu erreichen, wenn diese sich außerhalb Ihrer Reichweite befinden oder sie verlassen haben. FM erfordert zwar im Vergleich mit den Betriebsarten SSB oder AM eine größere Bandbreite, weist aber die beste Audioqualität dieser Betriebsarten auf. In Verbindung mit dem Aspekt des kompletten Quieting der FM-Signale, das Hintergrundrauschen auf der Frequenz unterdrückt, kann FM das beste Verfahren sein, um mit Ihren Freunden in der Nähe zu plaudern.

Falls nötig, schlagen Sie die Details zum Empfangsbetrieb im Kapitel "GRUNDLEGENDE BEDIENUNG" ab Seite 10 nach.

- 1 Wählen Sie eine Betriebsfrequenz.
- 2 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]**, bis "FM" erscheint.
 - Falls "FM" nicht erscheint, wählen Sie zunächst "AM" und drücken Sie dann **[FM/AM (FM-N)]**. Die Anzeige der Betriebsart wechselt auf "FM".



- 3 Drücken und halten Sie Mik-[PTT].
 - Die LED "TX-RX" leuchtet rot.
 - Informationen über das automatische Umschalten zwischen Senden und Empfangen finden Sie unter "VOX" {Seite 31}.
- 4 Sprechen Sie mit normaler Stimme und Lautstärke in das Mikrofon.
 - Wenn zu laut oder zu nah am Mikrofon gesprochen wird, kann dies Verzerrungen verstärken und die Verständlichkeit auf der Empfängerseite reduzieren.
 - Sie können die Mikrofonempfindlichkeit für FM mit dem Menü Nr. 53 zwischen 1 (Normal), 2 (Mittel) und 3 (Hoch) umschalten. 1 (Normal) ist gewöhnlich die geeignete Einstellung; falls Ihnen jedoch andere Stationen mitteilen, dass Ihre Modulation zu schwach ist, wählen Sie 3 (Hoch).
- 5 Zur Rückkehr in den Empfangsmodus lassen Sie Mik-[PTT] wieder los.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet grün oder erlischt in Abhängigkeit von der Stellung des **SQL**-Reglers.

Weitere Informationen über hilfreiche Betriebsfunktionen finden Sie unter "KOMMUNIKATIONSHILFEN" ab Seite 29.

Hinweis: Die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit für SSB oder AM hat in der Betriebsart FM keine Wirkung. In der Betriebsart FM müssen Sie im Menü Nr. 53 eine der Einstellungen 1 (Normal), 2 (Mittel) oder 3 (Hoch) auswählen.

SCHMALE BANDBREITE FÜR FM

Wählen Sie in Abhängigkeit davon, ob die Gegenstation den Breitband- oder den Schmalbandfilter für die Betriebsart FM verwendet, den Breitband- oder den Schmalband-Sendehub aus. Während "NAR" in der Anzeige erscheint, sendet der Transceiver TS-590SG Signale mit Schmalband-FM, die Bandbreite des IF (ZF)-Empfangsfilters bleibt jedoch unverändert (breit). Die Auswahl des Hubs ist entscheidend dafür, um Tonverzerrungen oder eine unzureichende Verständlichkeit bei der Gegenstation zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]**, bis "FM" erscheint.
 - Falls "FM" nicht erscheint, wählen Sie zunächst "AM" und drücken Sie dann **[FM/AM (FM-N)]**. Die Anzeige der Betriebsart wechselt auf "FM".
- 2 Drücken und halten Sie **[FM/AM (FM-N)]**, um die Auswahl zwischen breitem und schmalen Sendehub umzuschalten.
 - "NAR" erscheint in der Anzeige, wenn der schmale Sendehub ausgewählt ist.



CW-ÜBERTRAGUNG

CW-Funker wissen, dass diese Betriebsart für die Kommunikation unter schwierigsten Bedingungen sehr zuverlässig ist. Es mag richtig sein, dass neuere digitale Betriebsarten hinsichtlich der Eignung für schlechte Bedingungen mittlerweile mit CW konkurrieren. Diese Betriebsarten weisen jedoch weder die lange Geschichte noch die Einfachheit auf, durch die sich CW auszeichnet.

Dieser Transceiver enthält einen eingebauten elektronischen Keyer, der eine Vielzahl von Funktionen unterstützt. Einzelheiten zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie unter "ELEKTRONISCHER KEYER" {Seite 34}.

Falls nötig, schlagen Sie die Details zum Empfangsbetrieb im Kapitel "GRUNDLEGENDE BEDIENUNG" ab Seite 10 nach.

- 1 Wählen Sie die Betriebsfrequenz.
- 2 Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis "CW" in der Anzeige erscheint.
 - Falls "CW" nicht erscheint, wählen Sie zunächst "FSK" und drücken Sie dann **[CW/FSK (REV)]**. Die Anzeige der Betriebsart wechselt auf "CW".
 - Zum präzisen Abstimmen auf eine andere Station verwenden Sie die Funktion "Automatisches Schwebungsnull" (Auto Zero-Beat). Lesen Sie dazu unter "AUTOMATISCHES SCHWEBUNGSNULL" nach {Seite 23}.




- 3 Drücken Sie **[SEND]**.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet rot.
- 4 Betätigen Sie die Keyer bzw. das Paddle.
 - Beim Senden sollten Sie einen Mithörton hören, der es Ihnen ermöglicht, Ihre eigene Übertragung zu überwachen.
- 5 Drücken Sie **[SEND]**, um wieder in den Empfangsmodus zu gelangen.
 - Die LED "TX-RX" leuchtet grün oder erlischt in Abhängigkeit von der Einstellung des **SQL**-Reglers.

AUTOMATISCHES SCHWEBUNGSNULL

Zum Abstimmen auf eine CW-Station vor dem Senden verwenden Sie die Funktion Automatisches Schwebungsnull. Automatisches Schwebungsnull gleicht Ihre Sendefrequenz automatisch und exakt mit der Station ab, die Sie empfangen. Wenn Sie dies unterlassen, reduzieren sich Ihre Chancen, von der anderen Station gehört zu werden.

- 1 Stimmen Sie unter Verwendung des **Abstimmreglers** auf das CW-Signal ab.
- 2 Drücken Sie **[CW T. (AGC OFF)]**, um Automatisches Schwebungsnull zu starten, wobei CW als Betriebsart ausgewählt ist.
 - "CW TUNE" erscheint in der Anzeige.



- Ihre Empfangsfrequenz verändert sich automatisch, sodass die Tonhöhe des empfangenen Signals genau mit dem Mithörton beim Senden/ der Frequenzhöhe beim Empfangen übereinstimmt, die Sie ausgewählt haben. Lesen Sie dazu "MITHÖRTON BEIM SENDEN/ FREQUENZHÖHE BEIM EMPFANGEN" {unten}.
 - Wenn die Übereinstimmung hergestellt ist, verschwindet "CW TUNE" aus der Anzeige.
 - Wenn keine Übereinstimmung erreicht werden konnte, wird die vorhergehende Frequenz wiederhergestellt.
- 3 Zum Verlassen der Funktion Automatisches Schwebungsnull drücken Sie **[CW T. (AGC OFF)]** oder **[CLR]**.

Hinweise:

- ◆ Wenn Sie die Funktion Automatisches Schwebungsnull verwenden, liegt der Anpassungsfehler in den meisten Fällen innerhalb von ± 5 Hz.
- ◆ Die Funktion Automatisches Schwebungsnull kann fehlschlagen, wenn die Tastgeschwindigkeit der Zielstation zu niedrig ist oder wenn Störungen vorhanden sind.
- ◆ Wenn die RIT-Funktion eingeschaltet ist, werden für das Automatische Schwebungsnull nur die RIT-Frequenzen verändert.

MITHÖRTON BEIM SENDEN/ FREQUENZHÖHE BEIM EMPFANGEN

Beim Senden von CW hören Sie Töne aus dem Lautsprecher des Transceivers. Diese werden als "Mithörtöne beim Senden" bezeichnet. Anhand dieser Töne können Sie mitverfolgen, was Sie senden. Sie können diese Töne auch nutzen, um sicherzustellen, dass sich Ihre Tasterkontakte schließen und dass der Keyer funktionsfähig ist, oder um das Senden zu üben, ohne tatsächlich ein Signal in den Äther zu schicken.

Die Frequenzhöhe beim Empfang bezieht sich auf die von Ihnen gehörte Frequenz der CW-Kommunikation nach dem Abstimmen auf eine CW-Station.

Bei diesem Transceiver sind die Frequenz des Mithörtons und die Empfangs-Tonhöhe gleich und auswählbar. Rufen Sie das Menü Nr. 40 auf, um die Frequenz auszuwählen, die Sie am angenehmsten empfinden. Der Auswahlbereich geht von 300 Hz bis 1000 Hz in Schritten von 50 Hz (die Voreinstellung ist 800 Hz).

Um die Lautstärke des Mithörtons beim Senden zu verändern, rufen Sie das Menü Nr. 06 auf. Der Auswahlbereich geht von 1 bis 20 und OFF (Aus) (die Voreinstellung ist 10).

Hinweise:

- ◆ Die Stellung des **AF**-Reglers beeinflusst die Lautstärke des Mithörtons beim Senden nicht.
- ◆ Beim Ändern der CW-Tonhöhe/ des CW-Nebentons wird der Verschiebungswert des Empfangsfilters automatisch auf die CW-Tonhöhe/ den CW-Nebenton angewandt. (Im Schnellspeichermodus wird die CW-Tonhöhe/ der CW-Nebenton nicht verändert, da die im Schnellspeicher abgelegten Empfangsfilter-Informationen Vorrang haben.)

TRÄGERPEGEL

Bei Verwendung der Betriebsarten AM, CW oder FSK können Sie den Trägerpegel anpassen.

- 1 Drücken und halten Sie **[MIC (CAR)]**.
 - Der aktuelle Empfindlichkeitspegel erscheint in der Unteranzeige.



- 2 Drehen Sie den Regler **MULTI/CH** in eine solche Stellung, dass der vom ALC-Meter angezeigte Wert innerhalb der Grenzen des ALC-Bereichs liegt.
 - Für die Betriebsart AM stellen Sie den **MULTI/CH**-Regler so ein, dass das ALC-Meter gerade eben auszuschlagen beginnt.
- 3 Drücken und halten Sie erneut **[MIC (CAR)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um die Einstellung abzuschließen.

6 FORTGESCHRITTENE KOMMUNIKATION

BETRIEB MIT AUFGETEILTEN FREQUENZEN

Gewöhnlich können bei der Kommunikation mit anderen Stationen eine gemeinsame Frequenz für den Empfang und für das Senden verwendet werden. In diesem Fall wählen Sie nur eine Frequenz entweder auf VFO A oder VFO B aus. Es gibt jedoch Fälle, in denen Sie eine Frequenz für den Empfang und eine andere Frequenz für das Senden wählen müssen. Dafür ist die Verwendung von 2 VFOs erforderlich. Dies wird als "Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen" bezeichnet. Ein typischer Fall, der diese Art des Betriebs verlangt, ist die Verwendung eines FM-Umsetzers (Seite 25). Ein weiterer typischer Fall liegt vor, wenn Sie eine seltene DX-Station rufen.

Wenn eine seltene oder beliebte DX-Station gehört wird, erhält dieser Funker u. U. augenblicklich viele gleichzeitige Antworten. Oft geht eine solche Station unter den Geräuschen und dem Durcheinander vieler rufender Stationen verloren. Wenn Sie feststellen, dass Sie plötzlich von vielen Funkern gerufen werden, liegt es in Ihrer Verantwortung, diese Situation unter Kontrolle zu bringen. Sie können ankündigen, dass Sie "5 (kHz gegenüber Ihrer gegenwärtigen Sendefrequenz) höher hören" werden oder dass Sie "zwischen 5 und 10 (kHz) tiefer hören" werden.

- 1 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
 - "◀A" oder "◀B" erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welcher VFO ausgewählt ist.
- 2 Wählen Sie eine Betriebsfrequenz.
 - Diese Frequenz wird zum Senden verwendet.
 - Zum Kopieren der ausgewählten VFO-Frequenz auf den anderen VFO drücken und halten Sie **[A/B (A=B)]**.
- 3 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um den anderen VFO auszuwählen.
- 4 Wählen Sie eine Betriebsfrequenz.
 - Diese Frequenz wird zum Empfangen verwendet.
- 5 Drücken Sie **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" erscheint in der Anzeige.
 - Bei jedem Drücken von **[A/B (A=B)]** werden die Empfangs- und Sendefrequenz vertauscht.



- 6 Um den Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen zu beenden, drücken Sie erneut **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" verschwindet aus der Anzeige.

DIREKTEINGABE DER VON EINEM DXer ANGEgebenEN FREQUENZDIFFERENZ

Um die Differenz zwischen der von einem DXer angegebenen Sende- und Empfangsfrequenz direkt einzugeben, richten Sie sich nach der folgenden Anleitung, während Sie auf dem Hauptband eines Signals vom DXer empfangen.

- 1 Drücken und halten Sie **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" blinkt.
- 2 Geben Sie die Frequenzdifferenz (den "Split") im kHz-Bereich ein, wie von der DX-Station angegeben.
 - Wenn die vom DXer angegebene Frequenz höher als Ihre aktuelle Frequenz ist, geben Sie die angegebene Frequenz im kHz-Bereich mit dem numerischen Tastenfeld und dem Tastenfeld für die

Frequenzbandwahl ein. Entsprechend müssen Sie, wenn die angegebene Frequenz niedriger ist, der Frequenz eine "0" voranstellen.

- Beispiel: Geben Sie den Wert "5" ein, wenn die Frequenz um 5 zu erhöhen ist, und geben Sie den Wert "05" ein, wenn die Frequenz um 5 kHz verkleinert werden muss. Sobald die Eingabe abgeschlossen ist, wird die Sendefrequenz eingestellt, der Split-Vorgang wird aktiviert, und "SPLIT" hört auf zu blinken und leuchtet konstant.

SENDEFREQUENZSUCHE MIT DEM ABSTIMMREGLER

Um die Sendefrequenz direkt durch Drehen des **Abstimmreglers** zu suchen, gehen Sie wie folgt vor, während Sie auf dem Hauptfrequenzband eines Signals von der DX-Station empfangen.

- 1 Drücken und halten Sie **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" blinkt.
- 2 Drehen Sie den **Abstimmregler**, um die Frequenz zu suchen.
 - Drücken Sie **[CLR]**, um die Suche zu beenden.
- 3 Zum Beenden drücken Sie **[SPLIT]**.
 - Die betreffende Frequenz wird als Sendefrequenz konfiguriert, und der Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen beginnt.
 - "SPLIT" leuchtet.

TF-SET (SENDEFREQUENZ-SET)

TF-SET (Transmission Frequency Set – Sendefrequenz-Set) erlaubt es Ihnen, Ihre Sendefrequenz und Empfangsfrequenz vorübergehend umzuschalten. Der Abbruch dieser Funktion stellt die ursprüngliche Sende- und Empfangsfrequenz sofort wieder her. Durch die Aktivierung von TF-SET können Sie auf Ihrer Sendefrequenz hören und sie beim Hören verändern. Auf diese Weise können Sie prüfen, ob die neu gewählte Sendefrequenz frei von Störungen ist oder nicht.

- 1 Konfigurieren Sie den Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen, wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert.
- 2 Drücken und halten Sie **[TF-SET]** und drehen Sie dann den **Abstimmregler** oder drücken Sie **Mik-[UP]/[DWN]**, um die Sendefrequenz zu ändern.



- Der Transceiver empfängt auf der Frequenz, die Sie gerade verändern, aber die in der Unteranzeige gezeigte Frequenz (die ursprüngliche Empfangsfrequenz) bleibt unverändert.
- 3 Lassen Sie **[TF-SET]** los.
 - Sie empfangen nun wieder auf Ihrer ursprünglichen Empfangsfrequenz.

Der erfolgreiche Kontakt mit einer DX-Station bei viel Andrang hängt oft davon ab, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt auf einer freien Frequenz rufen. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie eine relativ freie Sendefrequenz auswählen und genau zu dem Zeitpunkt senden, wenn die DX-Station hört, die Mehrheit der Gruppen aber nicht sendet. Schalten Sie Ihre Empfangs- und Sendefrequenz unter Verwendung der TF-SET-Funktion um, und hören Sie auf Ihrer Sendefrequenz. Sie werden mit den Rhythmus der DX-Station und des Andrangs bald vertraut werden. Je geübter Sie in der Verwendung dieser Funktion werden, desto mehr DX-Stationen werden Sie erreichen.

Hinweise:

- ◆ Beim Senden ist TF-SET deaktiviert.
- ◆ Sie können die Sendefrequenz sogar dann ändern, wenn die Frequenzsperrfunktion eingeschaltet ist.
- ◆ Es wird keine RIT-Versatzfrequenz addiert; allerdings wird während TF-SET eine XIT-Versatzfrequenz zur Sendefrequenz addiert.
- ◆ Die TF-SET-Funktion ist im Simplex-Modus nicht wirksam. Wenn jedoch die XIT-Funktion eingeschaltet und die RIT-Funktion ausgeschaltet ist, arbeitet die TF-SET-Funktion im Simplex-Modus. In diesem Fall können Sie die XIT-Frequenz bei betätigter Taste TF-SET einstellen, indem Sie den Abstimmknopf drehen oder die Tasten Mik-[UP] / [DOWN] drücken.

VERSCHIEBBARE EMPFANGSFREQUENZ BEI SENDEN IM SPLIT-BETRIEB

Als werksseitig programmierte Voreinstellung verändert sich, wenn beim Senden im Split-Betrieb der Abstimmknopf gedreht wird, die Sendefrequenz. Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Senden im Split-Betrieb der Abstimmknopf stattdessen die Empfangsfrequenz beeinflussen soll.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 20.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "on" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
 - Wenn Sie den Transceiver einschalten, während diese Funktion aktiviert ist, blinkt nach der Anzeige der Nachricht beim Einschalten der Dezimalpunkt am rechten Ende der Hauptanzeige etwa 2 Sekunden lang.

FM-UMSETZERBETRIEB


Die meisten Amateurfunk-Umsetzer für Sprache verwenden eine getrennte Empfangs- und Sendefrequenz. Dabei kann die Sendefrequenz höher oder niedriger als die Empfangsfrequenz sein. Zusätzlich setzen manche Umsetzer voraus, dass der Transceiver einen Subton sendet, bevor der Umsetzer benutzt werden kann.

Im Vergleich zur Simplex-Kommunikation können Sie unter Verwendung eines Umsetzers gewöhnlich viel größere Entfernungen erreichen. Umsetzer stehen typischerweise auf Bergkuppen oder an anderen erhöhten Orten. Sie arbeiten oft mit einer stärkeren effektiven Sendeleistung (ERP) als eine typische Station. Diese Kombination aus erhöhter Lage und hoher Sendeleistung erlaubt die Kommunikation über beträchtliche Distanzen hinweg.


KW-/ 6-m-Band-Umsetzer arbeiten gewöhnlich auf dem 29-MHz-FM-Unterband und auf dem 51- bis 54-MHz-Band. Dieser spezielle Dienst kombiniert die Vorteile des FM-Betriebs – gute Wiedergabetreue bei Rausch- und Störfestigkeit – mit dem spannenden Erlebnis der KW-DX-Kommunikation (über große Entfernungen). Selbst an einem ruhigen Tag ermöglicht FM im 10-m-Band zuverlässige lokale Verbindungen, verbunden mit der Möglichkeit einer plötzlichen DX-Verbindung aus einem anderen Teil des Landes oder der Welt.

Hinweise:


- ◆ Wenn Sie 2 separate Frequenzen unter Verwendung von 2 VFOs programmieren, denken Sie daran, auf beiden VFOs die Betriebsart FM auszuwählen.
- ◆ Wenn Sie über einen Umsetzer gehen, kann ein zu starker Hub, der durch zu lautes Sprechen in das Mikrofon verursacht wird, bewirken, dass Ihr Signal durch den Umsetzer unterbrochen wird.

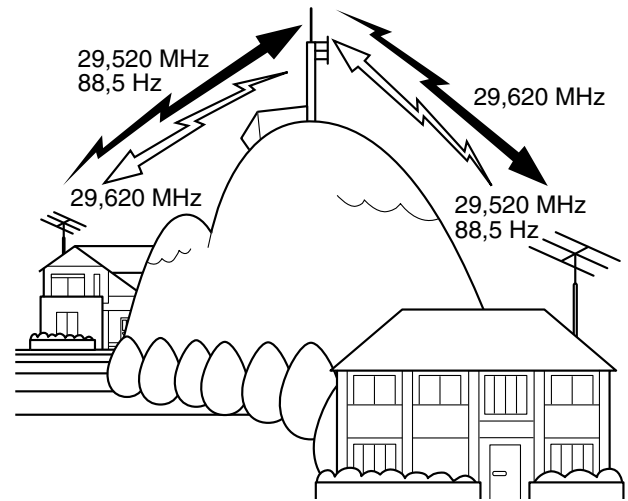

- 1 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
 - "◀A" oder "◀B" erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welcher VFO ausgewählt ist.
- 2 Drehen Sie den **Abstimmregler** oder den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der Empfangsfrequenz.
- 3 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]** zur Auswahl der Betriebsart FM.
- 4 Drücken und halten Sie **[A/B (A=B)]**, um die Frequenzen und weitere Daten zum anderen VFO zu kopieren.
- 5 Drehen Sie den **Abstimmregler** oder den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der Sendefrequenz.
- 6 Drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**, um die Steuertone-Funktion einzuschalten, falls der Umsetzer einen Subton erfordert.
 - "T" erscheint in der Anzeige.
 - Weitere Einzelheiten zum Subton finden Sie unter "Auswählen einer Steuertonefrequenz" (Seite 26).



- Zum Verlassen der Subton-Funktion drücken Sie zweimal **[AGC/T (SEL)]**.
- 7 Drücken Sie **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" erscheint in der Anzeige.
 - 8 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um zu der ursprünglichen Empfangsfrequenz zurückzukehren.



- 9 Zum Senden drücken Sie Mik-[PTT].
 - Der Transceiver wechselt zum Senden auf den anderen VFO.
 - Bei jedem Drücken von **[A/B (A=B)]** werden die Empfangs- und Sendefrequenz vertauscht.
- 10 Drücken Sie **[SPLIT]**, um den Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen zu beenden.
 - "SPLIT" verschwindet aus der Anzeige.

6 FORTGESCHRITTENE KOMMUNIKATION

Die Daten, die Sie in den Schritten 1 bis 8 auswählen, können im Speicher abgelegt werden. Siehe auch "Kanäle mit aufgeteilten Frequenzen" (Seite 43).

Hinweise:

- ◆ Wenn Sie über einen Umsetzer gehen, kann ein zu starker Hub, der durch zu lautes Sprechen in das Mikrofon verursacht wird, bewirken, dass Ihr Signal durch den Umsetzer unterbrochen wird.
- ◆ Zum Überprüfen der in einem Speicherkanal gespeicherten Tonfrequenz rufen Sie den gewünschten Speicherkanal auf und drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**.

SENDEN EINES STEUERTONS


Im Allgemeinen erfordern FM-Umsetzer, dass der Transceiver einen nicht hörbaren Ton sendet, um zu verhindern, dass andere Umsetzer auf der gleichen Frequenz sich gegenseitig blockieren. Die erforderliche Tonfrequenz ist je nach Umsetzer unterschiedlich. Umsetzer unterscheiden sich auch dahin gehend, dass sie entweder Dauertöne oder impulsartige Töne benötigen. Die passenden Einstellungen für Ihre erreichbaren Umsetzer finden Sie in Ihrer örtlichen Umsetzer- oder Relaisliste.

Nach dem Abschluss der Toneinstellungen können Sie den Transceiver durch Drücken und Halten von Mik-**[PTT]** veranlassen, den ausgewählten Ton zu senden. Wenn Sie einen 1750-Hz-Ton ausgewählt haben, sendet der Transceiver bei jedem Sendebeginn einen 500 ms langen Tonimpuls.

Hinweis: Wenn Sie die Steuertoneinstellungen in einem Speicherkanal ablegen, müssen Sie die Programmierung nicht jedes Mal neu vornehmen. Siehe auch "SPEICHERFUNKTIONEN" (Seite 43).

■ Aktivierung der Steuertone-Funktion


- 1 Vergewissern Sie sich, dass bei dem (den) VFO(s) die Betriebsart FM gewählt ist (Seite 10).
 - Wenn Sie 2 VFOs verwenden, müssen Sie bei beiden VFOs die Betriebsart FM auswählen.
- 2 Drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**.
 - "T" erscheint in der Anzeige.



Hinweis: Sie können die Steuertone-Funktion nicht gleichzeitig mit der CTCSS-Funktion verwenden.

■ Auswählen einer Steuertonefrequenz

- 1 Während "T" in der Anzeige sichtbar ist (Steuertone-Funktion ist eingeschaltet), drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]**.
 - Die aktuelle Tonfrequenz erscheint in der Anzeige. Die Voreinstellung ist 88,5 Hz.



- 2 Zur Auswahl der gewünschten Tonfrequenz drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler.
 - Die verfügbaren Tonfrequenzen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
- 3 Drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um die Einstellung abzuschließen.

Nr.	Freq. (Hz)	Nr.	Freq. (Hz)	Nr.	Freq. (Hz)	Nr.	Freq. (Hz)
00	67,0	11	97,4	22	141,3	33	206,5
01	69,3	12	100,0	23	146,2	34	210,7
02	71,9	13	103,5	24	151,4	35	218,1
03	74,4	14	107,2	25	156,7	36	225,7
04	77,0	15	110,9	26	162,2	37	229,1
05	79,7	16	114,8	27	167,9	38	233,6
06	82,5	17	118,8	28	173,8	39	241,8
07	85,4	18	123,0	29	179,9	40	250,3
08	88,5	19	127,3	30	186,2	41	254,1
09	91,5	20	131,8	31	192,8	42	1750
10	94,8	21	136,5	32	203,5	--	--


Hinweise:

- ◆ Sie können eine Steuertonefrequenz unabhängig von einer CTCSS-Frequenz auswählen.
- ◆ Wenn 1750 Hz gewählt ist, sendet der Transceiver bei jedem Sendebeginn einen 500 ms langen Tonimpuls. Sie können den 1750-Hz-Ton nicht manuell senden.

SUCHLAUF NACH TONFREQUENZ-ID

Diese Funktion durchsucht alle Steuertonefrequenzen, um die eintreffende Tonfrequenz auf einem empfangenen Signal zu identifizieren. Dies kann eine Erleichterung für Sie sein, wenn Sie die vom Umsetzer verwendete Tonfrequenz nicht kennen.

- 1 Während die Steuertone-Funktion eingeschaltet ist ("T" ist in der Anzeige sichtbar), drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]**.
 - Die aktuelle Tonfrequenz erscheint in der Anzeige.
- 2 Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den Suchlauf nach Tonfrequenz-ID zu aktivieren.
 - Während der Transceiver ein Signal empfängt, blinkt "T" und es werden alle Tonfrequenzen abgefragt. Wenn die Tonfrequenz identifiziert wird, hält der Transceiver den Suchlauf an, und die identifizierte Frequenz wird angezeigt.



- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**, während der Suchlauf nach Tonfrequenz-ID aktiv ist, um den Suchlauf anzuhalten.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** erneut, um den Suchlauf fortzusetzen.

Hinweis: Während des Suchlaufs werden empfangene Signale durch den Lautsprecher wiedergegeben.

FM-CTCSS-BETRIEB

Manchmal möchten Sie vielleicht nur Rufe von bestimmten Personen empfangen. Wenn Sie die Betriebsart FM verwenden, erlaubt Ihnen das Rauschunterdrückungssystem mit Dauertoncodierung (CTCSS, Continuous Tone Coded Squelch System), unerwünschte Rufe von anderen Personen, die dieselbe Frequenz verwenden, zu unterdrücken (nicht zu hören). Ein CTCSS-Ton ist nicht hörbar und kann unter den 42 Steuertongfrequenzen ausgewählt werden. Wählen Sie den gleichen CTCSS-Ton wie die anderen Stationen in Ihrer Gruppe. Sie hören ausschließlich Rufe von Stationen, die den gleichen CTCSS-Ton verwenden.

Hinweis: CTCSS bewirkt nicht, dass Ihr Gespräch abhörsicher wird. Es dient lediglich dazu, unerwünschte Gespräche herauszufiltern.

- Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
 - “**◀A**” oder “**◀B**” erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welcher VFO ausgewählt ist.
- Wählen Sie unter Verwendung von **[28 (9)]** oder **[50 (0)]** das 29-MHz-Band bzw. das 51- bis 54-MHz-Band.
- Wählen Sie die gewünschte Frequenz mit dem **Abstimmregler** oder mit dem **MULTI/CH**-Regler aus.
- Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]** zur Auswahl der Betriebsart FM.
- Drehen Sie den **SQL**-Regler, um den Squelch-Wert einzustellen.
- Drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**, bis “**CT**” erscheint.



- Während “**CT**” in der Anzeige sichtbar ist, drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]**.
 - Die aktuelle CTCSS-Frequenz wird angezeigt (die Voreinstellung ist 88,5 Hz).



- Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der geeigneten CTCSS-Frequenz.
 - Die auswählbaren CTCSS-Frequenzen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
- Drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um die Einstellung abzuschließen.

Nr.	Freq. (Hz)	Nr.	Freq. (Hz)	Nr.	Freq. (Hz)	Nr.	Freq. (Hz)
00	67,0	11	97,4	22	141,3	33	206,5
01	69,3	12	100,0	23	146,2	34	210,7
02	71,9	13	103,5	24	151,4	35	218,1
03	74,4	14	107,2	25	156,7	36	225,7
04	77,0	15	110,9	26	162,2	37	229,1
05	79,7	16	114,8	27	167,9	38	233,6
06	82,5	17	118,8	28	173,8	39	241,8
07	85,4	18	123,0	29	179,9	40	250,3
08	88,5	19	127,3	30	186,2	41	254,1
09	91,5	20	131,8	31	192,8	--	--
10	94,8	21	136,5	32	203,5	--	--

Sie hören Rufe nur dann, wenn der gewählte Steuertong empfangen wird. Um den Ruf zu beantworten, drücken und halten Sie **Mik-[PTT]** und sprechen Sie in das Mikrofon.

Überspringen Sie die Schritte **7** und **8**, wenn Sie die passende CTCSS-Frequenz schon programmiert haben.


Hinweise:

- Wenn Sie den Betrieb mit aufgeteilten Frequenzen verwenden, müssen Sie die Betriebsart FM bei beiden VFOs auswählen, um CTCSS verwenden zu können.
- Sie können eine CTCSS-Tonfrequenz unabhängig von einer Steuertongfrequenz auswählen.
- Sie können die CTCSS-Funktion nicht gleichzeitig mit der Steuertong-Funktion verwenden.

SUCHLAUF NACH CTCSS-FREQUENZ-ID

Diese Funktion durchsucht alle CTCSS-Frequenzen, um die eintreffende CTCSS-Frequenz auf einem empfangenen Signal zu identifizieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie vergessen haben, welche CTCSS-Frequenz die anderen Personen Ihrer Gruppe verwenden.

- Während die CTCSS-Funktion eingeschaltet ist, drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]**.
 - Die aktuelle CTCSS-Frequenz erscheint in der Anzeige.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den Suchlauf nach CTCSS-Frequenz-ID zu aktivieren.
 - Während der Transceiver ein Signal empfängt, blinkt “**CT**” und es werden alle CTCSS-Frequenzen abgefragt. Wenn die CTCSS-Frequenz identifiziert wird, hält der Transceiver den Suchlauf an, und die identifizierte Frequenz wird angezeigt.



- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**, während der Suchlauf nach CTCSS-Frequenz-ID aktiv ist, um den Suchlauf anzuhalten.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** erneut, um den Suchlauf fortzusetzen.

Hinweis: Während des Suchlaufs werden empfangene Signale durch den Lautsprecher wiedergegeben.

CROSS-TONE-FUNKTION

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie für den Zugriff auf einen Umsetzer unterschiedliche Uplink- und Downlink-Töne verwenden. Sie können für eine Sende-Steuertonfrequenz und eine Empfangs-CTCSS-Frequenz jeweils unterschiedliche Werte einstellen.

Einstellen des Steuertons für Senden:

- 1 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
- 2 Wählen Sie Ihre gewünschte Sendefrequenz.
- 3 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]**, um FM zu wählen.
- 4 Halten Sie **[AGC/T (SEL)]** gedrückt, bis "T" erscheint.
- 5 Drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]** und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler, um Ihre gewünschte Steuertonfrequenz auszuwählen.
- 6 Drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um die Einstellung abzuschließen.

Einstellen des Steuertons für Empfangen:

- 1 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um den anderen VFO zu wählen.
- 2 Wählen Sie Ihre gewünschte Empfangsfrequenz.
- 3 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)]**, um FM zu wählen.
- 4 Drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**, bis "CT" erscheint.
- 5 Drücken und halten Sie **[SCAN (SG.SEL)]** und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler, um Ihre gewünschte CTCSS-Frequenz auszuwählen.
- 6 Drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um die Einstellung abzuschließen.

Einstellen der Cross-Tone-Funktion:

- 1 Drücken Sie **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" erscheint in der Anzeige.
- 2 Drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**, bis "CTx" erscheint.

Hinweis: Wenn die Cross-Tone-Funktion eingeschaltet ist, können die Pilotton- und CTCSS-Frequenz nicht verändert werden. Zum Ändern der Pilotton- oder CTCSS-Frequenz drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**, um den Pilotton (Tone) oder CTCSS einzuschalten, und ändern Sie dann die Einstellung.

7 KOMMUNIKATIONSHILFEN

EMPFANGEN

AUSWAHL IHRER FREQUENZ


Zusätzlich zum Drehen des **Abstimmreglers** oder zum Drücken von Mik-[**UP**]/[**DWN**] gibt es noch einige weitere Möglichkeiten, die gewünschte Frequenz auszuwählen. Dieser Abschnitt beschreibt zusätzliche Verfahren der Frequenzwahl, die Ihnen Zeit und Mühe ersparen können.

■ Direkteingabe der Frequenz

Wenn die gewünschte Frequenz stark von der aktuellen Frequenz abweicht, ist die direkte Eingabe einer Frequenz unter Verwendung des numerischen Tastenfelds gewöhnlich das schnellste Verfahren.

1 Drücken Sie [**ENT**].

- “- - . - - . - -” erscheint in der Anzeige.



2 Geben Sie die gewünschte Frequenz mit den Zahlentasten ([**50 (0)**] bis [**28 (9)**]) ein.

- Drücken von [**ENT**] zu einem beliebigen Zeitpunkt füllt alle fehlenden Ziffern (die Ziffern, die Sie nicht eingegeben haben) mit 0 und vervollständigt die Eingabe.
Wenn Sie also z. B. 1,85 MHz eingeben möchten, drücken Sie [**ENT**], [**50 (0)**], [**1.8 (1)**], [**24 (8)**], [**14 (5)**], und zur Vervollständigung der Eingabe drücken Sie dann [**ENT**] (6 Tastendrucke).
- Drücken von [**CLR**] vor dem Drücken von [**ENT**] bricht die Eingabe ab und stellt die aktuelle VFO-Frequenz wieder her.

Hinweise:

- ◆ Sie können Frequenzen im Bereich von 30,00 kHz bis 59,999,99 MHz eingeben. Zum verfügbaren Frequenzbereich siehe die technischen Daten.
- ◆ Beim Versuch, eine Frequenz einzugeben, die außerhalb des auswählbaren Frequenzbereichs liegt, ertönt ein Alarmsignal und die eingegebene Frequenz wird nicht angenommen.
- ◆ Falls die eingegebene Frequenz nicht mit dem aktuellen Abstimmschritt der VFO-Frequenz vereinbar ist, wird automatisch die nächste verfügbare Frequenz ausgewählt, nachdem die eingegebene Frequenz verändert wurde.
- ◆ Bei der Eingabe der 10-Hz-Ziffer (letzte angezeigte Ziffer) wird automatisch die Ziffer 0 für die 1-Hz-Ziffer eingegeben und die Frequenzeingabe wird vervollständigt. Die 1-Hz-Ziffer wird nicht angezeigt.
- ◆ Wenn eine eingegebene Frequenz akzeptiert wird, wird RIT oder XIT deaktiviert, die RIT- oder XIT-Versatzfrequenz wird jedoch nicht gelöscht.

■ Frequenzeingabe-Verlauf

Die 10 zuletzt eingegebenen Frequenzen werden im Frequenzeingabe-Verlauf gespeichert. Sie können den Verlauf abrufen, um die erneute Eingabe einer vor kurzem verwendeten Frequenz zu vereinfachen.

1 Drücken Sie [**ENT**].

2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler.

- Die eingegebene Frequenz und ihre Protokollnummer werden angezeigt. Die zuletzt eingegebene Frequenz wird mit der Nummer E0 protokolliert, die älteste Frequenz mit der Nummer E9.

3 Drücken Sie [**ENT**], um den VFO auf die ausgewählte Frequenz einzustellen.

Hinweis: Wenn Sie eine Frequenz mit den Zahlentasten eingeben und während der Frequenzeingabe den **MULTI/CH**-Regler drehen, wird diese Frequenz in das Protokoll eingetragen.

■ Verwendung der MHz-Taste

Sie können den **MULTI/CH**-Regler verwenden, um die Betriebsfrequenz in Schritten von 1 MHz zu verändern.

1 Drücken Sie [**MHz**].

- “MHz” erscheint in der Anzeige.



2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler.

- Im Uhrzeigersinn wird die Frequenz erhöht und gegen den Uhrzeigersinn wird die Frequenz vermindert.

3 Zum Verlassen drücken Sie erneut [**MHz**].

- “MHz” verschwindet aus der Anzeige.

Wenn Sie die Frequenz lieber in Schritten von 100 kHz oder 500 kHz als in 1-MHz-Schritten verändern möchten, rufen Sie Menü Nr. 12 auf und wählen Sie 100 kHz, 500 kHz oder 1 MHz aus.

Hinweis: Auch wenn der [**MHz**]-Taste 100 kHz oder 500 kHz zugeordnet sind, erscheint “MHz” in der Anzeige.

■ Schnelles QSY

Zum schnellen Verändern der Frequenz nach oben oder unten verwenden Sie den **MULTI/CH**-Regler. Die voreingestellten Werte sind wie folgt: Betriebsart SSB/AM: 5 kHz, Betriebsart CW/FSK: 500 Hz, Betriebsart FM: 10 kHz

- Falls Sie den voreingestellten Frequenzabstimmschritt verändern möchten, rufen Sie Menü Nr. 16 (SSB), 17 (CW/FSK), Nr. 18 (AM) oder Nr. 19 (FM) auf. Drücken Sie [**M.IN**]/[**SCAN (SG.SEL)**], um OFF, 500 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz oder 10 kHz für SSB/ CW/ FSK bzw. 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz oder 100 kHz für AM/ FM auszuwählen.
- Wenn die Betriebsfrequenz unter Verwendung des **MULTI/CH**-Reglers verändert wird, werden die Frequenzen so gerundet, dass die neuen Frequenzen Vielfache des Abstimmschritts sind. Zum Deaktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 14 auf und wählen Sie “OFF” (Aus; Voreinstellung ist ON (Ein)).
- Innerhalb des AM-Rundfunkbands ist der Abstimmschritt automatisch auf 9 kHz eingestellt, wenn Menü Nr. 15 auf “ON” eingestellt ist.

Hinweis:

- ◆ Sie können auch jeweils unterschiedliche Abstimmschritte für die Betriebsarten SSB/ CW/ FSK, AM und FM einstellen.
- ◆ Wenn das Menü auf “OFF” eingestellt wird, ist der **MULTI/CH**-Regler in jeder Betriebsart ohne Funktion.

■ Feinabstimmung

Der voreingestellte Abstimmsschritt beim Drehen des **Abstimmreglers** zum Verändern der Frequenz ist 10 Hz für die Betriebsarten SSB/ CW/ FSK und 100 Hz für AM/ FM. Sie können jedoch den Abstimmsschritt zu 1 Hz für die Betriebsarten SSB/ CW/ FSK und zu 10 Hz für AM/ FM ändern.

- 1 Drücken Sie **[FINE (F.LOCK)]**.
 - "FINE" erscheint in der Anzeige.



- 2 Drehen Sie zur Auswahl der exakten Frequenz den **Abstimmregler**.
- 3 Drücken Sie zum Verlassen der Funktion erneut **[FINE (F.LOCK)]**.
 - "FINE" verschwindet aus der Anzeige.

Hinweis:

- ◆ Wenn bei eingeschalteter Feinabstimmungsfunktion die angezeigte Frequenz kleiner als 1 MHz ist, so wird die Frequenz bis zur 1-Hz-Ziffernstelle angezeigt, aber um eine Stelle nach links versetzt (sofern nicht Menü Nr. 56 auf "1" oder "2" eingestellt ist).
- ◆ Die Ein/Aus-Einstellung für die Feinabstimmungsfunktion wird in jeder der folgenden Betriebsarten gespeichert: SSB/ SSB-DATA/ CW/ FSK/ FM/ AM

■ Abstimmungsgeschwindigkeit des Abstimmreglers

Die voreingestellte Abstimmungsgeschwindigkeit des **Abstimmreglers** ist 1000. Diese Zahl repräsentiert die Anzahl der Impulse, die der **Abstimmregler** bei einer vollen Umdrehung erzeugt. Jeder Impuls verändert die Abstimmungsfrequenz auf der Grundlage des aktuellen Abstimmsschritts (der Abstimmsschritt für den **Abstimmregler** beträgt 10 Hz für die Betriebsarten SSB/ CW/ FSK und 100 Hz für die Betriebsarten AM/ FM). Beispiel: In der Betriebsart SSB beträgt der Abstimmsschritt 10 Hz, so dass sich die Frequenz bei einer vollen Umdrehung des **Abstimmreglers** um 5000 Hz verändert. Die Abstimmungsgeschwindigkeit des **Abstimmreglers** kann auf 250 Impulse pro Umdrehung verringert oder auf 1000 Impulse pro Umdrehung erhöht werden.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 13.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um "250", "500" oder "1000" (Voreinstellung) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

■ Abgleichen der VFO-Frequenzen (A=B)

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Frequenz und den Modulationsmodus des aktiven VFO auf den inaktiven VFO zu kopieren.

- 1 Wählen Sie die Frequenz und die Betriebsart auf VFO A oder VFO B.
- 2 Drücken und halten Sie **[A/B (A=B)]**.
 - Die Frequenz und die Betriebsart, die in Schritt 1 ausgewählt wurden, werden auf den inaktiven VFO kopiert.
- 3 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um sich zu vergewissern, dass die Frequenz auf den anderen VFO kopiert wurde.

RIT (SCHRITTWEISE EMPFANGSABSTIMMUNG, RECEIVE INCREMENTAL TUNING)

RIT bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Empfangsfrequenz um $\pm 9,99$ kHz in Schritten von 10 Hz zu verändern, ohne dass Ihre Sendefrequenz verändert wird. Wenn die Feinabstimmungsfunktion (**[FINE (F.LOCK)]**) eingeschaltet ist, beträgt der Abstimmsschritt 1 Hz ($\pm 9,999$ kHz). RIT arbeitet mit allen Modulationsmodi und bei der Verwendung der VFO- oder Speicheraufrufmodi gleich gut.

- 1 Drücken Sie **[RIT]**.
 - "RIT" und der RIT-Versatz erscheinen in der Anzeige.



- 2 Falls erforderlich, drücken Sie **[CL]**, um den RIT-Versatz auf 0 zurückzusetzen.
- 3 Zum Verändern Ihrer Empfangsfrequenz drehen Sie den **RIT/ XIT**-Regler.
- 4 Um RIT auszuschalten, drücken Sie **[RIT]**.
 - Die Empfangsfrequenz wird auf die Frequenz zurückgesetzt, die vor Schritt 1 ausgewählt war.

Hinweis: Wenn beim Speichern der Frequenz in einem Speicherkanal die RIT-Funktion eingeschaltet ist, wird die RIT-Versatzfrequenz zur VFO-Frequenz addiert bzw. davon subtrahiert. Die berechneten Daten werden dann im Speicherkanal gespeichert.

AGC (AUTOMATISCHE EMPFINDLICHKEITSREGELUNG, AUTOMATIC GAIN CONTROL)

Wenn Sie eine andere Betriebsart als FM verwenden, wählt die AGC-Funktion die Zeitkonstante für die automatische Empfindlichkeitsregelung aus.

Die Auswahl einer großen (langsamen) Zeitkonstante bewirkt, dass die Werte der Empfangsempfindlichkeit und des S-Meters nur langsam auf größere Veränderungen am Eingang reagieren. Eine kleine (schnelle) Zeitkonstante bewirkt, dass die Empfangsempfindlichkeit und das S-Meter schnell auf größere Veränderungen des Eingangssignals reagieren. Eine schnelle AGC-Einstellung ist in den folgenden Situationen besonders nützlich:

- Schnelle Abstimmung
- Empfang schwacher Signale
- Empfang von CW mit hoher Geschwindigkeit

Zur Erleichterung wurden die folgenden AGC-Zeitkonstanten schon als Voreinstellung programmiert:

SSB/SSB-DATA: Langsam ("AGC") CW: Schnell ("AGC -F")
FSK: Schnell ("AGC -F") AM/AM-DATA: Langsam ("AGC")

■ Einstellung der AGC-Zeitkonstante

Sie können bis zu 20 Werte (1–20) für die Zeitkonstante (Abklingzeit) FAST (Schnell) / SLOW (Langsam) voreinstellen.

Zum Ändern der voreingestellten Zeitkonstante:

- 1 Drücken Sie **[AGC/T (SEL)]**, um FAST oder SLOW zu wählen.
 - Das Symbol der AGC-Zeitkonstante erscheint auf der Anzeige ("AGC": Langsam, "AGC -F": Schnell).
- 2 Drücken und halten Sie **[AGC/T (SEL)]**, um den voreingestellten Wert für die Zeitkonstante anzeigen zu lassen.
- 3 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler, um den gewünschten Wert für die Zeitkonstante einzustellen.
- 4 Wenn Sie die AGC-Funktion ausschalten möchten, drücken und halten Sie **[CW.T. (AGC OFF)]**.
 - "AGC OFF" erscheint in der Anzeige.

Hinweis: In der Betriebsart FM ist keine Anpassung der Zeitkonstante möglich.

SENDEN

VOX (STIMMGESTEUERTES SENDEN, VOICE-OPERATED TRANSMISSION)

Im VOX-Betrieb brauchen Sie nicht für jeden Sendevorgang manuell in den Sendemodus zu wechseln. Stattdessen schaltet der Transceiver automatisch in den Sendemodus, sobald die VOX-Schaltung erkennt, dass Sie begonnen haben, in das Mikrofon zu sprechen.

Wenn Sie VOX verwenden, sollten Sie sich angewöhnen, zwischen Gedankengängen Pausen zu machen, damit der Transceiver kurz in den Empfangsmodus zurückfallen kann. So hören Sie es, wenn jemand unterbrechen möchte, und außerdem haben Sie kurz Zeit, um Ihre Gedanken zu ordnen, bevor Sie wieder sprechen. Ihre Zuhörer werden dies begrüßen und Ihre besser verständliche Konversation respektieren.

Drücken Sie **[VOX (LEV)]**, um die VOX-Funktion ein- bzw. auszuschalten.

- „VOX“ erscheint, wenn die VOX-Funktion eingeschaltet ist.



■ Mikrofon-Eingangspegel

Um die VOX-Funktion optimal nutzen zu können, sollten Sie sich die Zeit nehmen, die VOX-Empfindlichkeit richtig einzustellen. Durch diesen Pegel wird festgelegt, wann die VOX-Schaltung die An- oder Abwesenheit Ihrer Stimme erkennt.

In der Betriebsart CW kann dieser Pegel nicht eingestellt werden.

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten USB, LSB, FM oder AM.
- 2 Drücken Sie **[VOX (LEV)]**, um die VOX-Funktion einzuschalten.
 - „VOX“ erscheint in der Anzeige.



- 3 Drücken und halten Sie **[VOX (LEV)]**.

- Die aktuelle Einstellung für den VOX-Empfindlichkeitspegel erscheint in der Unteranzeige.




- 4 Passen Sie die Einstellung (Voreinstellung ist 4) unter Verwendung des **MULTI/CH**-Reglers an, während Sie mit Ihrer normalen Stimme ins Mikrofon sprechen, bis der Transceiver zuverlässig jedes Mal, wenn Sie sprechen, in den Sendemodus schaltet.
 - Der auswählbare Empfindlichkeitsbereich geht von 0 bis 9.
 - Die Empfindlichkeit sollte so eingestellt werden, dass der Transceiver nicht durch Hintergrundgeräusche in den Sendemodus schaltet.

Hinweis: Die VOX-Empfindlichkeitsstufe kann auch dann eingestellt werden, wenn VOX ausgeschaltet ist, oder während Sie senden.

■ Verzögerungszeit

Wenn der Transceiver nach dem Sprechen zu schnell wieder in den Empfangsmodus schaltet, wird Ihr letztes Wort unter Umständen nicht gesendet. Um dies zu vermeiden, können Sie eine geeignete Verzögerungszeit festlegen, die das Senden all Ihrer Wörter ohne eine übermäßig lange Verzögerung nach dem Ende des Sprechens zulässt.

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten USB, LSB, FM oder AM.
- 2 Drücken Sie **[VOX (LEV)]**, um die VOX-Funktion einzuschalten.
 - „VOX“ erscheint in der Anzeige.
- 3 Drücken und halten Sie **[KEY (DELAY)]**.
 - Die aktuelle Einstellung erscheint in der Unteranzeige. Die Standardeinstellung ist 50 (1500 ms).



- 4 Stellen Sie den **MULTI/CH**-Regler, während Sie mit Ihrer normalen Stimme ins Mikrofon sprechen, so ein, dass der Transceiver, nachdem Sie zu reden aufgehört haben, in den Empfangsmodus schaltet.
 - Der Auswahlbereich reicht von 5 bis 100 (150 ms bis 3000 ms) in Schritten von 5 sowie OFF (Aus).
- 5 Drücken Sie **[CLR]**, um den Parameter zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

■ Anti-VOX-Einstellung

Der Transceiver TS-590SG verfügt über einen DSP-Chip, um die eingehenden/ ausgehenden Audiosignale zu verbessern und anzupassen. Wenn die VOX-Funktion eingeschaltet ist, stellt der DSP-Chip den Anti-VOX-Pegel automatisch ein, wobei er die Empfangslautstärke und den Mikrofoneingangspegel vergleicht. Sie brauchen sich also um die Einstellung des Anti-VOX-Pegels nicht zu kümmern.

Hinweis: Wenn eine Sprechgarnitur an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist, ist die Anti-VOX-Funktion nicht wirksam.

■ Daten-VOX

Normalerweise wird zum Senden mit VOX das Mikrofon verwendet, Sie können aber auch das Audio-Eingangssignal des **ACC2**- oder **USB**-Anschlusses nutzen. Wenn der Transceiver ein Audiosignal am **ACC2**- oder **USB**-Anschluss erkennt, sendet er automatisch. Die Auswahl zwischen ACC2 und USB können Sie über Menü Nr. 69 vornehmen („Auswahl eines Datenübertragungsanschlusses“) {Seite 62}.

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten USB, LSB, FM oder AM.
- 2 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 76.
- 3 Drücken Sie **[M.IN]**, um die VOX-Funktion bei DATA-Eingabe einzuschalten.
- 4 Falls erforderlich, passen Sie den VOX-Empfindlichkeitspegel für den **ACC2**- oder **USB**-Anschluss an {Seite 32}.

Hinweis: Wenn die VOX-Funktion bei DATA-Eingabe aktiviert ist (Menü Nr. 76), wird die VOX-Funktion auch beim Sprechen ins Mikrofon aktiviert, und Sie können weiterhin mit Mik-**[PTT]** senden. Anti-VOX ist bei Daten-VOX nicht wirksam.

Wenn der Transceiver an eine Audioquelle (wie z. B. einen PC) angeschlossen wird, während die Funktion **Daten-VOX** eingeschaltet ist, beginnt der Transceiver aufgrund des von der Audioquelle ausgegebenen Tons möglicherweise zu senden. Um ein unbeabsichtigtes Senden während der Verbindung des Transceivers mit einer Audioquelle zu vermeiden, schalten Sie die Funktion **Daten-VOX** aus.

■ Verzögerungszeit für Daten-VOX

Wählen Sie eine geeignete Verzögerungsdauer für die Zeit nach dem Ende der Audiosignal-Eingabe am **ACC2-** oder **USB-**Anschluss.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH-**Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 77.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um die gewünschte Verzögerungszeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.


■ VOX-Empfindlichkeit für USB/ ACC2

Wenn Sie den **ACC2-** oder **USB-**Anschluss für eine VOX-Sendung verwenden, sollten Sie sich die Zeit nehmen, die VOX-Empfindlichkeit richtig einzustellen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH-**Regler zur Auswahl von Menü Nr. 78 (USB-Anschluss) bzw. Menü Nr. 79 (ACC2-Anschluss).
- 2 Ändern Sie, während Sie ein Audio-Signal zum **ACC2-** oder **USB-**Anschluss senden, die Einstellung (Voreinstellung ist 4) unter Verwendung von **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, bis der Transceiver zuverlässig jedes Mal, wenn Sie ein Audio-Signal zum Anschluss senden, in den Sendemodus schaltet.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

SPRACHPROZESSOR

Der Sprachprozessor glättet stärkere Schwankungen Ihrer Stimme, während Sie sprechen. Bei der Verwendung der Betriebsarten SSB, FM oder AM bewirkt diese Glättung eine wirksame Erhöhung der durchschnittlichen Sendeleistung (SSB/AM) bzw. eine Anhebung des Modulationsniveaus auf ein geeignetes Niveau (FM), so dass sich die Verständlichkeit des Signals verbessert. Der Grad der Sprachkompression ist vollständig einstellbar. Die Verwendung des Sprachprozessors macht es einfacher, von entfernten Stationen gehört zu werden.

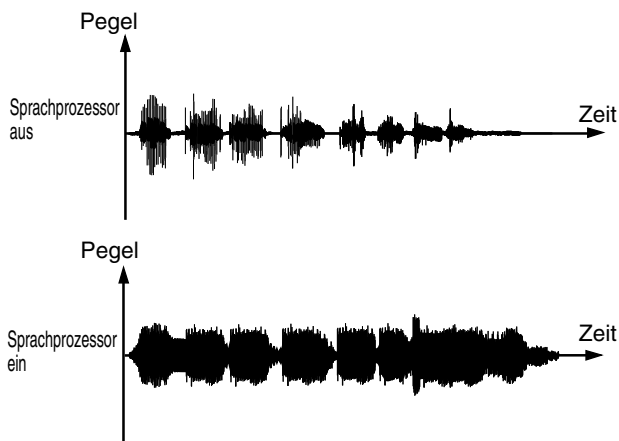

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten USB, LSB, AM oder FM.
- 2 Drücken Sie **[PROC (LEV)]**, um den Sprachprozessor zu aktivieren.

- „**PROC**“ erscheint in der Anzeige.

- 3 Drücken und halten Sie **[PROC (LEV)]**, um den Einstellmodus für den Eingangspegel des Sprachprozessors aufzurufen.
- 4 Beim Sprechen in das Mikrofon drehen Sie den **MULTI/CH-**Regler so, dass die Kompressionsanzeige beim Sprechen einen Kompressionspegel von ungefähr 10 dB anzeigt.
 - Die Verwendung einer höheren Kompression führt zu keiner Verbesserung der Signalreinheit oder der wahrgenommenen Signalstärke. Zu stark komprimierte Signale sind wegen Verzerrungen schwerer zu verstehen und klingen weniger angenehm als Signale mit weniger Kompression.
- 5 Drücken und halten Sie **[PROC (LEV)]**, um den Einstellmodus für den Eingangspegel des Sprachprozessors zu verlassen.
- 6 Drücken Sie **[MIC (CAR)]**, um den Einstellmodus für den Ausgangspegel des Sprachprozessors aufzurufen.
 - Während Sie in das Mikrofon sprechen, stellen Sie den **MULTI/CH-**Regler so ein, dass das ALC-Meter entsprechend der Lautstärke Ihrer Stimme anspricht, aber die ALC-Grenze nicht überschreitet. Zum Verlassen drücken Sie **[MIC (CAR)]**, wenn Sie den Einstellmodus beenden haben.

Hinweis: Die Ein/Aus-Einstellung für den Sprachprozessor wird in jeder der folgenden Betriebsarten gespeichert: SSB/ SSB-DATA/ CW/ FSK / FM/FM-DATA/ AM/ AM-DATA

■ Sprachprozessor-Effekt

Wenn Sie den Sprachprozessor verwenden, können Sie seinen Effekt verändern.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH-**Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 35.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um den Prozesseffekt auf **SOFT** (weich) oder **HARD** (hart, Voreinstellung) einzustellen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

XIT (SCHRITTWEISE SENDEABSTIMMUNG, TRANSMIT INCREMENTAL TUNING)

Ähnlich wie RIT bietet Ihnen XIT die Möglichkeit, Ihre Sendefrequenz um $\pm 9,99$ kHz in Schritten von 10 Hz zu verändern, ohne dass Ihre Empfangsfrequenz verändert wird. Wenn die Feinabstimmungsfunktion eingeschaltet ist, beträgt der Abstimmungsschritt 1 Hz ($\pm 9,999$ kHz).

- 1 Drücken Sie **[XIT]**.
 - „**XIT**“ und der XIT-Versatz erscheinen in der Anzeige.



- 2 Falls erforderlich, drücken Sie **[CL]**, um den XIT-Versatz auf 0 zurückzusetzen.
- 3 Zum Verändern Ihrer Sendefrequenz drehen Sie den **RIT/ XIT-**Regler.



- 4 Um XIT auszuschalten, drücken Sie **[XIT]**.
 - „**XIT**“ und die Versatzfrequenz verschwinden aus der Anzeige. Die Sendefrequenz wird auf die Frequenz zurückgesetzt, die vor Schritt 1 ausgewählt war.

Hinweise:

- Der mit dem **XIT**-Regler eingestellte Frequenzversatz wird auch von der RIT-Funktion verwendet. Deshalb beeinflusst die Veränderung oder das Löschen des XIT-Versatzes auch den RIT-Versatz.
- Wenn die XIT-Frequenz die Grenze des verfügbaren Sendefrequenzbereichs überschreitet, hört der Transceiver automatisch auf zu senden.

ANPASSEN DER EIGENSCHAFTEN DES SENDESIGNALS

Die Qualität Ihres Sendesignals ist – unabhängig von der Art Ihrer Sendeaktivität – wichtig. Diese Tatsache wird jedoch leicht übersehen, da man sein eigenes Signal nicht abhört. Die folgenden Unterabschnitte enthalten Informationen, mit denen Sie Ihr Sendesignal genau an Ihre Anforderungen anpassen können.

■ Bandbreite des Sendefilters (SSB/ AM)

Verwenden Sie Menü Nr. 31, um eines der folgenden Sende-Hochpassfilter auszuwählen: 10, 100, 200, 300 (Voreinstellung), 400 oder 500 Hz.

Verwenden Sie Menü Nr. 32, um eines der folgenden Sende-Tiefpassfilter auszuwählen: 2500, 2600, 2700 (Voreinstellung), 2800, 2900 oder 3000 Hz.

■ Bandbreite des Sendefilters (SSB-DATA)

Verwenden Sie Menü Nr. 33, um eines der folgenden Sende-Hochpassfilter auszuwählen: 10, 100, 200, 300 (Voreinstellung), 400 oder 500 Hz.


Verwenden Sie Menü Nr. 34, um eines der folgenden Sende-Tiefpassfilter auszuwählen: 2500, 2600, 2700 (Voreinstellung), 2800, 2900 oder 3000 Hz.

■ Sende-Equalizer (SSB/ SSB-DATA/ FM/ FM-DATA/ AM/ AM-DATA)

Verwenden Sie Menü Nr. 36, um die Sende-Frequenzeigenschaften Ihres Signals zu verändern. Sie können eines von 6 verschiedenen Sendeprofilen einschließlich des voreingestellten linearen Frequenzgangs auswählen. Die Auswahl eines der folgenden Elemente aus dem Menü bewirkt, dass „EQ>T“ in der Anzeige erscheint.

- Aus (oFF):**
Der lineare Frequenzgang (Voreinstellung).
- Höhenanhebung 1 (Hb1)/ Höhenanhebung 2 (Hb2):**
Betont höhere Audio-Frequenzen; geeignet für tiefere Stimmen. Die Höhenanhebung 2 dämpft die tiefen Frequenzen weniger stark als die Höhenanhebung 1.
- Formant-Pass (FP):**
Verbessert die Deutlichkeit durch Unterdrückung von Audiofrequenzen außerhalb des normalen Stimmfrequenzbereichs.
- Bassanhebung 1 (bb1)/ Bassanhebung 2 (bb2):**
Betont tiefere Audiofrequenzen; geeignet für Stimmen mit mehr hochfrequenten Anteilen. Die Bassanhebung 2 betont die niedrigeren Anteile des Frequenzgangs stärker.
- Konventionell (c):**
Verstärkt Frequenzen von 600 Hz und darüber um 3 dB.
- Benutzerdefiniert (U):**
Reserviert für die optionale ARCP-Software. „oFF“ (Aus) ist die werkseitig programmierte Voreinstellung.

Frequenzgangkurven

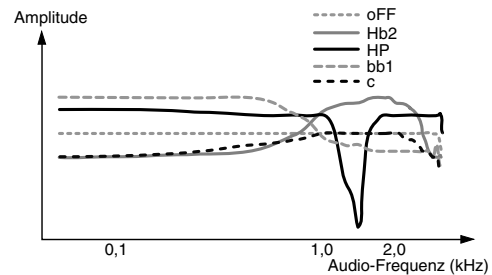**Hinweis:**

- Bei Verwendung von ARCP-590G können Sie alle Voreinstellungswerte vorübergehend verändern.
- Die Eigenschaften für den Sende-Equalizer werden in jeder der folgenden Betriebsarten gespeichert: SSB/ SSB-DATA/ CW/ FSK / FM/FM-DATA/ AM/ AM-DATA

SENDESPERRE

Die Sendesperre verhindert, dass der Transceiver in den Sendemodus versetzt wird. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann auch dann kein Signal gesendet werden, wenn Mik-[PTT] gedrückt wird.

- Sendesperre aus (OFF):** Senden ist zugelassen.
- Sendesperre ein (ON):** Senden ist nicht zugelassen.

Sie können diese Funktion über das Menü Nr. 66 ein- bzw. ausschalten.

Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

SPERRE BEI SIGNALEMPFANG

Die Sperre bei Signalempfang (Busy Lockout) verhindert, dass der Transceiver in den Sendemodus schaltet, wenn die aktuelle Betriebsfrequenz belegt ist; mit anderen Worten: Wenn die Squelch-Sperre offen ist, können Sie nicht senden.

- Sperre bei Signalempfang aus (OFF):**
Senden ist zugelassen.
- Sperre bei Signalempfang ein (ON):**
Senden ist nicht zugelassen.

Sie können diese Funktion über das Menü Nr. 81 ein- bzw. ausschalten.

Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

ÄNDERN DER FREQUENZ BEIM SENDEN

Das Verändern Ihrer Frequenz während des Sendens ist wegen des Risikos, andere Stationen zu stören, gewöhnlich nicht ratsam. Falls nötig, können Sie jedoch unter Verwendung des **Abstimmreglers** die Betriebsfrequenz beim Senden verändern. Sie können auch die XIT-Versatzfrequenz aus dem Sendemodus heraus verändern.

Wenn Sie beim Senden eine Frequenz außerhalb des Sendefrequenzbereichs wählen, wird der Transceiver dadurch automatisch veranlasst, in den Empfangsmodus zurückzufallen.

CW-BREAK-IN

Die Break-in-Funktion erlaubt Ihnen, CW (Morsetelegrafie) zu senden, ohne manuell zwischen Sende- und Empfangsmodus umschalten zu müssen. Es stehen 2 Break-in-Arten zur Verfügung: "Semi-Break-in" und "Volles Break-in".

Semi-Break-in:


Wenn die Kontakte des Tasters öffnen, wartet der Transceiver automatisch den Ablauf der Zeitspanne ab, die Sie ausgewählt haben. Anschließend kehrt der Transceiver in den Empfangsmodus zurück.

Volles Break-in:

Sobald die Kontakte des Tasters öffnen, kehrt der Transceiver in den Empfangsmodus zurück.

VERWENDEN VON SEMI-BREAK-IN UND VOLLEM BREAK-IN

- Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis die Betriebsart CW ausgewählt ist.
 - "CW" erscheint in der Anzeige.
- Drücken Sie **[VOX (LEV)]**.
 - "VOX" erscheint in der Anzeige.
- Drücken und halten Sie **[KEY (DELAY)]**.
 - Die aktuelle Einstellung (FBK oder Verzögerungszeit) erscheint in der Anzeige. Die Voreinstellung ist 50 (500 ms).



- Drücken Sie den **MULTI/CH**-Regler, um entweder "FBK" (Volles Break-in) oder eine Verzögerungszeit für Semi-Break-in zu wählen.
 - Der Auswahlbereich der Verzögerungszeit reicht von 5 bis 100 (50 ms bis 1000 ms) in Schritten von 5.



- Beginnen Sie zu senden.
 - Der Transceiver schaltet automatisch in den Sendemodus.
 - Wenn FBK (Volles Break-in) ausgewählt ist:** Der Transceiver schaltet sofort in den Empfangsmodus, wenn der Taster öffnet.
 - Wenn eine Verzögerungszeit ausgewählt ist:** Der Transceiver schaltet in den Empfangsmodus, nachdem die Verzögerungszeit, die Sie ausgewählt haben, abgelaufen ist.
- Zum Beenden drücken Sie **[CLR]**.

Hinweis: FBK (Volles Break-in) kann nicht zusammen mit dem Linearverstärker TL-922/ 922A verwendet werden.

ELEKTRONISCHER KEYER

Dieser Transceiver verfügt über einen eingebauten elektronischen Keyer, der verwendet werden kann, indem ein Taster/ Paddle an der Rückseite des Transceivers angeschlossen wird. Einzelheiten zu diesem Anschluss finden Sie unter "Taster für CW (PADDLE und KEY)" {Seite 2}. Der eingebaute Keyer unterstützt den zweiarmligen ("Iambic"-, "Squeeze"-) Betrieb.

BETRIEBSART DES ELEKTRONISCHEN KEYERS

Bei Verwendung eines elektronischen Keyers für den zweiarmligen ("Iambic"-) Betrieb gibt es zwei Betriebsarten. Modus A vervollständigt die aktuell gesendete Zeichenfolge, sobald Sie die Hebel loslassen. Modus B sendet ein weiteres Zeichen, das zum aktuell gesendeten Zeichen entgegengesetzt ist, sobald Sie die Hebel loslassen.

- Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 38.
- Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um "A" oder "B" (Voreinstellung) auszuwählen.
- Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

VERÄNDERN DER TASTGESCHWINDIGKEIT

Die Tastgeschwindigkeit des elektronischen Keyers ist vollständig anpassbar. Das Auswählen der geeigneten Geschwindigkeit ist wichtig, um ein fehlerfreies CW-Signal zu senden, das andere Funker zuverlässig aufnehmen können. Die Auswahl einer Geschwindigkeit, die über Ihrem Tastervermögen liegt, führt nur zu Fehlern. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie eine Geschwindigkeit auswählen, die nahe bei der von der Gegenstation verwendeten Geschwindigkeit liegt.

- Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis die Betriebsart CW ausgewählt ist.
 - "CW" erscheint in der Anzeige.
- Halten Sie **[KEY (DELAY)]** gedrückt.
 - Die aktuelle Tastgeschwindigkeit erscheint in der Anzeige. Die Voreinstellung ist 20 (wpm – Wörter pro Minute).



- Während Sie mit dem Hebel tasten und dem Sendemithörton zuhören, drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler, um die geeignete Geschwindigkeit einzustellen.
 - Der Geschwindigkeitsbereich geht von 4 bis 60 wpm in Schritten von 1 wpm. Je größer die Zahl, desto höher die Geschwindigkeit.
- Drücken Sie **[KEY (DELAY)]**, um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis: Bei Verwendung der halbautomatischen "Bug"-Tastenfunktion bezieht sich die ausgewählte Geschwindigkeit nur auf die Geschwindigkeit, mit der Punkte gesendet werden.

Ungültiger Break-in-Betrieb

Während Sie die Anpassung der Tastgeschwindigkeit durchführen, kann dies dazu führen, dass der Break-in-Betrieb ungültig wird.

Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 49 auf und wählen Sie "on" (Ein; Voreinstellung ist "oFF").

- "VOX" blinkt, wenn der Break-in-Betrieb aktiviert ist.

ANSTIEGSZEIT DES CW-SIGNALS

Die Anstiegszeit eines CW-Signals ist die Zeit, die das HF-Ausgangssignal nach dem Schließen des Tasters benötigt, um auf seine maximale Ausgangsleistung anzusteigen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 41.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "1", "2", "4" oder "6" (Voreinstellung) auszuwählen.
 - Die Standardeinstellung 6 ms ist für langsame oder mittlere Tastgeschwindigkeiten und normale Gewichtung (Punkt-/ Strich-Verhältnis) gut geeignet. 1, 2 oder 4 ms sind für höhere Tastgeschwindigkeiten geeignet.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

AUTO-GEWICHTUNG

Der elektronische Taster kann die Punkt-/ Strich-Gewichtung automatisch verändern. Die Gewichtung ist das Verhältnis der Strichlänge zur Punktlänge. Die Gewichtung verändert sich automatisch mit Ihrer Tastgeschwindigkeit und erleichtert so anderen Funkern das Aufnehmen Ihrer Tastung (Voreinstellung).

Rufen Sie Menü Nr. 42 auf und wählen Sie entweder "Auto" oder ein festes Gewichtungsverhältnis von "2,5" bis "4,0" (in Schritten von 0,1). Die Voreinstellung ist "auto". Wenn ein festes Gewichtungsverhältnis ausgewählt wird, ist das Punkt-/ Strich-Gewichtungsverhältnis unabhängig von der Tastgeschwindigkeit fixiert.

■ Umgekehrtes Gewichtungsverhältnis der Tastung

Die automatische Gewichtung erhöht das Gewichtungsverhältnis mit der Steigerung Ihrer Tastgeschwindigkeit. Der elektronische Taster kann die Gewichtung aber auch vermindern, wenn Sie Ihre Tastgeschwindigkeit erhöhen.

Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 43 auf und wählen Sie "on" (Ein). Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

Wenn Sie Menü Nr. 42 auf "Auto" einstellen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Umgekehrte Tastungsgewichtung	Tastgeschwindigkeit (wpm)		
	4 ~ 24	25 ~ 44	45 ~ 60
OFF (Aus)	1:2,8	1:3,0	1:3,2
ON (Ein)	1:3,2	1:3,0	1:2,8

BUG-TASTER-FUNKTION

Der eingebaute elektronische Keyer kann auch als halbautomatischer Taster verwendet werden. Halbautomatische Taster sind auch unter der Bezeichnung "Bug"-Taster bekannt. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden Punkte auf die normale Weise durch den elektronischen Taster erzeugt. Striche werden jedoch manuell vom Funker erzeugt, indem der Hebel des Keyer-Paddle für die passende Zeitdauer geschlossen gehalten wird.

Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 44 auf und wählen Sie "on" (Ein). Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

Hinweis: Wenn die Bug-Taster-Funktion eingeschaltet ist, kann der CW-Nachrichtenspeicher (siehe unten) nicht verwendet werden.

CW-NACHRICHTENSPEICHER

Dieser Transceiver besitzt 4 Speicherkanäle zum Speichern von CW-Nachrichten. Jeder Speicherkanal kann ungefähr 50 Zeichen (entsprechend 250 Punkten) speichern. Diese Speicherkanäle eignen sich ideal zum Speichern von Kontext-Nachrichten, die Sie wiederholt senden möchten. Gespeicherte Nachrichten können zum Überprüfen des Nachrichteninhalts oder zum Senden wiedergegeben werden.

Der elektronische Keyer verfügt über eine Funktion, die Ihnen erlaubt, die Wiedergabe zu unterbrechen und Ihre eigene Tastung manuell einzufügen. Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 39 auf und wählen Sie "on" (Ein). Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

Der elektronische Taster kann die von Ihnen gespeicherte Nachricht auch wiederholt wiedergeben. Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 62 auf und wählen Sie "on" (Ein). Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

Zur wiederholten Wiedergabe der Nachricht können Sie das Intervall zwischen den einzelnen Nachrichtenserien verändern. Rufen Sie Menü Nr. 63 auf und legen Sie die Zeit im Bereich zwischen 0 und 60 Sekunden fest (in Schritten von 1 Sekunde).

Hinweise:

- ◆ Diese Funktion kann nicht genutzt werden, wenn die Bug-Taster-Funktion eingeschaltet ist.
- ◆ Wenn das Keyer-Paddle betätigt wird, während in Menü Nr. 39 OFF eingestellt ist, wird die Nachrichtenwiedergabe abgebrochen. Auch wenn die Wiedergabe der Nachricht wegen des Zeitpunkts des Beginns Ihrer Tastung nicht anhält, können Sie die Wiedergabe durch Drücken von **[CLR]** abbrechen.
- ◆ Wenn die Daueraufzeichnungsfunktion der optionalen Einheit VGS-1 eingeschaltet ist, können Sie **[RX/4 (REC)]** nicht verwenden.

■ Speichern von CW-Nachrichten

- 1 Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis die Betriebsart CW ausgewählt ist.
 - "CW" erscheint in der Anzeige.
- 2 Drücken und halten Sie **[CH1 (REC)]**, **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]**, um einen Speicherkanal auszuwählen, der aufgezeichnet werden soll.



- Wenn die Daueraufzeichnungsfunktion eingeschaltet ist (Menü Nr. 61), können Sie in **[RX/4 (REC)]** keine Nachricht speichern (Seite 64). Die Voreinstellung ist ON (Ein).
- 3 Beginnen Sie den Sendevorgang mit dem Keyer-Paddle.
 - Die von Ihnen gesendete Nachricht wird im Speicher abgelegt.



- 4 Um das Speichern der Nachricht abzuschließen, drücken Sie **[CLR]** oder **[CH1 (REC)]**, **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]** zum Abbrechen.
 - Wenn die Zahlenanzeige 100 (%) erreicht, ist der Speicher voll, und der Mitschnitt wird automatisch beendet.

Hinweis: Wenn Sie das Keyer-Paddle nach dem Start des Mitschnitts einer Nachricht nicht betätigen, wird im Kanal eine Pause gespeichert.

■ Überprüfen von CW-Nachrichten, ohne zu senden

- 1 Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis die Betriebsart CW ausgewählt ist.
 - "CW" erscheint in der Anzeige.
- 2 Wenn die Vollen Break-in-Funktion aktiviert ist, drücken Sie **[VOX (LEV)]**, um VOX auszuschalten.
- 3 Drücken Sie **[CH1 (REC)]**, **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]**, um einen Speicherkanal zur Wiedergabe auszuwählen.
 - Die Nachricht wird wiedergegeben.
 - Wenn Menü Nr. 62 auf "oFF" ist, halten Sie die aktuelle Wiedergabe-Kanaltaste gedrückt, um die Nachricht wiederholt wiederzugeben, die auf dieser Taste programmiert ist (eine Anzeige wie "CP 1111" erscheint für die gedrückte Kanaltaste). Um die Wiedergabe abubrechen, drücken Sie eine beliebige Kanaltaste oder **[CLR]**.
 - Um die in den anderen Kanälen gespeicherten Nachrichten der Reihe nach wiederzugeben, drücken Sie während der Wiedergabe die betreffenden Kanaltasten. Bis zu 4 Kanäle können gleichzeitig in die Warteschlange gestellt werden. (Eine Wiederholung der Wiedergabe durch Drücken und Halten der Tasten funktioniert nicht, wenn Nachrichten nacheinander wiedergegeben werden.)



- Während der Wiedergabe der Nachrichten können Sie auch die Tastengeschwindigkeit anpassen, indem Sie **[KEY (DELAY)]** drücken und den **MULTI/CH**-Regler drehen.
- Wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie **[CLR]**.

■ Senden von CW-Nachrichten

Nachrichten können unter Verwendung des Semi-Break-in/ Vollen Break-in oder der manuellen Sende-/ Empfangsumschaltung gesendet werden.

- 1 Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis die Betriebsart CW ausgewählt ist.
 - "CW" erscheint in der Anzeige.
- 2 Zum Verwenden des Semi-Break-in/ Vollen Break-in drücken Sie **[VOX (LEV)]**.
 - "VOX" erscheint in der Anzeige.
 - Wenn Sie Semi-Break-in/ Volles Break-in nicht verwenden, drücken Sie **[SEND]**.
- 3 Drücken Sie **[CH1 (REC)]**, **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]**, um einen Speicherkanal zur Wiedergabe auszuwählen.
 - Die Nachricht wird wiedergegeben und automatisch gesendet.
 - Um die in den anderen Kanälen gespeicherten Nachrichten der Reihe nach zu senden, drücken Sie während der Wiedergabe die betreffenden Kanaltasten. Bis zu 4 Kanäle können gleichzeitig in die Warteschlange gestellt werden.
 - Während der Wiedergabe der Nachrichten können Sie auch die Tastengeschwindigkeit anpassen, indem Sie **[KEY (DELAY)]** drücken und den **MULTI/CH**-Regler drehen.
 - Zum Abbrechen des Sendevorgangs drücken Sie **[CLR]**.

■ Löschen einer CW-Nachricht

- 1 Drücken und halten Sie **[CH1 (REC)]**, **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]**, um die zu löschende Nachricht auszuwählen.
 - "CP n –" wird angezeigt, wobei "n" für die Kanalnummer steht.
- 2 Zum Löschen der CW-Nachricht drücken Sie **[CLR]**, während Sie gleichzeitig die gleiche Taste wie in Schritt 1 weiter gedrückt halten (**[CH1 (REC)]**, **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]**).
 - Es ertönt ein Signalton, und die Nachricht wird gelöscht.

■ Verändern des Zeitintervalls zwischen Nachrichten

Zur Wiederholung der Nachrichtenwiedergabe rufen Sie Menü Nr. 62 auf und wählen Sie "on" (Ein). Sie können auch das Zeitintervall zwischen den Wiedergabevorgängen der Nachrichten verändern. Rufen Sie Menü Nr. 63 auf und legen Sie die Zeit im Bereich zwischen 0 und 60 Sekunden fest (in Schritten von 1 Sekunde).

Hinweis: Die Einstellungen der Menüs Nr. 56 und 57 gelten zugleich auch für die Betriebsarten der Sprachkommunikation, wenn das optionale VGS-1-Modul installiert ist.

■ Verändern der Lautstärke des CW-Mithörtons

Durch Drehen des **AF**-Reglers lässt sich die Wiedergabelautstärke des CW-Mithörtons nicht verändern. Um die Lautstärke des CW-Mithörtons zu verändern, rufen Sie das Menü Nr. 06 auf und wählen Sie "oFF" (Aus) oder "1" bis "20". Die Voreinstellung ist "10".

■ Tastung einfügen

Wenn Sie einen CW-Taster manuell betätigen, während Sie eine mitgeschnittene CW-Nachricht wiedergeben, stoppt der Transceiver die Wiedergabe der Nachricht. Bei Kontests oder normalen QSOs möchten Sie jedoch manchmal an einer bestimmten Stelle eine andere Zahl oder Nachricht in die aufgezeichnete Nachricht einfügen.

In diesem Fall zeichnen Sie zunächst die CW-Nachricht ohne die zusätzliche Zahl oder Nachricht, die Sie einfügen möchten, wie üblich auf {Seite 35}. Rufen Sie dann Menü Nr. 39 auf und wählen Sie "on" (Ein).

Wenn Sie jetzt einen CW-Taster betätigen, während Sie eine aufgezeichnete Nachricht wiedergeben, unterbricht der Transceiver die Wiedergabe der aufgezeichneten Nachricht, statt sie zu beenden. Wenn Sie das Senden der Zahl oder Nachricht mit dem Taster beenden, setzt der Transceiver die Wiedergabe der Nachricht fort.

FREQUENZKORREKTUR FÜR CW

Wenn Sie sowohl in der Betriebsart SSB als auch in CW arbeiten, werden Sie manchmal die Betriebsart SSB (USB oder LSB) verwenden, um einfach nur zu beobachten und CW-Signale mitzuhören. Das bloße Mithören der CW-Signale ist in Ordnung, aber wie Sie sicher bereits festgestellt haben, geht beim Betriebsartenwechsel von SSB nach CW das CW-Zielsignal verloren. Das liegt daran, dass die Frequenz in der Anzeige in allen Betriebsarten stets die wahre Trägerfrequenz ist. Wenn Sie möchten, dass der Transceiver die Empfangsfrequenz verschiebt, um das empfangene CW-Signal zu verfolgen, wenn die Betriebsart von SSB (USB oder LSB) nach CW gewechselt wird, dann schalten Sie diese Funktion ein. Der Transceiver verschiebt die Empfangsfrequenz, wenn die Betriebsart von SSB nach CW gewechselt wird, sodass Sie das Zielsignal noch hören und sofort das Signal in CW senden können, ohne vorher die Frequenz anzupassen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler, um Menü Nr. 48 aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]**, um "on" (Ein) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

AUTOMATISCHES CW-SENDEN IN DER BETRIEBSART SSB

Wenn Sie sowohl in der Betriebsarten SSB als auch in CW arbeiten, können Sie den Transceiver so konfigurieren, dass die Betriebsart von SSB (USB oder LSB) nach CW gewechselt wird, um dann automatisch in der Betriebsart CW zu senden, wenn Sie den CW-Taster betätigen.

Der Modus wechselt automatisch von USB zu CW und von LSB zu CWR, und zwar unabhängig von der Einstellung für Menü Nr. 42 (Frequenzkorrektur beim Wechsel von SSB zu CW). Daher können Sie, wenn das CW-Signal in der Betriebsart SSB empfangen wird, das Paddle oder den Keyer betätigen, um sofort die CW-Kommunikation mit einer anderen Station zu beginnen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 47.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]**, um "on" (Ein) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

Hinweis: Sie müssen die CW-Break-in-Funktion einschalten, um die Betriebsart wechseln und in der Betriebsart CW senden zu können {Seite 34}.

PADDLE-MODUS DER MIK-UP/ DWN-TASTE

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, CW-Nachrichten ohne die Verwendung eines optionalen Paddle zu senden {Seite 2}. Die Mik-**[UP]**-Taste kann als Punkt-Paddle und die Mik-**[DWN]**-Taste kann als Strich-Paddle verwendet werden.

Zum Aktivieren des Paddle-Modus der Mik-UP-/ DWN-Taste:

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 46.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]**, um "PA" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

- Drücken und halten Sie in der Betriebsart CW Mik-**[DWN]**, um Punkte zu senden, bzw. Mik-**[UP]**, um Striche zu senden.
- 4 Zum Verlassen des Paddle-Modus der Mik-**[UP]**-/ **[DWN]**-Taste rufen Sie Menü Nr. 46 auf und wählen Sie "PF".

VERTAUSCHEN DER PADDLE- POSITIONEN FÜR PUNKT UND STRICH

Diese Funktion kehrt die Paddle-Positionen für Punkt und Strich um. In der Voreinstellung sendet das linke Paddle Punkte, und das rechte Paddle sendet Striche. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, sendet das linke Paddle Striche, und das rechte Paddle sendet Punkte.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 45.
 - 2 Drücken Sie **[M.IN]**, um "on" (Ein) auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
- Das linke Paddle sendet nun Striche, und das rechte Paddle sendet nun Punkte. Zur Rückkehr zu den normalen Paddle-Positionen rufen Sie Menü Nr. 45 auf und wählen Sie "oFF" (Aus).

MORSE-CODE-DECODER

Die decodierten Zeichenfolgen erscheinen in der Unteranzeige (bis zu 8 Zeichen), während der empfangene Morse-Code decodiert wird.

- 1 Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis die Betriebsart CW ausgewählt ist.
 - "CW" erscheint in der Anzeige.
- 2 Drücken Sie **[DATA]**, um den Morse-Code-Decoder ein- bzw. auszuschalten.
 - "DATA" erscheint, wenn der Morse-Code-Decoder eingeschaltet ist.
 - Sobald ein Zeichen decodiert wurde, erscheint es am rechten Ende der Unteranzeige.



ANPASSUNG DES SCHWELLENWERTS

Passen Sie den Schwellenwert an, um den Einfluss des Signalpegels und externer Störungen auf die Empfangsqualität zu vermindern.

- 1 Während der Morse-Code-Decoder eingeschaltet ist, drücken und halten Sie **[DATA]**.
 - Der Modus zur Anpassung des Schwellenwerts wird aktiviert. "DATA" blinkt, und der aktuell angezeigte Zahlenwert und die Anzeige des Messgeräts blinken ebenfalls.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler, um den Schwellenwert einzustellen.
 - Wählen Sie einen Schwellenwert zwischen 1 und 10 für schwache Signale, bei denen das S-Meter keinen Ausschlag zeigt.
 - Wählen Sie einen Schwellenwert zwischen 11 und 30 für stärkere Signale, bei denen die Nadel des S-Meters ausschlägt.



- 3 Drücken Sie **[DATA (REV)]** oder **[CLR]**, um den Modus zur Anpassung des Schwellenwertes zu verlassen.

Hinweis:

- ◆ Die Tastgeschwindigkeiten reichen von 4 bis 60 W/min.
- ◆ Der Gewichtungsbereich geht von 2,5 (1 : 2,5) bis 4,0 (1 : 4,0).
- ◆ Es gibt acht zugeordnete Abkürzungen: BT, AR, AS, HH, SK, KN, BK und SN.
- ◆ Die Frequenzaufteilung und die RIT-/XIT-Frequenz werden nicht angezeigt, während diese Funktion aktiv ist.
- ◆ In den Einstellmodi hat die Anzeige des Einstellmodus Vorrang. Wenn der Einstellmodus beendet ist, werden die zuletzt decodierten Zeichenfolgen angezeigt.
- ◆ Bedingt durch die Qualität der Funksignale (Störungen, Fading, Signalstörungen etc.) ist eventuell keine ordnungsgemäße Decodierung möglich.
- ◆ Falls sich die Tastgeschwindigkeit des Zielsignals während des Empfangs ändert, wird das Zeichen unmittelbar vor und nach der Geschwindigkeitsänderung nicht korrekt decodiert.
- ◆ Nicht decodierbare Zeichen werden als Unterstriche dargestellt.
- ◆ Die folgenden alphanumerischen Zeichen können dargestellt werden:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / @ ?.
- ◆ Die Ziffer 0 ist durch einen Schrägstrich gekennzeichnet.
- ◆ Diese Funktion steht bei der Wiedergabe aufgezeichneter Nachrichten nicht zur Verfügung.

8 DATEN-KOMMUNIKATION

FUNKFERNSCHREIBER (RTTY)

RTTY ist der Datenkommunikationsmodus mit der längsten Geschichte. Er wurde ursprünglich zur Verwendung mit mechanischen Fernschreibern entworfen, die verbreitet eingesetzt wurden, bevor die PCs aufkamen. Nun können Sie mit Hilfe eines PC (Personal Computer) leicht mit dem RTTY-Betrieb beginnen. Anders als beim Paketfunk wird hier jedes Mal gesendet, wenn Sie einen Buchstaben tippen. Was Sie eingeben, wird gesendet und auf dem Computerbildschirm des Empfängers dargestellt.

Der RTTY-Betrieb verwendet Frequenzumtastung (FSK) und den 5-Bit-Baudot-Code oder den 7-Bit-ASCII-Code zur Informationsübertragung.

Zu den erforderlichen Kabelanschlüssen lesen Sie bitte "PC-ANSCHLUSS FÜR DIE DATENKOMMUNIKATION" {Seite 73}.

Weitere Informationen finden Sie in Referenzbüchern zum Amateurfunk.

- 1 Rufen Sie Menü Nr. 50 auf und wählen Sie einen Frequenzhub (Shift) für die Frequenzumtastung.
 - Der FSK-Frequenzhub ist die Frequenzdifferenz zwischen "Mark" und "Space".
 - Die 170-Hz-Umtastung (Voreinstellung) wird normalerweise auf den Amateurfunkbändern für RTTY verwendet.
- 2 Rufen Sie das Menü Nr. 51 auf und wählen Sie eine Taste-Ab-Polarität.
 - Wählen Sie "off" (Aus, Voreinstellung), um beim Tastendruck ein Mark zu senden, oder "on" (Ein), um ein Space zu senden.
- 3 Rufen Sie Menü Nr. 52 auf und wählen Sie "2125" (hoher Ton) oder "1275" (tiefer Ton) für "Mark".
 - Heute wird zumeist der höhere Ton verwendet (Voreinstellung).
- 4 Wählen Sie eine Betriebsfrequenz.
- 5 Drücken Sie **[CW/FSK (REV)]**, um die Betriebsart FSK auszuwählen.
 - "FSK" erscheint in der Anzeige.



- Falls nötig, rufen Sie das Menü Nr. 74 auf, um den passenden Audio-Ausgangspegel für Ihren MCP zu konfigurieren. Der Audio-Ausgangspegel an ANO (ACC2-Buchse/ Pin 3) verändert sich {Seite 71}. Der **AF** (NF)-Regler kann nicht verwendet werden, um den Audio-Pegel für Ihren MCP einzustellen.
- 6 Manche Stationen arbeiten u. U. mit umgekehrter Verschiebung (Reverse Shift). Drücken und halten Sie in diesem Fall **[CW/FSK (REV)]**, um die Verschiebung umzukehren (das obere Seitenband wird verwendet).
 - "FSR" erscheint in der Anzeige.



- Traditionell wird das untere Seitenband für den FSK-Betrieb verwendet. Drücken und halten Sie erneut **[CW/FSK (REV)]**, um zum unteren Seitenband zurückzukehren. "FSK" erscheint in der Anzeige.

Hinweis: Beim Wechsel von FSK zu FSK-R wird die Polarität beim Empfangen umgekehrt (Vertauschung des "Mark"- und "Space"-Signals). Die Polarität beim Senden wird nicht umgekehrt.

- 7 Sie können in den Sendemodus wechseln, indem Sie von Ihrem Computer aus einen Befehl an das RTTY-Gerät senden.
 - Die LED "TX-RX" wechselt von grün (Empfangen) nach rot (Senden).
- 8 Beginnen Sie, von Ihrem Computer aus Daten zu senden.
 - Drücken und halten Sie **[PWR (TX MONI)]**, um Ihre Signale mitzuhören. Drücken und halten Sie erneut **[PWR (TX MONI)]**, um diese Funktion zu verlassen.
- 9 Wenn die Übertragung beendet ist, geben Sie von Ihrem Computer aus einen Befehl ein, um in den Empfangsmodus zurückzukehren.
 - Die LED "TX-RX" wechselt von rot (Senden) nach grün (Empfangen).

Gewöhnlich werden die folgenden Frequenzen (in kHz) für den RTTY-Betrieb verwendet:

USA/ Kanada	IARU Region 1 (Europa/ Afrika)
1800 ~ 1840	1838 ~ 1842
3605 ~ 3645 (DX: 3590)	3580 ~ 3620
7080 ~ 7100 (DX: 7040)	7035 ~ 7045
10140 ~ 10150	10140 ~ 10150
14070 ~ 14099,5	14080 ~ 14099,5
18100 ~ 18110	18101 ~ 18109
21070 ~ 21100	21080 ~ 21120
24920 ~ 24930	22920 ~ 24929
28070 ~ 28150	28050 ~ 28150

31-BAUD-PHASENUMTASTUNG (PSK31)

PSK31 ist ein digitales Modulationsverfahren, das in der Amateurfunk-Kommunikation zur Anwendung kommt. Sie können mit Hilfe einer Tastatur Datenkommunikation in Echtzeit durchführen wie bei RTTY. Außerdem können Sie dank der schmalen Bandbreite (31,25 Hz) PSK31 auch auf stark belegten Frequenzen verwenden. Und ein weiterer Vorteil von PSK31 besteht darin, dass dieses Verfahren auch mit einer einfachen Antenne und geringer Sendeleistung genutzt werden kann.

Viele Amateurfunke setzen PSK31 ein; dazu wird nur die Audio-Funktionalität des PC sowie eine PSK31-Software benötigt.

- Informationen zu den Anschlüssen finden Sie unter "PC-ANSCHLUSS FÜR DIE DATENKOMMUNIKATION" {Seite 73}.
- Wenn Sie PSK31 mit Hilfe der Audio-Funktionalität eines PC einsetzen, verwenden Sie die Betriebsart SSB.
- Stellen Sie AGC auf "Fast" (schnell) ein.
- Schalten Sie den Sprachprozessor aus.
- Zu den Audio-Einstellungen lesen Sie bitte "EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNES AUDIO" {Seite 62}.

Weitere Informationen finden Sie in Referenzbüchern zum Amateurfunk.

9 STÖRUNGEN VERMEIDEN


DSP-FILTER

Die digitale Signalverarbeitungs- (DSP)-Technologie von **KENWOOD** wurde für diesen Transceiver speziell angepasst. Mit Hilfe von DSP-Filterung (im AF (NF)-Bereich) können Sie die Bandbreite beeinflussen, verschiedene Störgeräusche entfernen und den Rauschpegel reduzieren.

VERÄNDERN DER BANDBREITE DES DSP-FILTERS

Zum Verbessern der Störungsreduktion bietet dieser Transceiver auch IF (ZF)-Filter mit DSP-Technik. Um den Durchlassbereich des Filters zu ändern, können Sie entweder die obere und untere Grenzfrequenz ändern (HI/LOW Cut) oder alternativ die Bandbreite und Mittenfrequenz verändern (WIDTH/SHIFT). Eine Veränderung des ZF-Filters wirkt sich nicht auf die aktuelle Empfangsfrequenz aus.

- Die Anzeige des Messgeräts ändert sich in Abhängigkeit von der von Ihnen eingestellten Bandbreite.

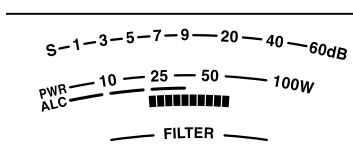


Betriebsart SSB/ FM/ AM (High Cut/Low Cut)

- Wählen Sie eine der Betriebsarten SSB, FM oder AM.
- Drehen Sie den **LO/WIDTH**-Regler im Uhrzeigersinn, um die untere Grenzfrequenz zu erhöhen, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die untere Grenzfrequenz abzusenken.

Betriebsart	Untere Grenzfrequenz (Hz)	Voreinstellung
SSB/ FM	0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	300 Hz
AM	0, 100, 200, 300	100 Hz

Drehen Sie den **HI/SHIFT**-Regler im Uhrzeigersinn, um die obere Grenzfrequenz anzuheben, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die obere Grenzfrequenz abzusenken.


Betriebsart	Obere Grenzfrequenz (Hz)	Voreinstellung
SSB/ FM	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3400, 4000, 5000	2600 Hz
AM	2500, 3000, 4000, 5000	5000 Hz

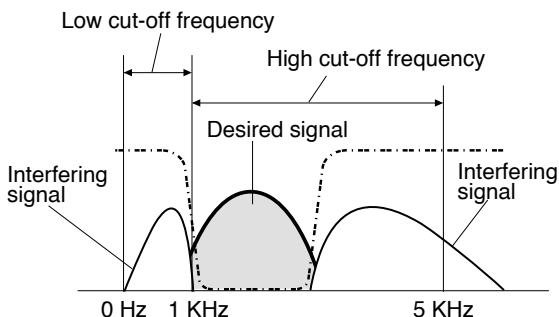

Hinweis: Die Grenzfrequenzen können für jede Betriebsart unabhängig eingestellt werden. Wenn Sie die Betriebsart wechseln, wird für jede Betriebsart die alte Einstellung aufgerufen.

Betriebsart CW/ FSK (Width/Shift)

- Wählen Sie die Betriebsart CW oder FSK.
- Drehen Sie den **LO/WIDTH**-Regler im Uhrzeigersinn, um die Bandbreite zu vergrößern (breit), oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Bandbreite zu vermindern (schmal).

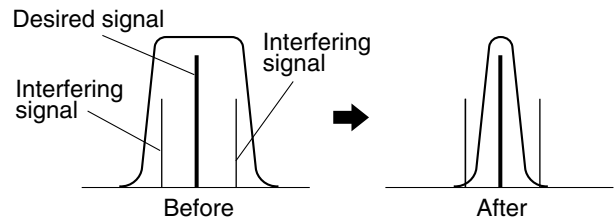

Betriebsart	Bandbreitenauswahl (Hz)	Voreinstellung
CW	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 2500	500 Hz
FSK	250, 500, 1000, 1500	500 Hz

- In der Betriebsart CW können Sie ferner die Verschiebungsfrequenz für das Durchlassband einstellen. Drehen Sie den **HI/SHIFT**-Regler im Uhrzeigersinn, um die Verschiebungsfrequenz zu erhöhen (hoch), bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die Verschiebungsfrequenz abzusenken (tief).

Verschiebungsfrequenz (Hz)	Voreinstellung
300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000	800 Hz

SSB-Datenbetrieb (Width/Shift)

- Wählen Sie den Datenbetrieb aus (Data).
- Drehen Sie den **LO/WIDTH**-Regler im Uhrzeigersinn, um die Bandbreite zu vergrößern (breit), oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Bandbreite zu vermindern (schmal).

Bandbreitenauswahl (Hz)	Voreinstellung
50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 2500	2500 Hz

- Drehen Sie den **HI/SHIFT**-Regler im Uhrzeigersinn, um die Verschiebungsfrequenz zu erhöhen (hoch), bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die Verschiebungsfrequenz zu senken (tief).

Verschiebungsfrequenz (Hz)	Voreinstellung
1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750, 1800, 1900, 2000, 2100, 2210	1500 Hz

IF (ZF)-Filter A und B

Dieser Transceiver verfügt über 2 integrierte IF (ZF)-Filter: A und B. Die ZF-Filtereinstellungen werden zusammen mit den letzten Einstellungen des **LO/WIDTH**- und **HI/SHIFT**-Reglers gespeichert.

Drücken Sie **[IF FIL]**, um zwischen IF (ZF)-Einstellung A und B umzuschalten (jeweils VFO A und VFO B).

- “**A**” erscheint in der Anzeige, wenn IF (ZF)-Filtereinstellung A gewählt wird, und “**B**” erscheint, wenn IF (ZF)-Filtereinstellung B gewählt wird.

Halten Sie **[IF FIL]** gedrückt, um die einzelnen Einstellwerte für die DSP-Filterbandbreite kurzzeitig anzeigen zu lassen wie folgt:

Betriebsart SSB/ SSB-DATA, AM/ FM:
Tiefpass-Frequenz > Hochpass-Frequenz

Betriebsart CW/ SSB/ SSB-DATA:
Verschiebungsfrequenz > Bandbreite

FSK-Betrieb: nur Bandbreite


■ Filtersteuerung in der Betriebsart SSB/ SSB-DATA (HI/LO und Width/Shift)

In den Betriebsarten SSB und SSB-DATA können Sie zwischen Anpassung der oberen/unteren Grenzfrequenz (HI/LO) oder Bandbreite/Verschiebung (WIDTH/SHIFT) umschalten.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M. IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 28 (SSB) oder Nr. 29 (SSB-DATA).
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um als Art der Filtersteuerung HI/LO (1) oder WIDTH/SHIFT (2) auszuwählen.

AUTOMATISCHES KERBFILTER (SSB)

Das automatische Kerbfilter findet und dämpft automatisch einzelne Störtöne innerhalb des Empfangs-Durchlassbands. Diese Funktion arbeitet digital auf der Ebene des IF (ZF)-Filters und kann daher sowohl den Anzeigewert des S-Meters beeinflussen als auch das gewünschte Signal beeinträchtigen (leicht dämpfen). Die Beeinflussung der AGC-Empfindlichkeit durch Ausfiltern der starken Stör-Pfeifsignale könnte aber das gewünschte SSB-Signal hervortreten lassen, das von dem störenden Pfeifsignal verdeckt wird. Wenn der Störton nur schwach ist, ermöglicht eventuell die Pfeifstellenausblendung (Beat Cancel) eine wirksamere Unterdrückung.

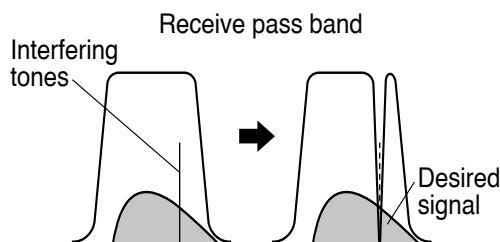

Drücken und halten Sie **[BC (A.NOTCH)]**, um das automatische Kerbfilter ein- bzw. auszuschalten.

- „**A.NOTCH**“ erscheint, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- Die störenden Pfeifsignale werden ausgeblendet.

■ Verfolgungsgeschwindigkeit des automatischen Kerbfilters

Wenn die störenden Pfeifsignale ihre Tonfrequenz zufällig verändern, können Sie die Verfolgungsgeschwindigkeit des automatischen Kerbfilters anpassen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 30.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um als Einstellstufe FIX (0) (fest) oder 1 bis 4 auszuwählen.
 - Stufe 1 ist die langsamste Verfolgungsgeschwindigkeit für die Pfeiftöne, Stufe 4 die schnellste. FIX beendet die Verfolgung der Pfeiftöne. Bei Bedarf können Sie

diesen Parameter manuell anpassen, um das Pfeifsignal zu beseitigen.

- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

MANUELLES KERBFILTER (SSB/ CW/ FSK)

Verwenden Sie das manuelle Kerbfilter, wenn Sie die Filterbreite während der Suche nach dem Störsignal variieren möchten.

- 1 Drücken Sie **[NOTCH (WIDE)]**, um das manuelle Kerbfilter ein- bzw. auszuschalten.
 - „**NOTCH**“ erscheint, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie den **NOTCH**-Regler so ein, dass die Pfeifstörungen gerade eben ausgeblendet werden.


■ Kerbfilter-Bandbreite

Drücken und halten Sie **[NOTCH (WIDE)]**, um die Bandbreite des Kerbfilters zwischen NORMAL und WIDE (breit) umzuschalten.

- „**NOTCH W**“ erscheint, wenn die Bandbreite des Kerbfilters auf WIDE (breitbandig) eingestellt ist.

PFEIFSTELLENAUSBLENDUNG (SSB/ AM)

Es stehen zwei Arten von DSP-Pfeifstellenfiltern zur Verfügung. Die Pfeifstellenausblendung 1 (Beat Cancel 1 – BC1) ist sehr wirksam bei der Entfernung von schwachem Pfeifen oder kontinuierlichen Pfeifsignalen. Die Pfeifstellenausblendung 2 (BC2) ist sehr wirksam zur Entfernung von unterbrochenen Pfeifsignalen, z. B. CW-Signalen.

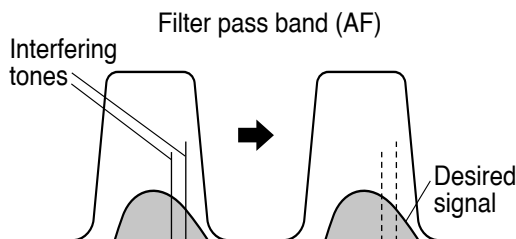

Drücken Sie **[BC (A.NOTCH)]**, um der Reihe nach die Optionen Pfeifstellenausblendung 1, Pfeifstellenausblendung 2 und OFF (Aus) durchzuschalten.

- „**BC 1**“ oder „**BC 2**“ erscheint, wenn die Pfeifstellenausblendung eingeschaltet ist.
- Die störenden Pfeifsignale werden ausgeblendet.

STÖRUNGSREDUKTION (ALLE BETRIEBSARTEN)

Dieser Transceiver bietet 2 Arten von Funktionen zur Störungsreduktion (NR1 und NR2), um weißes Rauschen zu reduzieren, das das gewünschte Signal stört.

Die Funktionsweise von NR1 ist je nach Empfangsmodus unterschiedlich. Wenn Sie in der Betriebsart SSB/ FM/ AM einen Sprachruf erhalten, wendet die Rauschunterdrückung ein spektrales Subtraktionssystem an. Wenn Sie in der Betriebsart CW/ FSK ein Datensignal empfangen, verwendet die Störungsreduzierung ein adaptives LMS-Filter, das das periodische Signal hervorhebt.

NR2 verwendet ein SPAC-Format, das aus dem empfangenen Signal ein periodisches Signal extrahiert.

Drücken Sie **[NR (LEV)]**, um der Reihe nach die Optionen NR1, NR2 und OFF (Aus) durchzuschalten.

- „**NR 1**“ oder „**NR 2**“ erscheint in der Anzeige in Abhängigkeit davon, welches Filter zur Störungsreduzierung gewählt wurde.

■ Einstellen des Pegels für NR1

Das Verfahren NR1 verwendet ein adaptives Filter zur Reduktion von Rauschanteilen aus den empfangenen Signalen. Wenn das Signal-/Rauschverhältnis bei SSB einigermaßen gut ist, kann durch die Anwendung von NR1 eine weitere Verbesserung des Signal-/Rauschverhältnisses erzielt werden.

Wenn NR1 eingeschaltet ist, können Sie den Pegel der Rauschunterdrückung weiter anpassen, indem Sie **[NR (LEV)]** drücken und halten und dann den **MULTI/CH**-Regler drehen, um einen Pegel zwischen 1 und 10 auszuwählen. Die Voreinstellung ist 5. Der Pegel wird für SB/FM/AM und CW/FSK getrennt gespeichert.

■ Einstellen der Zeitkonstante für NR2

Sie können die Korrelationszeit für NR2 (SPAC-Verfahren) verändern. Wenn Sie sich in der Betriebsart SSB befinden, wählen Sie die Korrelationszeit, bei der Sie die Signale klar hören können. Wenn Sie CW empfangen, ist es am besten, wenn Sie die längste Korrelationszeit auswählen, die einen zuverlässigen Empfang erlaubt. Je länger die Korrelationszeit, desto besser wird das Signal-/Rauschverhältnis.

Wenn NR2 eingeschaltet ist, drücken und halten Sie **[NR (LEV)]** und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler, um die Korrelationszeit zwischen 2 ms und 20 ms einzustellen. Die Voreinstellung ist 20 ms.

Hinweise:

- Bei Verwendung der Rauschunterdrückung 1 (NR1) in den Betriebsarten SSB, FM oder AM wird das Pfeifsignal zusammen mit dem normalen Signal unterdrückt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Verwendung der Rauschunterdrückung 2 in der Betriebsart SSB kann in Abhängigkeit von den gegebenen Bedingungen die Reinheit der Signale vermindern oder ein pulsierendes Rauschen erzeugen.

STÖRIMPULSAUSTASTUNG

Die Störimpulsaustastung wurde zur Reduktion von pulsierenden Störgeräuschen entworfen, wie sie beispielsweise durch die Zündung von Automotoren entstehen. Die Störimpulsaustastung ist in der Betriebsart FM nicht wirksam.

- NB1 führt die Austastung durch eine Anlogschaltung durch. NB2 führt die Austastung durch einen digitalen Signalprozessor (DSP) durch.

Drücken Sie **[NB (LEV)]**, um für die Störimpulsaustastung der Reihe nach die Optionen NB1, NB2 und "OFF" (Aus) durchzuschalten.

Wenn die Störimpulsaustastung ausgeschaltet ist, und die Taste **[NB (LEV)]** gedrückt gehalten wird, können NB1 und NB2 gleichzeitig eingeschaltet werden. Wenn dann die Taste **[NB (LEV)]** erneut gedrückt wird, können NB1 und NB2 ausgeschaltet werden.

- "NB 1" und/oder "NB 2" erscheint in Abhängigkeit davon, welche Variante der Störimpulsaustastung gewählt wurde, in der Anzeige.

Sie können den Pegel der Störimpulsaustastung außerdem zwischen 1 und 10 einstellen. Die Voreinstellung ist 6. Drücken und halten Sie **[NB (LEV)]** und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler, um den Pegel der Störimpulsaustastung einzustellen.

- "NB LV" und der aktuelle Einstellwert erscheinen in der Unteranzeige.
- Wenn NB1 und NB2 gleichzeitig eingeschaltet sind, kann der Pegel der Störimpulsaustastung nicht justiert werden. Justieren Sie den Pegel der Störimpulsaustastung, wenn die Störimpulsaustastung ausgeschaltet ist und NB1 oder NB2 eingeschaltet sind. Die Standardeinstellung des Pegels der Störimpulsaustastung für NB1 und NB2 ist in beiden Fällen 6.

Hinweise:

- Die Störimpulsaustastung steht nur für die Betriebsarten SSB, CW, FSK und AM zur Verfügung.
- Das Erhöhen des Pegels der Störimpulsaustastung verschlechtert die Intermodulationseigenschaften des Transceivers.
- Um eine effektive Funktion der Störimpulsaustastung zu erzielen, sollten Sie in jedem Frequenzband versuchsweise sowohl NB1 als auch NB2 verwenden.
- Wenn die Störimpulsaustastung 2 verwendet wird, können beim Empfang von CW-Signalen Signalstörungen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn die Störimpulsaustastung 2 verwendet wird, kann beim Empfang eines starken Signals die Austastwirkung nachlassen. Dies entspricht dem Arbeitsprinzip dieser Betriebsart und ist keine Fehlfunktion.

VORVERSTÄRKER

Das Ausschalten des Vorverstärkers kann helfen, Störungen von benachbarten Frequenzen zu vermindern.

Drücken Sie **[PRE (ANT 1/2)]** um den Vorverstärker ein- bzw. auszuschalten.

- "PRE" erscheint, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

Die Ein-/Aus-Einstellung wird automatisch für das aktuelle Band gespeichert. Jedes Mal, wenn Sie das gleiche Band auswählen, wird also automatisch die gleiche Einstellung ausgewählt. Die Frequenzbereiche der einzelnen Bänder sind in der unten stehenden Tabelle (unter "DÄMPFUNG") aufgeführt.

DÄMPFUNG

Die Dämpfung reduziert den Pegel empfangener Signale. Diese Funktion ist nützlich, wenn starke Störungen von benachbarten Frequenzen auftreten.

Drücken Sie **[ATT (RX ANT)]**, um die Dämpfung ein- bzw. auszuschalten.

- "ATT" erscheint, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

Die Ein-/Aus-Einstellung wird automatisch für das aktuelle Band gespeichert. Jedes Mal, wenn Sie das gleiche Band auswählen, wird also automatisch die gleiche Dämpfungseinstellung abgerufen. Der Frequenzbereich ist nachfolgend für jedes Band aufgeführt.

Frequenzband (MHz)	Vorverstärker (Voreinstellung)	Dämpfung (Voreinstellung)
0,03 ~ 0,522	OFF	OFF
0,522 ~ 2,5	OFF	OFF
2,5 ~ 4,1	OFF	OFF
4,1 ~ 6,9	OFF	OFF
6,9 ~ 7,5	OFF	OFF
7,5 ~ 10,5	ON	OFF
10,5 ~ 14,5	ON	OFF
14,5 ~ 18,5	ON	OFF
18,5 ~ 21,5	ON	OFF
21,5 ~ 25,5	ON	OFF
25,5 ~ 30,0	ON	OFF
30,0 ~ 60,0	ON	OFF

CW-UMKEHRUNG (EMPFANG)

Diese Funktion schwenkt den BFO im CW-Modus aus der voreingestellten Position (USB) in die andere Position (LSB). Dies ist manchmal beim Entfernen von Störsignalen aus dem IF (ZF)-Durchlassbereich hilfreich.

- Drücken Sie so oft **[CW/FSK (REV)]**, bis "CW" in der Anzeige erscheint.
- Drücken und halten Sie **[CW/FSK (REV)]**.
 - "CW" wechselt zu "CWR".
- Zum Wiederherstellen der voreingestellten BFO-Position drücken und halten Sie erneut **[CW/FSK (REV)]**.
 - "CWR" wechselt zu "CW".

10 SPEICHERFUNKTIONEN

SPEICHERKANÄLE

Der Transceiver stellt Ihnen 120 Speicherkanäle zur Verfügung, die mit 00 bis 99, P0 bis P9 sowie E0 bis E9 durchnummeriert sind, um Betriebsfrequenzdaten, Betriebsarten und weitere Informationen zu speichern. Die Speicherkanäle 00 bis 99 werden "konventionelle Speicherkanäle" genannt. Die Speicherkanäle P0 bis P9 sind zur Programmierung von VFO-Abstimmbereichen und Suchlaufbereichen bestimmt. Die Speicherkanäle E0 bis E9 werden "Erweiterungs-Speicherkanäle" genannt. Die Daten, die Sie speichern können, sind nachfolgend aufgeführt.

Konventionelle Speicherkanäle werden zum Abspeichern von Daten verwendet, die Sie oft aufrufen müssen. Beispielsweise möchten Sie vielleicht die Frequenz speichern, auf der Sie regelmäßig mit Ihren Vereinsmitgliedern sprechen.

Parameter	Kanal 00–99/ E0–E9	Kanal P0– P9
Empfangsfrequenz	Ja	Ja ¹ (Simplex)
Sendefrequenz	Ja	
Empfangsmodus	Ja	Ja ¹ (Simplex)
Sendemodus	Ja	
Programmierbare VFO-Start-/ Endfrequenzen	Nein	Ja
Steuertonfrequenz	Ja	Ja
CTCSS-Frequenz	Ja	Ja
Steuerton-/ CTCSS-Status ON/ OFF	Ja	Ja
Speichername	Ja	Ja
Speicherkanalsperre ein/ aus	Ja ¹	Ja ¹
Filter A/ B – Status	Ja	Ja

¹ Das Verändern der Daten nach dem Aufruf eines Speicherkanals überschreibt die Inhalte dieses Kanals.

Die voreingestellten Werte für die Erweiterungs-Speicherkanäle sind wie folgt: (Alle Kanäle, Simplex, USB-Betrieb und Speichername sind "Blank".)

Nr.	Typ K	Typ E
E0	5332 kHz	5260 kHz
E1	5348 kHz	5280 kHz
E2	5358,5 kHz	5290 kHz
E3	5373 kHz	5368 kHz
E4	5405 kHz	5373 kHz
E5	Blank	5400 kHz
E6	Blank	5405 kHz
E7	Blank	Blank
E8	Blank	Blank
E9	Blank	Blank

SPEICHERN VON DATEN

Es gibt 2 Verfahren, die zum Speichern von Sende-/ Empfangsfrequenzen und zugeordneten Daten in den Speicherkanälen 00 bis 99 verwendet werden. Wählen Sie jeweils eines der Verfahren in Abhängigkeit von der Beziehung zwischen der Empfangs- und Sendefrequenz, die Sie speichern möchten.

- Simplex-Kanäle:
Empfangsfrequenz = Sendefrequenz

- Kanäle mit aufgeteilten Frequenzen:
Empfangsfrequenz ≠ Sendefrequenz

Die Speicherkanäle P0 bis P9 können auch als Simplex-Kanäle verwendet werden.


Hinweis: Wenn RIT oder XIT eingeschaltet ist, wird die Frequenz einschließlich des RIT- bzw. XIT-Versatzes gespeichert.

■ Simplex-Kanäle

- Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
 - "◀A" oder "◀B" erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welcher VFO ausgewählt ist.
- Wählen Sie die zu speichernde Frequenz, Betriebsart usw.
- Drücken Sie **[M.IN]**, um in den Speicherrollmodus zu gelangen.
 - "M.SCR" erscheint in der Anzeige.



- Zum Verlassen des Speicherrollmodus und zum Abbrechen des Speichervorgangs drücken Sie **[CLR]**.
- Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal auszuwählen.
 - Sie können einen Kanal auch durch Eingabe einer 2-stelligen Zahl, z. B. 12, unter Verwendung der Zifferntasten auswählen. Drücken Sie beispielsweise **[1.8 (1)]**, **[3.5 (2)]**.



- Drücken Sie erneut **[M.IN]**, um die Daten zu speichern.
 - Die zuvor im Kanal gespeicherten Daten werden überschrieben.

■ Kanäle mit aufgeteilten Frequenzen

- Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
 - "◀A" oder "◀B" erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welcher VFO ausgewählt ist.
- Wählen Sie die zu speichernde Frequenz, Betriebsart usw.
 - Diese Frequenz und Betriebsart werden zum Senden verwendet.
- Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um den anderen VFO auszuwählen.
- Wählen Sie die Empfangsfrequenz und die Betriebsart.
- Drücken Sie **[SPLIT]**.
 - "SPLIT" erscheint in der Anzeige.



- Drücken Sie **[M.IN]**, um in den Speicherrollmodus zu gelangen.




10 SPEICHERFUNKTIONEN

- Zum Verlassen des Speicherrollmodus und zum Abbrechen des Speichervorgangs drücken Sie **[CLR]**.

7 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal auszuwählen.

- Sie können einen Kanal auch durch Eingabe einer 2-stelligen Zahl, z. B. 12, unter Verwendung der Zifferntasten auswählen. Drücken Sie beispielsweise **[1.8 (1)]**, **[3.5 (2)]**.



8 Drücken Sie erneut **[M.IN]**, um die Daten zu speichern.

- Die zuvor im Kanal gespeicherten Daten werden überschrieben.

Hinweis: Wenn die Subtonfrequenzen sich zwischen Senden und Empfangen unterscheiden, während Sie VFO-Speichervorgänge mit aufgeteilten Frequenzen durchführen, wird die Subtonfrequenz für das Senden im Speicherkanal gespeichert.

SPEICHERAUFRUF UND -ROLLEN

Es gibt 2 Modi, die es Ihnen erlauben, Frequenzen und zugeordnete Daten aufzurufen, die Sie in einem Speicherkanal gespeichert haben: Speicheraufruf und Speicherrollen.

■ Speicheraufruf

In diesem Modus empfängt und sendet der Transceiver unter Verwendung einer von Ihnen aufgerufenen Frequenz. Sie können die Frequenz und zugeordnete Daten vorübergehend ändern, ohne die Inhalte des Speicherkanals zu überschreiben, wenn im Menü Nr. 22 ON (Ein) eingestellt ist (die Voreinstellung ist OFF (Aus)).

1 Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufruf-Modus zu gelangen.

- Es erscheint der Speicherkanal, der zuletzt ausgewählt wurde.



2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal auszuwählen.

- Wenn Sie Mik-**[UP]/ [DWN]** längere Zeit gedrückt halten, geht der Transceiver die Speicherkanäle schrittweise durch, bis die Taste losgelassen wird.
- Speicherkanäle, die keine Daten enthalten, werden übersprungen.
- Beim Senden ist keine Änderung der Speicherkanäle möglich.

3 Drücken Sie **[M/V]**, um den Speicheraufrufmodus zu verlassen.

Hinweis: Wenn im Menü Nr. 22 "on" (Ein) ausgewählt ist, kann die Frequenz des Speicherkanals verändert werden.

■ Speicherrollen

Verwenden Sie diesen Modus, um die Inhalte der Speicherkanäle zu prüfen, ohne die aktuelle Empfangsfrequenz zu verändern. In diesem Modus werden von Ihnen aufgerufene Frequenzen nicht zum Empfangen und Senden verwendet.

1 Drücken Sie **[M.IN]**, um in den Speicherrollmodus zu gelangen.

- Es erscheint der Speicherkanal, der zuletzt ausgewählt wurde.



2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um die Speicherkanäle schrittweise durchzugehen.

- Sie können die Kanäle auch durch Eingabe einer 2-stelligen Nummer wechseln. Drücken Sie beispielsweise **[24 (8)]**, **[28 (9)]**.

3 Drücken Sie **[CLR]**, um den Speicherrollmodus zu verlassen.

- Der Transceiver zeigt wieder den Speicherkanal oder die VFO-Frequenz an, der/die vor der Aktivierung des Speicherrollens ausgewählt war.

Hinweis: Drücken Sie nicht erneut **[M.IN]**, nachdem Sie den Speicherrollmodus aufgerufen haben. Das Drücken von **[M.IN]** bewirkt das Überschreiben der aktuellen VFO-Daten durch den von Ihnen ausgewählten Speicherkanal.

■ Vorübergehende Frequenzänderungen

Nach dem Aufruf von Frequenzen und zugehörigen Daten im Speicheraufrufmodus können Sie die Daten vorübergehend ändern, ohne die Inhalte des Speicherkanals zu überschreiben.

1 Rufen Sie Menü Nr. 22 auf und wählen Sie "on" (Ein).

- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie nur die zugeordneten Daten (und nicht die Frequenz) verändern möchten.

2 Rufen Sie einen Speicherkanal auf.

3 Ändern Sie die Frequenzen und die zugeordneten Daten.

- Verwenden Sie nur den **Abstimmregler** zur Auswahl einer Frequenz.

4 Falls sie künftig gebraucht werden, speichern Sie die veränderten Daten in einem anderen Speicherkanal. Lesen Sie dazu "Übertragung Kanal → Kanal" {unten}.

Hinweis:

- ◆ Wenn im Menü Nr. 22 "on" (Ein) ausgewählt ist, kann die Frequenz des Speicherkanals verändert werden.
- ◆ Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, können Sie die folgenden Funktionen im Speicherkanal-Modus verwenden:
 - Automatische Schwebungsnul
 - Verschiebbare Empfangsfrequenz bei Senden im Split-Betrieb

SPEICHERÜBERTRAGUNG

■ Übertragung Speicher → VFO

Nach dem Aufruf von Frequenzen und zugehörigen Daten aus dem Speicheraufrufmodus können die Daten zum VFO kopiert werden. Diese Funktion ist beispielsweise dann praktisch, wenn sich die Frequenz, die Sie abhören möchten, in der Nähe der Frequenz befindet, die in einem Speicherkanal abgelegt ist.

1 Rufen Sie den gewünschten Speicherkanal auf.

2 Drücken Sie **[M>V]**.

- Wenn ein Simplex-Kanal aufgerufen wird, werden die Daten zum VFO A oder VFO B kopiert – in Abhängigkeit davon, welcher VFO zum Aufrufen des Kanals verwendet wurde.
- Wenn ein aufgeteilter Kanal aufgerufen wird, werden die Empfangsdaten zum VFO A und die Sendedaten zum VFO B kopiert.

Hinweis: Das Drücken von **[M>V]** nach der vorübergehenden Veränderung der aufgerufenen Daten kopiert die neuen Daten zum VFO.

■ Übertragung Kanal \rightarrow Kanal

Sie können auch Kanalinformationen von einem Speicherkanal in einen anderen kopieren. Diese Funktion ist dann nützlich, wenn Sie Frequenzen und zugehörige Daten speichern möchten, die im Speicheraufrufmodus vorübergehend verändert werden sollen.

- 1 Rufen Sie den gewünschten Speicherkanal auf.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]**, um in den Speicherrollmodus zu gelangen.
 - Drücken Sie **[CLR]**, um den Speicherrollmodus zu verlassen.
- 3 Wählen Sie unter Verwendung des **MULTI/CH**-Reglers den Speicherkanal, in den Sie die Daten kopieren möchten.
- 4 Drücken Sie **[M.IN]**.

Kanal 00–99 Kanal E0–E9	➡	Kanal 00–99 Kanal E0–E9
Empfangsfrequenz	➡	Empfangsfrequenz
Sendefrequenz	➡	Sendefrequenz
Empfangsmodus	➡	Empfangsmodus
Sendemodus	➡	Sendemodus
Steuertonfrequenz	➡	Steuertonfrequenz
CTCSS-Frequenz	➡	CTCSS-Frequenz
Steuerton-/ CTCSS-/ Crosstone- Status ON/ OFF	➡	Steuerton-/ CTCSS-/ Crosstone- Status ON/ OFF
Speichername	➡	Speichername
Speicherkanalsperre ein/ aus	➡	Speicherkanalsperre aus
Filter A/ B – Status	➡	Filter A/ B – Status

Kanal 00–99 Kanal E0–E9	➡	Kanal P0–P9
Empfangsfrequenz	➡	Sende-/ Empfangsfrequenz
	➡	Startfrequenz
	➡	Endfrequenz
Empfangsmodus	➡	Sende-/ Empfangsmodus
Sendefrequenz	➡	—
Sendemodus	➡	—
Steuertonfrequenz	➡	Steuertonfrequenz
CTCSS-Frequenz	➡	CTCSS-Frequenz
Steuerton-/ CTCSS-/ Crosstone- Status ON/ OFF	➡	Steuerton-/ CTCSS-/ Crosstone- Status ON/ OFF
Speichername	➡	Speichername
Speicherkanalsperre ein/ aus	➡	Speicherkanalsperre aus
Filter A/ B – Status	➡	Filter A/ B – Status

Kanal P0–P9	➡	Kanal 00–99
Sende-/ Empfangsfrequenz	➡	Empfangsfrequenz
	➡	Sendefrequenz

Kanal P0–P9	➡	Kanal 00–99
Sende-/ Empfangsmodus	➡	Empfangsmodus
	➡	Sendemodus
Startfrequenz	➡	—
Endfrequenz	➡	—
Steuertonfrequenz	➡	Steuertonfrequenz
CTCSS-Frequenz	➡	CTCSS-Frequenz
Steuerton-/ CTCSS-/ Crosstone- Status ON/ OFF	➡	Steuerton-/ CTCSS-/ Crosstone- Status ON/ OFF
Speichername	➡	Speichername
Speicherkanalsperre ein/ aus	➡	Speicherkanalsperre aus
Filter A/ B – Status	➡	Filter A/ B – Status


Kanal P0–P9	➡	Kanal P0–P9
Sende-/Empfangsfrequenz	➡	Sende-/Empfangsfrequenz
Startfrequenz	➡	Startfrequenz
Endfrequenz	➡	Endfrequenz
Sende-/Empfangsmodus	➡	Sende-/Empfangsmodus
Steuertonfrequenz	➡	Steuertonfrequenz
CTCSS-Frequenz	➡	CTCSS-Frequenz
Steuerton-/ CTCSS-Status ON/ OFF	➡	Steuerton-/ CTCSS-Status ON/ OFF
Speichernamen	➡	Speichernamen
Speicherkanalsperre ein/ aus	➡	Speicherkanalsperre aus
Filter A/ B – Status	➡	Filter A/ B – Status

Hinweis: Nach dem Kopieren schaltet sich die Speicherkanalsperre aus.

SPEICHERN VON FREQUENZBEREICHEN

Die Speicherkanäle P0 bis P9 erlauben Ihnen, Frequenzbereiche für die VFO-Abstimmung und den Programmsuchlauf zu speichern. Der Programmsuchlauf wird im folgenden Kapitel beschrieben. Zum Abstimmen von Frequenzen oder für den Suchlauf in einem festgelegten Frequenzbereich speichern Sie die Start- und Endfrequenz für diesen Bereich im Voraus.


- 1 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Startfrequenz.
- 3 Drücken Sie **[M.IN]**, um in den Speicherrollmodus zu gelangen.
 - Zum Verlassen des Speicherrollmodus und zum Abbrechen des Speichervorgangs drücken Sie **[CLR]**.
- 4 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie **Mik-[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal im Bereich von P0 bis P9 auszuwählen.



- 5 Zum Speichern der Startfrequenz im Speicherkanal drücken Sie **[M.IN]**.

10 SPEICHERFUNKTIONEN

- "ENDINPUT" erscheint in der Unteranzeige.



- 6 Drehen Sie den **Abstimmregler** oder den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der Endfrequenz.
- 7 Zum Speichern der Endfrequenz im Speicherkanal drücken Sie **[M.IN]**.
 - Die zuvor im Kanal gespeicherten Daten werden überschrieben.

■ Überprüfen der Start-/ Endfrequenzen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Start- und Endfrequenzen, die Sie in den Kanälen P0 bis P9 gespeichert haben, zu überprüfen.

- 1 Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufrufmodus zu gelangen.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal zwischen P0 und P9 auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um die Startfrequenz zu prüfen, und anschließend erneut **[A/B (A=B)]**, um die Endfrequenz zu prüfen.

■ Programmierbarer VFO

Unter Verwendung der Start- und Endfrequenzen, die Sie in den Kanälen P0 bis P9 gespeichert haben, begrenzt der programmierbare VFO den Frequenzbereich, den Sie mit dem **Abstimmregler** abstimmen können. Eine Anwendung dieser Funktion besteht darin, es Ihnen zu erleichtern, innerhalb der von Ihrer Lizenz zugelassenen Frequenzbereiche zu arbeiten.

- 1 Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufrufmodus zu gelangen.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal zwischen P0 und P9 auszuwählen.

Jetzt können Sie unter Verwendung des **Abstimmreglers** nur von der Start- bis zur Endfrequenz abstimmen.

Hinweis: In der Betriebsart mit programmierbarem VFO wird durch Drücken von Mik-**[UP]/ [DWN]** oder Drehen des **MULTI/CH**-Reglers die Speicherkanalnummer verändert.

SPEICHERKANALSPERRE

Sie können Speicherkanäle sperren, die während des Speichersuchlaufs nicht abgehört werden sollen. Der Speichersuchlauf wird im folgenden Kapitel beschrieben {Seite 48}.

- 1 Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufrufmodus zu gelangen.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um den gewünschten Speicherkanal auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[CLR]**.
 - Halten Sie die Taste **[CLR]** nicht gedrückt. Wenn Sie **[CLR]** länger als ca. 2 Sekunden gedrückt halten, wird dadurch der Inhalt des Speicherkanals gelöscht.
 - Ein Punkt erscheint neben der äußerst rechten Ziffer der Speicherkanalnummer, um darauf hinzuweisen, dass der Kanal gesperrt ist.



- Wenn Sie mehrmals hintereinander **[CLR]** drücken, wird der betreffende Kanal dadurch abwechselnd von der Suchlaufliste entfernt bzw. in sie aufgenommen.

LÖSCHEN VON SPEICHERKANÄLEN

Wenn es Speicherkanäle gibt, die Sie künftig nicht mehr aufrufen werden, möchten Sie vielleicht die Inhalte dieser Kanäle löschen.

- 1 Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufrufmodus zu gelangen.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um den gewünschten Speicherkanal auszuwählen.
 - Sie können einen Kanal auch durch Eingabe einer 2-stelligen Nummer auswählen. Drücken Sie beispielsweise **[7 (3)]**, **[10 (4)]**.
- 3 Drücken und halten Sie **[CLR]**.
 - Ein langer Signalton bestätigt, dass die Kanaldaten gelöscht wurden.

SPEICHERKANALNAME

Sie können jedem Speicherkanal einen Namen zuordnen. Es können maximal 8 alphanumerische Zeichen gespeichert werden.

Hinweis: Sie können die Schnellspeicherkanäle nicht benennen.

- 1 Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufruf-Modus zu gelangen.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-**[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[Q-MR]**.
- 4 Zur Auswahl des gewünschten alphanumerischen Zeichens drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**. Sie können den Cursor durch Drücken von **[Q-M.IN]** nach links oder durch Drücken von **[Q-MR]** nach rechts bewegen. Drücken Sie **[CL]**, um das Zeichen am Cursor zu löschen.
- 5 Nach der Auswahl aller erforderlichen Zeichen für den Speicherkanalnamen drücken Sie **[MENU]**, um den Namen zu speichern.
- 6 Wenn Sie einen benannten Speicherkanal aufrufen, wird der Name zusammen mit der Speicherkanalnummer in der Unteranzeige angezeigt.

Verfügbare alphanumerische Zeichen:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q(q) R S T U V W X Y Z
(Leerzeichen) * + - / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SCHNELLSPEICHER

Der Schnellspeicher ist zum schnellen und vorübergehenden Speichern von Daten ohne die Angabe eines bestimmten Speicherkanals gedacht. Verwenden Sie den Schnellspeicher zum Speichern von Daten, die Sie nicht für künftige Funksitzungen benötigen. Beispielsweise ist es beim Durchstimmen des Bands auf der Suche nach DX sehr bequem, die Stationen zu speichern, die Sie kontaktieren möchten. Sie können schnell zwischen mehreren verschiedenen Speicherkanälen, die Sie abhören, hin- und herspringen.

Schnellspeicherkanäle können die folgenden Daten aufnehmen:

Frequenz und Betriebsart von VFO A	Frequenz und Betriebsart von VFO B
RIT ein/ aus	XIT ein/ aus
RIT-/ XIT-Versatzfrequenz	Feinabstimmung (FINE) ein/ aus
Störimpulsaustastung (Noise Blanker) ein/ aus	DSP-Pfeifstellenausblendung (Beat Cancel) aus/ 1/ 2
DSP-Rauschunterdrückung (Noise Reduction) Aus/ 1/ 2	ZF-Kerbfilter (IF Notch)
DSP-Filter-Bandbreite	Simplex/ split


ANZAHL DER SCHNELLSPEICHERKANÄLE

Dieser Transceiver stellt Ihnen bis zu 10 Schnellspeicherkanäle zur Verfügung. Sie können die Anzahl der verfügbaren Kanäle anpassen. Rufen Sie Menü Nr. 21 auf und wählen Sie "3", "5" (Voreinstellung) oder "10".

SPEICHERN IM SCHNELLSPEICHER

Jedes Mal, wenn Sie eine neue Frequenz speichern, werden alle vorher gespeicherten Frequenzen in den jeweils nächsten Schnellspeicherkanal verschoben. Wenn alle 10 Speicherkanäle Frequenzen enthalten, schiebt das Speichern einer weiteren Frequenz den Inhalt des Speicherkanals 9 vom Stapel herunter (die Daten gehen verloren).

Das folgende Diagramm illustriert, wie der Schnellspeicher die Daten jedes Mal, wenn Sie **[Q-M.IN]** drücken, im Speicher organisiert.

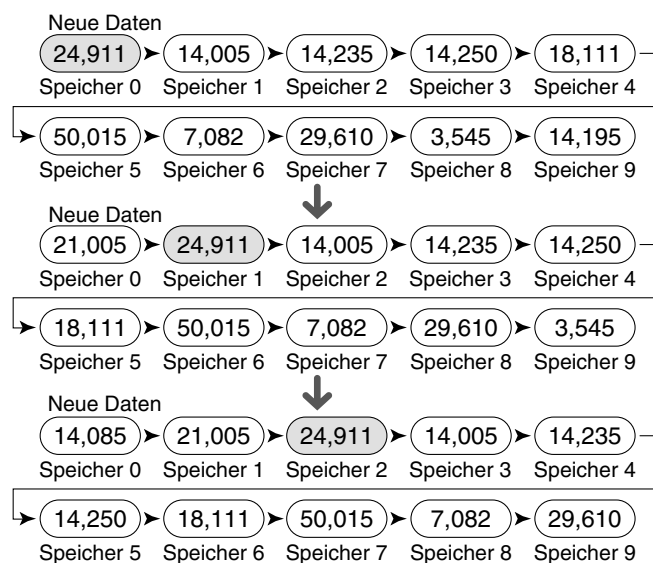

Sie können nur dann Daten im Schnellspeicher ablegen, wenn Sie den Transceiver im VFO-Modus betreiben.

- Wählen Sie die Frequenz, Betriebsart usw. für den VFO des Transceivers.
- Drücken Sie **[Q-M.IN]**.
 - Jedes Mal, wenn **[Q-M.IN]** gedrückt wird, werden die aktuellen VFO-Daten in den Schnellspeicher geschrieben.

Hinweis: Wenn RIT oder XIT eingeschaltet ist, werden auch dieser "On"-Status und der Versatz gespeichert.

SCHNELLSPEICHERKANÄLE ABRUFEN

Sie können nur dann einen Schnellspeicherkanal abrufen, wenn Sie den Transceiver im VFO-Modus betreiben.

- Drücken Sie **[Q-MR]**.
 - Die aktuelle Speicherkanalnummer erscheint in der Anzeige.
 - Falls in keinem Schnellspeicherkanal Daten gespeichert sind, können keine Daten in den aktuellen VFO aufgerufen werden, und ein Fehlersignal ertönt.
- Zur Auswahl eines Schnellspeicherkanals drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler.
 - Beim Senden ist keine Änderung der Speicherkanäle möglich.
- Zum Verlassen drücken Sie erneut **[Q-MR]**.

Hinweis: Die Speicherkanäle können während der Verwendung der TF-SET-Funktion nicht verändert werden.

VORÜBERGEHENDE FREQUENZÄNDERUNGEN

Nach dem Aufruf eines Schnellspeicherkanals können Sie vorübergehend die Daten verändern, ohne die Inhalte des Kanals zu überschreiben. Sie können die Frequenz sogar dann verändern, wenn Sie im Menü Nr. 22 "oFF" (Aus) gewählt haben.

- Drücken Sie **[Q-MR]**.
- Zur Auswahl eines Schnellspeicherkanals drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler.
- Ändern Sie die Frequenzen und die zugeordneten Daten.
- Zum Speichern der veränderten Daten im Schnellspeicher drücken Sie **[Q-M.IN]**.
 - Diese Aktion speichert die neuen Daten im aktuellen Kanal und schiebt die alte Frequenz in den nächsthöheren Schnellspeicherkanal.
- Zum Verlassen drücken Sie erneut **[Q-MR]**.

Hinweis: Speicherkanaldaten können auch während der Verwendung der TF-SET-Funktion verändert werden.

ÜBERTRAGUNG SCHNELLSPEICHER → VFO

Diese Funktion kopiert den Inhalt des aufgerufenen Speicherkanals zum VFO.

- Rufen Sie einen Schnellspeicherkanal auf.
- Drücken Sie **[M>V]**.

Hinweis: Das Drücken von **[M>V]** nach der vorübergehenden Veränderung der aufgerufenen Daten kopiert die neuen Daten zum VFO.

LÖSCHEN VON SCHNELLSPEICHER

- Rufen Sie einen Schnellspeicherkanal auf.
- Drücken und halten Sie **[CLR]**.
 - Eine Bestätigungsnachricht erscheint in der Anzeige.
- Drücken Sie **[CLR]**.
 - Dass die Kanaldaten gelöscht wurden.

11 SUCHLAUF

Der Suchlauf ist eine nützliche Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugten Frequenzen automatisch abhören können. Wenn Sie sich mit den verschiedenen Suchlaufmethoden vertraut machen, können Sie das Gerät weitaus effizienter nutzen.

Mit diesem Transceiver sind die folgenden Suchlaufmethoden möglich:

Suchlauf-Typ		Zweck
Normaler Suchlauf	VFO-Suchlauf	Durchsucht den gesamten Frequenzbereich des Transceivers.
	Programm-Suchlauf	Durchsucht die angegebenen Frequenzbereiche, die in den Speicherkanälen P0 bis P9 gespeichert sind.
Speicher-Suchlauf	Allkanal-Suchlauf	Durchsucht alle Speicherkanäle von 00 bis 99, P0 bis P9 und E0 bis E9.
	Gruppen-Suchlauf	Durchsucht die angegebenen Speicherkanalgruppen.
Schnellspeicher-Suchlauf		Durchsucht die Schnellspeicherkanäle.

Hinweise:

- Bei Verwendung von CTCSS in der Betriebsart FM hält der Suchlauf nur bei den Signalen an, die den gleichen CTCSS-Ton enthalten, den Sie ausgewählt haben.
- Das Drücken von Mik-[PTT] stoppt den Suchlauf.

NORMALER SUCHLAUF

Im VFO-Modus des Transceivers sind 2 verschiedene Suchlaufarten möglich.

• VFO-Suchlauf

Der Transceiver durchsucht seinen gesamten Frequenzbereich. Wenn Sie beispielsweise den VFO A des Transceivers betreiben und auf 14,195,00 MHz empfangen, werden die gesamten Frequenzen im Bereich von 30,00 kHz bis 59,999,99 MHz durchsucht. (Den verfügbaren VFO-Frequenzbereich entnehmen Sie bitte den technischen Daten.)

• Programm-Suchlauf

Durch Programmieren der Start- und Endfrequenz in den Speicherkanälen P0 bis P9 können Sie den Frequenzbereich für den Suchlauf eingrenzen. Da 10 Speicherkanäle (P0 bis P9) für die Angabe der Start- und Endfrequenz zur Verfügung stehen, können Sie einen oder mehrere (maximal 10) Bereiche für den Suchlauf auswählen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie eine DX-Station auf einer bestimmten Frequenz erwarten, wobei die Station jedoch auf einer etwas höheren oder tieferen Frequenz auftauchen kann.

VFO-SUCHLAUF

Der VFO-Suchlauf durchsucht den gesamten Frequenzbereich, der für den aktuellen VFO verfügbar ist. Wenn der Frequenzbereich des Programm-Suchlaufs nicht programmiert ist oder keine Suchlaufgruppe für den Programm-Suchlauf ausgewählt ist, durchsucht der Transceiver auch den gesamten Frequenzbereich, der für den aktuellen VFO verfügbar ist.

Die Speicherkanalnummern P0 bis P9 tragen die Alias-Namen "VGROUP". "VGROUP-0" repräsentiert den Kanal P0, "VGROUP-1" repräsentiert den Kanal P1, "VGROUP-2" repräsentiert Kanal P2 usw. bis hinauf zum

"VGROUP-9", der den Kanal P9 repräsentiert.

Falls einer oder mehrere Frequenzbereiche für den Programm-Suchlauf in VGROUP-0 bis 9 (d. h. in den Speicherkanälen Nr. P0-P9) programmiert sind:

- Drücken und halten Sie im VFO-Modus **[SCAN (SG.SEL)]**.
 - "VGROUP-n" erscheint in der Unteranzeige (wobei n eine Ziffer zwischen 0 und 9 repräsentiert).
- Drehen Sie den **MULT/CH**-Regler, um Speicher für den Programm-Suchlauf (VGROUP-0 bis VGROUP-9) auszuwählen. Beim Auswählen des Kanals erscheint "on" (Ein) bzw. "oFF" (Aus) in der Frequenzanzeige. "on" (Ein) bedeutet, dass der ausgewählte VGROUP für den Programm-Suchlauf aktiv ist, und "oFF" (Aus) bedeutet, dass der ausgewählte VGROUP für den Programm-Suchlauf inaktiv ist.



Konfigurieren Sie alle VGROUP-Kanäle (VGROUP-0 bis VGROUP-9) als "oFF" (Aus), indem Sie **[SCAN (SG.SEL)]** drücken.



- Drücken und halten Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um in den aktuellen VFO-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den VFO-Suchlauf zu starten.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**, um den VFO-Suchlauf zu stoppen.

Hinweise:

- Während des Suchlaufs können Sie die Suchlaufgeschwindigkeit verändern, indem Sie den **RIT/ XIT**-Regler drehen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn, um die Suchlaufgeschwindigkeit zu vermindern/ zu erhöhen. Die Geschwindigkeitsanzeige erscheint in der Unteranzeige, wobei P1 die höchste Geschwindigkeit ist und P9 die niedrigste.
- In der Betriebsart FM können Sie die VFO-Suchlaufgeschwindigkeit nicht verändern.

PROGRAMMSUCHLAUF

Beim Programm-Suchlauf wird der Bereich zwischen der Start- und Endfrequenz durchsucht, die Sie in den Speicherkanälen P0 bis P9 (VGROUP-0 bis 9) gespeichert haben. Lesen Sie unter "SPEICHERN VON FREQUENZBEREICHEN" (Seite 45) im Einzelnen nach, wie die Start- und Endfrequenzen für diese Speicherkanäle gespeichert werden.


Sie können maximal 10 Speicherkanäle (VGROUP-0 bis 9) auswählen und der Reihe nach die Frequenzbereiche durchsuchen, die Sie in diesen Kanälen gespeichert haben. Falls die aktuelle VFO-Frequenz in den ausgewählten VGROUP-Frequenzbereich fällt, beginnt der Programm-Suchlauf bei dieser VGROUP-Nummer und fährt dann mit dem Durchsuchen der nächsthöheren VGROUP-Nummer fort. Falls die aktuelle VFO-Frequenz außerhalb aller VGROUP-Frequenzbereiche liegt, beginnt der Programm-Suchlauf bei der kleinsten VGROUP-Nummer, für die "on" (Ein) ausgewählt ist (jeder VGROUP-Bereich kann entweder auf "on" (Ein) oder auf "oFF" (Aus) eingestellt sein).

Hinweis: Mindestens einer der für den Programm-Suchlauf gültigen Kanäle (von P0 bis P9) muss programmiert und ausgewählt sein, damit der Programm-Suchlauf durchgeführt werden kann. Falls kein VGROUP (Speicherkanal P0 bis P9) für den Programm-Suchlauf ausgewählt wird, führt der Transceiver den VFO-Suchlauf durch (oben).

- 1 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um VFO A oder VFO B auszuwählen.
- 2 Drücken und halten Sie **[SCAN (SG.SEL)]**.



- 3 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie **Mik-[UP]/ [DWN]**, um einen Speicherkanal auszuwählen (VGROU--0 bis VGROU--9). Beim Auswählen des Speicherkanals erscheint "on" (Ein) bzw. "oFF" (Aus) in der Haupt-Frequenzanzeige. "on" (Ein) bedeutet, dass der Speicherkanal für den Programm-Suchlauf aktiv ist, und "oFF" (Aus) bedeutet, dass die Speicherkanalgruppe für den Programm-Suchlauf inaktiv ist.
- 4 Zum Aktivieren des Frequenzbereichs für den Programm-Suchlauf wählen Sie die gewünschte VGROU-Nummer durch Drehen des **MULTI/CH**-Reglers. Drücken Sie dann **[M.IN]**, um "on" (Ein) für den VGROU (Kanal) auszuwählen. Wenn ein Kanal für den Programm-Suchlauf aktiviert wird, erscheint "on" (Ein) in der Anzeige.



- 5 Drücken und halten Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder drücken Sie **[CLR]**, um in den aktuellen VFO-Modus zurückzukehren.
- 6 Drücken Sie **v**, um den Programm-Suchlauf zu starten.
 - Um während des Suchlaufs schnell zu einer gewünschten Frequenz zu gelangen, drehen Sie den **Abstimmregler** oder den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie **Mik-[UP]/ [DWN]**.
 - Das Drehen des **RIT/ XIT**-Reglers im Uhrzeigersinn vermindert die Suchlaufgeschwindigkeit, gegen den Uhrzeigersinn wird die Geschwindigkeit erhöht, außer in der Betriebsart FM. Die aktuelle Suchlaufgeschwindigkeit erscheint in der Anzeige, wobei P1 die höchste Geschwindigkeit bezeichnet und P9 die niedrigste.
 - In der Betriebsart FM stoppt der Suchlauf automatisch bei einer Frequenz, auf der ein Signal vorhanden ist. Der Transceiver verbleibt entweder für einen kurzen Moment auf diesem Kanal (zeitabhängiger Betrieb) oder so lange, bis das Signal abfällt (trägerabhängiger Betrieb); dies hängt davon ab, welchen Modus Sie über das Menü Nr. 26 ausgewählt haben (Seite 50).
- 7 Zum Stoppen des Suchlaufs drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**.

Hinweise:

- ♦ Falls Sie in der Betriebsart FM den **SQL**-Regler im Uhrzeigersinn weit über den Squelch-Schwellenwert hinaus gedreht haben, kann der Suchlauf u. U. nicht auf einem Kanal anhalten, auf dem ein Signal vorhanden ist. Drehen Sie in diesem Fall den **SQL**-Regler ein Stück weit gegen den Uhrzeigersinn.
- ♦ Falls Sie **[SCAN (SG.SEL)]** drücken, bevor Sie einen Frequenzbereich für die Speicherkanäle P0 bis P9 gespeichert haben, beginnt der Transceiver mit einem VFO-Suchlauf.
- ♦ Wenn die aktuelle Empfangsfrequenz innerhalb eines der Bereiche liegt, die Sie mit den Kanalnummern ausgewählt haben, beginnt der Suchlauf bei der aktuellen Frequenz. Es wird die im Speicherkanal gespeicherte Betriebsart verwendet.
- ♦ Die Betriebsart kann während des Suchlaufs verändert werden, der Speicherkanal wird jedoch mit der veränderten Betriebsart überschrieben.
- ♦ Wenn der aktuelle Suchlaufbereich kleiner ist als ein Einzelschritt des **MULTI/CH**-Reglers, dann bewirkt das Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn, dass der Suchlauf zur Startfrequenz springt, und gegen den Uhrzeigersinn, dass er zur Endfrequenz springt.

- ♦ Das Starten des Programm-Suchlaufs schaltet die RIT- und XIT-Funktion aus.
- ♦ In der Betriebsart FM werden mit dem Programm-Suchlauf unabhängig von der Einstellung im Menü Nr. 14 abgerundete Frequenzen abgehört.

PROGRAMM-SUCHLAUF TEILWEISE VERLANGSAMT

Sie können maximal 5 Frequenzpunkte für jeden Speicherkanal von P0 bis P9 angeben, an denen der Programm-Suchlauf die Suchlaufgeschwindigkeit verlangsamt. Zur Angabe der Frequenzpunkte für die Verlangsamung programmieren Sie zuerst die Start- und Endfrequenzen in einem Speicherkanal (90 bis 99).

- 1 Rufen Sie Menü Nr. 23 auf und vergewissern Sie sich, dass die Funktion eingeschaltet ist (die Voreinstellung ist ON (Ein)).
- 2 Ferner können Sie die Breite des Frequenzbereichs für die Verlangsamung konfigurieren. Rufen Sie das Menü Nr. 24 auf, um den Bereich von 100 Hz bis 500 Hz auszuwählen (die Voreinstellung ist 300 Hz).

Hinweis: Wenn Sie beispielsweise 500 Hz im Menü Nr. 20 auswählen, verlangsamt sich der Programm-Suchlauf auf einer Breite von ± 500 Hz um die Frequenz, die Sie unten angegeben haben.

- 3 Drücken Sie **[M/V]** und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler, um den Speicherkanal (P0 bis P9) aufzurufen, für den Sie die Frequenzen der Suchlaufverlangsamung angeben möchten.
- 4 Drehen Sie den **Abstimmregler** auf den Mittenfrequenzpunkt, bei dem Sie den Programm-Suchlauf verlangsamen möchten. Drücken Sie dann **[Q-M.IN]**, um den Frequenzpunkt für die Verlangsamung zu markieren.
 - "★" erscheint in der Anzeige.
- 5 Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Mittenfrequenzpunkte für die Verlangsamung anzugeben.
 - Sie können für jeden Kanal maximal 5 Frequenzpunkte angeben.
- 6 Wenn Sie einen zuvor gespeicherten Verlangsamungs-Frequenzpunkt löschen möchten, dann wählen Sie die gespeicherte Frequenz und drücken Sie **[Q-M.IN]**, wenn dieser Frequenzpunkt erreicht wird und "★" in der Anzeige erscheint.
 - Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben und "★" verschwindet aus der Anzeige.
 - Falls Sie alle Frequenzpunkte für die Verlangsamung auf einmal löschen möchten, drücken und halten Sie **[Q-M.IN]**.
- 7 Drücken Sie **[M/V]**, um in den VFO-Modus zurückzukehren.
- 8 Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den Programm-Suchlauf mit dem (den) Frequenzpunkt(en) für die Verlangsamung zu starten.

Hinweise:

- ♦ Während des Programm-Suchlaufs können Sie den **RIT/ XIT**-Regler drehen, um die Suchlaufgeschwindigkeit einzustellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn, um den Suchlauf zu verlangsamen/ zu beschleunigen. Die Geschwindigkeit des Programm-Suchlaufs wird während des Suchlaufs in der Anzeige angegeben, wobei P1 die höchste Geschwindigkeit ist und P9 die niedrigste.
- ♦ In der Betriebsart FM können Sie die Geschwindigkeit des Programm-Suchlaufs nicht verändern.
- ♦ Sie können die Frequenzpunkte zum Verlangsamen des Programm-Suchlaufs in der Betriebsart FM zwar angeben, dies hat aber keine Wirkung.
- ♦ Beim Kopieren eines Programmspeicherkanals werden alle Frequenzpunkte gelöscht.

SUCHLAUF ANHALTEN

Diese Funktion hält den Programm-Suchlauf für ungefähr 5 Sekunden an und setzt den Suchlauf anschließend wieder fort, wenn Sie auf die gewünschte Frequenz springen, indem Sie den **Abstimmregler** oder den **MULTI/CH**-Regler drehen oder Mik-[UP]/ [DWN] drücken.

Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 25 auf und wählen Sie "on" (Ein). Die Voreinstellung ist OFF (Aus).

SPEICHER-SUCHLAUF

Der Speicher-Suchlauf durchsucht alle Speicherkanäle, in denen Sie Frequenzen gespeichert haben (Allkanal-Suchlauf), oder nur eine gewünschte Gruppe von Speicherkanälen (Gruppen-Suchlauf).

Der Suchlauf stoppt unabhängig von der Betriebsart automatisch bei einem Kanal, auf dem ein Signal vorhanden ist. Der Transceiver verbleibt entweder für einen kurzen Moment auf diesem Kanal (zeitabhängiger Betrieb) oder so lange, bis das Signal abfällt (trägerabhängiger Betrieb). Verwenden Sie Menü Nr. 26, um den Modus auszuwählen. Die Voreinstellung ist "to" (Time-Operated: zeitabhängig).

FORTSETZEN DES SUCHLAUFS

Der Suchlauf wird bei der Frequenz (bzw. bei dem Speicherkanal) gestoppt, bei der (dem) ein Signal erkannt wird. Anschließend wird der Suchlauf in der Weise fortgesetzt, die Sie zuvor durch den Fortsetzen-Modus festgelegt haben. Sie können einen der folgenden Modi auswählen. Die Voreinstellung ist der zeitabhängige Betrieb.


• Zeitabhängiger Betrieb ("to")

Der Transceiver bleibt für etwa 6 Sekunden auf einer belegten Frequenz (bzw. einem belegten Speicherkanal) stehen und setzt dann den Suchlauf fort, auch wenn das Signal noch vorhanden ist.

• Trägerabhängiger Betrieb ("co")

Der Transceiver bleibt auf der belegten Frequenz (bzw. einem belegten Speicherkanal) so lange stehen, bis das Signal abfällt. Zwischen dem Signalabfall und der Wiederaufnahme des Suchlaufs gibt es eine Verzögerung von 2 Sekunden.

- 1 Drücken Sie [MENU] und drücken Sie dann [Q-M.IN]/ [Q-MR] oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 26.
- 2 Drücken Sie [M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)], um "to" (Time-Operated, zeitabhängig) oder "co" (Carrier-Operated, trägerabhängig) auszuwählen.



- 3 Drücken Sie [MENU], um den Menü-Modus zu verlassen.

Sie können die Speicherkanäle sperren, die Sie während des Suchlaufs nicht abhören wollen (siehe "SPEICHERKANALSPERRE").

ALLKANAL-SUCHLAUF

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Speicherkanäle der Reihe nach zu durchsuchen, die Frequenzdaten enthalten, wobei die Speichergruppennummer ignoriert wird.

- 1 Wählen Sie über das Menü Nr. 26 zeitabhängigen (Time-Operated) oder trägerabhängigen (Carrier-Operated) Betrieb.
- 2 Drücken Sie [M/V], um in den Speicheraufruf-Modus zu gelangen.
- 3 Drehen Sie den **SQL**-Regler, um den Squelch-Schwellenwert für die Stummschaltung des Lautsprechers einzustellen.
- 4 Drücken und halten Sie [SCAN (SG.SEL)], um in den Modus für die Suchlaufgruppenauswahl zu gelangen.
 - Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler, um die Speicherkanalgruppe auszuwählen.
 - MGROU-P-0 repräsentiert die Speicherkanäle 0 bis 9, MGROU-P-1 repräsentiert die Speicherkanäle 10 bis 19 usw. bis hinauf zur MGROU-P-9, die die Speicherkanäle 90 bis 99 repräsentiert, MGROU-P-P, die die Speicherkanäle P0 bis P9 repräsentiert, und MGROU-P-E, die die Speicherkanäle E0 bis E9 repräsentiert.
- 5 Drücken Sie bei der Auswahl der Speichergruppen unter Verwendung des **MULTI/CH**-Reglers [M.IN], um "on" (Ein) für alle Speichergruppen auszuwählen.
- 6 Drücken und halten Sie [SCAN (SG.SEL)], um in den Speicheraufruf-Modus zurückzukehren.
- 7 Drücken Sie [SCAN (SG.SEL)], um den Allkanal-Suchlauf zu starten.
 - Der Suchlauf beginnt bei dem aktuellen Speicherkanal und geht die Kanalnummern in aufsteigender Reihenfolge durch. (Die Richtung des Suchlaufs kann nicht verändert werden.)
 - Um während des Suchlaufs zu einem gewünschten Kanal zu springen, drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken Sie Mik-[UP]/ [DWN].
- 8 Zum Stoppen des Suchlaufs drücken Sie [SCAN (SG.SEL)] oder [CLR].

Hinweise:

- ♦ Falls Sie den **SQL**-Regler im Uhrzeigersinn weit über den Squelch-Schwellenwert hinaus gedreht haben, kann der Suchlauf u. U. nicht auf einem Kanal anhalten, auf dem ein Signal vorhanden ist. Drehen Sie in diesem Fall den **SQL**-Regler ein Stück weit gegen den Uhrzeigersinn.
- ♦ Das Starten des Speicher-Suchlaufs schaltet die RIT- und XIT-Funktion aus.

GRUPPEN-SUCHLAUF

110 Speicherkanäle sind in 10 Gruppen unterteilt, so dass Sie je nach Situation eine oder mehrere Gruppen für den Suchlauf auswählen können.

■ Speichergruppe

Wenn Sie Frequenzdaten in einem Speicherkanal ablegen, gehört dieser Speicherkanal zu einer von 11 Gruppen, wie unten dargestellt.

MGROUP-0	Speicherkanal-Nr. 00 ~ 09
MGROUP-1	Speicherkanal-Nr. 10 ~ 19
MGROUP-2	Speicherkanal-Nr. 20 ~ 29
MGROUP-3	Speicherkanal-Nr. 30 ~ 39
MGROUP-4	Speicherkanal-Nr. 40 ~ 49
MGROUP-5	Speicherkanal-Nr. 50 ~ 59
MGROUP-6	Speicherkanal-Nr. 60 ~ 69
MGROUP-7	Speicherkanal-Nr. 70 ~ 79
MGROUP-8	Speicherkanal-Nr. 80 ~ 89
MGROUP-9	Speicherkanal-Nr. 90 ~ 99
MGROUP-P	Speicherkanal-Nr. P0 ~ P9
MGROUP-E	Speicherkanal-Nr. E0 ~ E9

■ Auswahl der Suchlaufgruppe

Sie können eine oder mehrere Gruppen für den Suchlauf auswählen. Wählen Sie zuerst die Gruppen für den Suchlauf aus.

- Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufruf-Modus zu gelangen.
 - "M.CH" erscheint in der Anzeige.
- Drücken und halten Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den Suchlaufgruppenauswahl-Modus zu gelangen.
- Beim Drehen des **MULTI/CH**-Reglers verändert sich die MGROUP-Nummer in der Unteranzeige.
 - MGROUP-0 repräsentiert die Speicherkanäle 0 bis 9, MGROUP-1 repräsentiert die Speicherkanäle 10 bis 19 usw. bis hinauf zur MGROUP-9, die die Speicherkanäle 90 bis 99 repräsentiert, und MGROUP-P, die die Speicherkanäle P0 bis P9 repräsentiert.
- Drücken Sie **[M.IN]**, um "on" (Ein) auszuwählen und um die Gruppe zur Liste für den Gruppen-Suchlauf hinzuzufügen.
 - Falls Sie nicht möchten, dass die ausgewählte Gruppe durchsucht wird, drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um "oFF" (Aus) zu wählen.
- Drücken und halten Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**, um den Auswahlmodus für Suchlaufgruppen zu verlassen.

■ Gruppen-Suchlauf durchführen

Der Gruppen-Suchlauf beginnt mit der kleinsten Gruppennummer und wiederholt diese Reihenfolge. Wenn Sie beispielsweise für MGROUP-3, MGROUP-5 und MGROUP-7 "on" (Ein) ausgewählt haben, durchsucht der Transceiver die Kanäle in MGROUP-3 > MGROUP-5 > MGROUP-7 > MGROUP-3 usw.

- Wählen Sie über das Menü Nr. 26 zeitabhängigen (Time-Operated) oder trägerabhängigen (Carrier-Operated) Betrieb.
- Drücken Sie **[M/V]**, um in den Speicheraufruf-Modus zu gelangen.
- Drehen Sie den **SQL**-Regler, um den Squelch-Schwellenwert einzustellen.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den Speichergruppen-Suchlauf zu starten.
 - Der Suchlauf geht die Kanalnummern in aufsteigender Reihenfolge durch. (Die Richtung des Suchlaufs kann nicht verändert werden.)
 - Um während des Suchlaufs zu einem gewünschten Kanal zu springen, drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler oder drücken und halten Sie Mik-**[UP]**/ **[DWN]**.
- Zum Stoppen des Suchlaufs drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**.

Hinweise:

- Falls Sie den **SQL**-Regler im Uhrzeigersinn weit über den Squelch-Schwellenwert hinaus gedreht haben, kann der Suchlauf u. U. nicht auf einem Kanal anhalten, auf dem ein Signal vorhanden ist. Drehen Sie in diesem Fall den **SQL**-Regler ein Stück weit gegen den Uhrzeigersinn.
- Wenn der aktuelle Kanal innerhalb einer der Gruppen liegt, die Sie ausgewählt haben, beginnt der Suchlauf bei dem aktuellen Kanal.
- Wenn der aktuelle Kanal außerhalb aller von Ihnen ausgewählten Gruppen liegt, beginnt der Suchlauf bei der nächsten Gruppennummer, die höher als die des aktuellen Kanals ist.
- Das Starten des Speicher-Suchlaufs schaltet die RIT- und XIT-Funktion aus.

SCNELLSPEICHER-SUCHLAUF

- Drücken Sie **[Q-MR]**, um in den Schnellspeichermodus zu gelangen.
- Drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]**, um den Schnellspeicher-Suchlauf zu starten.
 - Der Suchlauf beginnt bei dem aktuellen Schnellspeicherkanal und geht die Kanalnummern in aufsteigender Reihenfolge durch. (Die Richtung des Suchlaufs kann nicht verändert werden.)
- Zum Stoppen des Suchlaufs drücken Sie **[SCAN (SG.SEL)]** oder **[CLR]**.

12 KOMFORTABLE BEDIENUNG


ANTENNEN

ANT 1/ ANT 2

Es stehen 2 Antennenanschlüsse für das KW-/ 50-MHz- Band auf der Rückwand der Sende-/ Empfangseinheit zur Verfügung.

Drücken und halten Sie **[PRE (ANT 1/2)]**, um ANT 1 oder ANT 2 auszuwählen.

- “**ANT 1**” oder “**ANT 2**” erscheint in der Anzeige, um anzuzeigen, welche Antenne ausgewählt ist.



RX ANT

Drücken und halten Sie **[ATT (RX ANT)]**, um die Funktion RX ANT zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- “**6X**” erscheint, wenn RX ANT aktiviert ist.

DRV

Drücken und halten Sie **[METER (DRV)]**, um den Treiberausgang (DRO) oder Antennenausgang (ANT) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Treiberausgang: Verwenden Sie den Standard-Eingang mit 1 mW für den Linearverstärker und sonstige Anschlüsse.

- “**DRV**” erscheint, wenn der Treiberausgang aktiviert ist.

Antennenausgang: Der DRV-Anschluss fungiert als Antennen-Ausgangsanschluss für einen externen Receiver. Mit dieser Funktion wird das RX-Signal, das von der momentan gewählten Antenne (ANT1, ANT2 oder RX ANT) eingespeist wird, in der Mitte aufgeteilt, sodass ein Teil als Eingang am Empfangskreis und der andere Teil als Ausgang am DRV-Anschluss liegt.

- “*****” erscheint, wenn DRV (Antennenausgang) aktiviert ist.

Hinweis:

- ♦ Wenn Sie die Antennenausgang-Funktion nutzen, verringern sich die Empfangsempfindlichkeit und Verstärkung aufgrund der Splitter-Verluste um ca. 3 dB.
- ♦ Während des Sendevorgangs gibt der Sendeausgang durch die interne Isolation eine geringfügige Leckstrahlung ab (ca. -20 dBm bei 50 MHz).
- ♦ Die Ein/Aus-Einstellung für die Antennenausgangsfunktion wird im 50-MHz-Band und im HF-Band separat gespeichert.

■ Aktivierung der DRV-Anschluss-Funktion

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M. IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 85.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um “DRO” oder “ANT” auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

Die Einstellung von ANT 1, ANT 2, RX ANT und DRV wird automatisch im Antennenbandspeicher abgelegt. Beim nächsten Mal, wenn Sie das gleiche Band auswählen, wird also automatisch die gleiche Antenne ausgewählt.

Frequenzbereich (MHz) der Antennenauswahl	
0,03 ~ 0,522	10,5 ~ 14,5
0,522 ~ 2,5	14,5 ~ 18,5
2,5 ~ 4,1	18,5 ~ 21,5
4,1 ~ 6,9	21,5 ~ 25,5

Frequenzbereich (MHz) der Antennenauswahl	
6,9 ~ 7,5	25,5 ~ 30,0
7,5 ~ 10,5	30,0 ~ 60,0

Hinweis: Schließen Sie einen externen Antennen-Tuner nur an den ANT 1-Anschluss an und wählen Sie dann ANT 1. Der interne Antennen-Tuner wird automatisch umgangen, wenn der Transceiver eingeschaltet wird.

APO (Automatische Ausschaltung)

Sie können einstellen, dass der Transceiver sich automatisch ausschaltet, wenn für eine bestimmte Zeitdauer keine Tasten oder Regler gedrückt bzw. eingestellt werden. Eine Minute, bevor der Transceiver sich ausschaltet, wird “CHECK” im Morse-Code ausgegeben.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/ [Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 86.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um für die APO-Zeitspanne “oFF”, “60”, “120” oder “180” Minuten auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

Hinweise:

- ♦ Die APO-Funktion läuft auch, während der Transceiver einen Suchlauf ausführt.
- ♦ Die APO-Zeitschaltung wird in Gang gesetzt, wenn kein Tastendruck, keine Reglerbetätigung und keine PC-Steuerbefehlssequenzen (am COM-Anschluss) registriert werden.

AUTOMATISCHER ANTENNEN-TUNER

Wie in “ANSCHLUSS DER ANTENNE” (Seite 1) erläutert, ist es wichtig, dass die Impedanzen des Koaxialkabels und der Antenne übereinstimmen. +Zum Einstellen der Impedanz zwischen der Antenne und dem Transceiver haben Sie die Wahl, den internen Antennen-Tuner oder einen externen Antennen-Tuner zu verwenden. Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung des internen Antennen-Tuners. Informationen für den externen Antennen-Tuner entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die zum Tuner gehört.

- 1 Wählen Sie die Sendefrequenz.
- 2 Drücken und halten Sie **[PRE (ANT 1/2)]**, um “ANT 1” bzw. “ANT 2” auszuwählen.
 - Falls der externe Antennen-Tuner (AT-300) an den ANT 1-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie ANT 2, um den internen Antennen-Tuner zu verwenden. Der interne Antennen-Tuner wird automatisch umgangen, wenn der externe Antennen-Tuner an ANT 1 angeschlossen ist.
- 3 Drücken und halten Sie **[AT (TUNE)]**.
 - Es wird automatisch die Betriebsart CW ausgewählt, und die Abstimmung beginnt.
 - “AT>T” blinkt, und die LED “TX-RX” leuchtet rot.
 - Um das Abstimmen abzubrechen, drücken Sie erneut **[AT (TUNE)]**.
 - Falls das Stehwellenverhältnis (SWR) des Antennensystems extrem hoch ist (größer als 10:1), ertönt ein Warnsignal (“SWR” im Morse-Code), und der interne Antennen-Tuner wird abgeschaltet. Bevor Sie das Abstimmen erneut versuchen, justieren Sie Ihr Antennensystem, um das SWR zu verkleinern.
- 4 Beobachten Sie die Anzeige und vergewissern Sie sich, dass die Abstimmung erfolgreich beendet wurde.

- Wenn die Abstimmung erfolgreich war, hört „AT>T“ zu blinken auf, und die rote LED „TX-RX“ erlischt.
- Falls die Abstimmung nicht innerhalb von 20 Sekunden abgeschlossen wird, ertönt ein Warnsignal („5“ im Morse-Code). Drücken Sie **[AT (TUNE)]**, um das Warnsignal abzuschalten und die Abstimmung abubrechen.
- Falls Sie wünschen, dass der Transceiver im Sendemodus bleibt, nachdem die Abstimmung beendet wurde, rufen Sie das Menü Nr. 57 auf und wählen Sie „on“ (Ein).
- Wenn auch empfangene Signale den internen Antennen-Tuner durchlaufen sollen, rufen Sie Menü Nr. 58 auf und wählen Sie „on“. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erscheint „R<AT“. Dies kann Störungen auf der Empfangsfrequenz vermindern.

Hinweise:

- ◆ Der interne Antennen-Tuner kann nicht außerhalb der verfügbaren Sendefrequenzgrenzen abstimmen.
- ◆ Wenn **[AT (TUNE)]** beim Senden länger als eine Sekunde gedrückt wird, unterbricht dies den Sendevorgang und beginnt die Abstimmung.
- ◆ Bei der Verwendung von Vollem Break-in bei CW-Betrieb wird der interne Antennen-Tuner sowohl für das Senden als auch für das Empfangen eingesetzt.
- ◆ Die Abstimmung wird nach ungefähr 60 Sekunden automatisch abgebrochen. „AT“ verschwindet aus der Anzeige, und der Fehlersignalton verstummt.
- ◆ Der Abstimmungsvorgang wird eventuell noch fortgesetzt, wenn das SWR-Meter 1:1 anzeigt. Dies ist auf den Abstimmungsalgorithmus zurückzuführen und ist keine Fehlfunktion.
- ◆ Auch wenn das SWR-Meter mehr als ein Segment zeigt, kann der interne Antennen-Tuner u. U. nicht erneut abstimmen. Dies ist auf eine Toleranz des SWR-Berechnungsalgorithmus zurückzuführen.
- ◆ Falls das Abstimmen nicht beendet wird, obwohl das SWR-Meter einen Wert kleiner als 3:1 anzeigt, justieren Sie das Antennensystem, um das SWR zu verkleinern, und versuchen Sie die Abstimmung dann erneut.
- ◆ Unter Umständen kann die Abstimmung – je nach Betriebsbedingungen des Transceivers – kein SWR von 1:1 erreichen.
- ◆ Der AT-300 kann keine Abstimmung im 50-MHz-Band durchführen.

VOREINSTELLUNG

Nach jeder erfolgreichen Abstimmungssitzung speichert die interne Antennen-Tuner-Voreinstellungsspeicherfunktion die Stellung des Abstimmkondensators im Speicher. Die Stellung des Kondensators wird für jedes der Bänder des Antennen-Tuners (siehe die folgende Tabelle) und für jeden Antennenanschluss (ANT 1 und ANT 2) gespeichert.

Drücken Sie **[AT (TUNE)]**.

- „AT>T“ oder „R<AT“ erscheint in der Anzeige; dies bedeutet, dass der Antennen-Tuner in Betrieb ist (nicht umgangen wird).
- Jedes Mal, wenn Sie das Antennen-Tunerband durchgehen, wird automatisch der interne Antennen-Tuner-Voreinstellungsspeicher aufgerufen, um den Abstimmkondensator zu positionieren, ohne dass eine erneute Abstimmung erforderlich ist. Falls keine Voreinstellungsdaten für eine bestimmte Band-/Antennenkombination vorhanden sind, werden die Voreinstellungsdaten für 50 Ω verwendet.

Hinweis: Die Abstimmung kann auch dann erneut starten, um die optimale Anpassung zu erreichen, wenn für das aktuelle Antennen-Tunerband Voreinstellungsdaten vorhanden sind.

Voreingestellter interne Antennen-Tuner-Frequenzbereich (MHz)	
0,03 ~ 1,85	14,1 ~ 14,5
1,85 ~ 2,50	14,5 ~ 18,5
2,50 ~ 3,525	18,5 ~ 21,15
3,525 ~ 3,575	21,15 ~ 21,5
3,575 ~ 3,725	21,5 ~ 25,5
3,725 ~ 4,1	25,5 ~ 29,0
4,1 ~ 6,9	29,0 ~ 30,0
6,9 ~ 7,05	30,0 ~ 51,0
7,05 ~ 7,1	51,0 ~ 52,0
7,1 ~ 7,5	52,0 ~ 53,0
7,5 ~ 10,5	53,0 ~ 60,0
10,5 ~ 14,1	

AUTOMATISCHE BETRIEBSARTWAHL

Sie können maximal 32 Frequenzgrenzen (VFO A und B) definieren, an denen beim Verändern der VFO-Frequenz die Betriebsart automatisch geändert wird.

Als Voreinstellung sind die folgenden Betriebsarten auf dem jeweiligen Band programmiert.

0,03 MHz bis 9,5 MHz: LSB

9,5 MHz bis 60 MHz: USB

Zum Hinzufügen von Frequenzgrenzen zur automatischen Betriebsartenwahl:

- 1 Drücken und halten Sie bei ausgeschaltetem Transceiver **[LSB/USB] + [ϕ]**, um den Transceiver einzuschalten.
 - „AUTOMODE“ erscheint in der Unteranzeige.
- 2 Wählen Sie durch Drehen des **MULTI/CH**-Reglers eine Frequenz-Speicherkanalnummer für die Automatische Betriebsartenwahl.
 - Die Auto-Speicherkanäle 00 bis 31 sind verfügbar.
- 3 Zur Auswahl der gewünschten Frequenzgrenze für den Wechsel der Betriebsart drehen Sie den **Abstimmregler** (oder geben Sie die Frequenz mit dem Tastenfeld {Seite 29} ein).
- 4 Drücken Sie **[LSB/USB]**, **[CW/FSK (REV)]**, **[FM/AM (FM-N)]** oder **[DATA]**, bis die gewünschte Kommunikationsbetriebsart angezeigt wird.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2–4, bis Sie alle Daten eingegeben haben.
- 6 Drücken Sie **[CLR]**, um die Konfigurierung der Frequenzen für die automatische Betriebsartenwahl zu verlassen.

Aktivierung der automatischen Betriebsartenwahl:

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 27.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]**, um „on“ (Ein) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

Hinweis: Während der Konfigurierung der Frequenzen für die automatische Betriebsartenwahl können Sie die Funktion zur Frequenzeingabe-Verlauf nicht verwenden.

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Frequenzeinstellungen zur automatischen Betriebsartwahl.

Kanal-Nr.	Frequenz (MHz)	Betriebsart	Betriebsbereich (MHz)
00	1,620	AM	0,030 ≤ f < 1,620
01	2,000	CW	1,620 ≤ f < 2,000
02	3,500	LSB	2,000 ≤ f < 3,500
03	3,525	CW	3,500 ≤ f < 3,525
04	10,100	LSB	3,525 ≤ f < 10,100
05	10,150	CW	10,100 ≤ f < 10,150
06	14,000	USB	10,150 ≤ f < 14,000
07	14,070	CW-R	14,000 ≤ f < 14,070
08	14,112	FSK	14,070 ≤ f < 14,112
09	18,068	USB	14,112 ≤ f < 18,068
10	18,110	CW	18,068 ≤ f < 18,110
11	21,000	USB	18,110 ≤ f < 21,000
12	21,070	CW	21,000 ≤ f < 21,070
13	21,125	FSK-R	21,070 ≤ f < 21,125
14	21,150	CW	21,125 ≤ f < 21,150
15	24,890	USB	21,150 ≤ f < 24,890
16	24,930	CW	24,890 ≤ f < 24,930
17	28,000	USB	24,930 ≤ f < 28,000
18	28,070	CW	28,000 ≤ f < 28,070
19	28,150	FSK	28,070 ≤ f < 28,150
20	28,200	CW	28,150 ≤ f < 28,200
21	29,000	USB	28,200 ≤ f < 29,000
22	30,000	FM-DATA	29,000 ≤ f < 30,000
23	50,000	USB	30,000 ≤ f < 50,000
24	50,100	CW	50,000 ≤ f < 50,100
25	51,000	USB	50,100 ≤ f < 51,000
26	52,000	FM	51,000 ≤ f < 52,000
27	52,000	LSB	
28	52,000	LSB	
29	52,000	LSB	
30	52,000	LSB	
31	52,000	LSB	

- Die Frequenzen für die Kanäle 27–31 wurden noch nicht konfiguriert; da sie aber mit der Frequenz für Kanal 26 übereinstimmen, ist hier die Betriebsart FM mit 51,0 MHz ≤ f < 52,0 MHz aktiv.
- Da die Frequenzen über 52,0 MHz noch nicht konfiguriert wurden, ist hier die Betriebsart USB mit 52,0 MHz ≤ f < 60,0 MHz aktiv.

SIGNALTONFUNKTION

Die Signaltonfunktion dient Ihnen zur Bestätigung von Eingaben und zur Warnung bei Fehlern oder Defekten des Transceivers.

Sie können die Signaltonfunktion ausschalten, indem Sie das Menü Nr. 05 aufrufen; wir empfehlen jedoch, sie eingeschaltet zu lassen, um unerwartete Fehler und Funktionsstörungen erkennen zu können. Sie können auch die Lautstärke der Signaltöne verändern, indem Sie das Menü Nr. 05 aufrufen und "1" bis "20" auswählen.

Wenn Sie die Betriebsarten wechseln, erzeugt der Transceiver einen Morse-Code, der Ihnen mitteilt, welche Betriebsart jeweils ausgewählt ist:

Betriebsart	Morse-Code-Ausgabe
USB	• • – (U)
LSB	• – • • (L)
CW	– • • • (C)
FSK	• – • (R)
AM	• – (A)
FM	• • – • (F)
USB-DATA	• • – – • • (UD)
LSB-DATA	• – • • – • • (LD)
CW-R	– • • • • – • (CR)
FSK-R	• – • • – • (RR)
AM-DATA	• – – • • (AD)
FM-NAR	• • • • – • (FN)
FM-DATA	• • • • – • • (FD)
FM-NAR-DATA	• • • • – • • • (FND)

Außerdem erzeugt der Transceiver die folgenden Signaltöne zur Warnung und Bestätigung sowie bei Defekten.

Signalton	Bedeutung
Kurz, hoch	Eine gültige Taste wurde gedrückt.
Doppelt, hoch	Eine sekundäre Funktion wurde ausgewählt.
Es ertönt 3-mal ein hoher Signalton.	Die dritte Funktion wird angenommen.
Lang, hoch	Eine Tasteneingabe wird angenommen, ein Suchlauf startet oder die AT-Abstimmung wurde beendet.
Kurz, normal	Eine Funktion wurde ausgeschaltet.
Kurz, tief	Eine ungültige Taste wurde gedrückt.
"UL" im Morse-Code	Der Entsperren-Status des internen PLL-Kreises wurde erkannt.
"S" im Morse-Code	Die Auto-CW-Abstimmung kann nicht beendet werden, oder eine ungültige Frequenz wurde eingegeben.
"5" im Morse-Code	Die AT-Abstimmung kann nicht innerhalb der festgelegten Zeit abgeschlossen werden.
"SWR" im Morse-Code	Das SWR der Antenne ist zu groß (über 10:1), um die AT-Abstimmung durchzuführen.
"CHECK" im Morse-Code	1 Minute, bevor die APO-Funktion (automatische Abschaltung) den Transceiver ausschaltet, ist eine Schutzschaltung aktiv, oder eine falsche Spannung wurde erkannt.
"BT" im Morse-Code	Es wird auf eine CW-Nachricht gewartet, die aufgezeichnet werden soll.
"AR" im Morse-Code	Der aktuelle Nachrichtenspeicher ist voll.

ANZEIGE

HELLIGKEIT

Für die Helligkeit der LCD-Anzeige kann OFF (Aus) und 1 bis 6 ausgewählt werden.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 02.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "oFF", "1", "2", "3", "4", "5" oder "6" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Hintergrundbeleuchtung kann manuell entsprechend den Lichtverhältnissen, bei denen Sie das Gerät bedienen, verändert werden.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 03.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "1" (gelb), "2" bis "9" (Mischfarben) oder "10" (grün) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

ANSPRECHZEIT FÜR DOPPELT BELEGTE BEDIENTASTEN

Sie können die Reaktionszeit der doppelt belegten Bedientastasten auf "normal" oder "fast" (kurz) einstellen. Die Standardeinstellung ist "normal".

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 04.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "NOR" (normal) oder "FAST" (schnell) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

STEUERUNG EINES LINEARVERSTÄRKERS

Wenn Sie einen Linearverstärker mit dem REMOTE-Anschluss auf der Rückseite verbinden und ihn im HF- oder 50-MHz-Band betreiben, können Sie konfigurieren, ob das Sendesignal und die Sendeverzögerung aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 59 (KW) oder Nr. 60 (50 MHz).
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "oFF" (Aus), "1", "2", "3", "4" oder "5" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

Einrichtung	Funktion des RL-Anschlusses *1	Relais-Schaltzustand *2	Verzögerung *3
oFF	—	—	—
1	Beim Senden: 12 V	AUS	AUS
2	Beim Senden: 12 V	EIN	AUS
3	Beim Senden: 12 V	EIN	EIN
4	Beim Senden: Mit GND verbunden	AUS	AUS
5	Beim Senden: Mit GND verbunden	AUS	EIN

*1: Halbleiterschalter-Ausgang. Kann beim Senden entweder als Spannungsausgang konfiguriert oder mit GND durchverbunden werden. Dieser Vorgang kann geräuschlos – ohne Relaisbetätigung – erfolgen. Es können näherungsweise Ströme von 10 mA oder darunter geschaltet werden. Zum Schutz der internen Schaltung ist ein Widerstand von 100 Ω in Reihe geschaltet, und die Spannung wird dem Stromfluss entsprechend angepasst. Beispiel: Bei einem Stromfluss von 10 mA wird die Spannung um 1 V vermindert (bei Einstellung 1/2/3) bzw. erhöht (bei Einstellung 4/5). Wählen Sie den Bereich so, dass er für Ihre angeschlossenen Geräte nicht problematisch ist.

*2: Mechanische Relaisfunktion. Sie können ein Hochspannungssignal schalten, z. B. für einen Röhren-Linearverstärker. Auf diese Weise kann die Anschlussspannung eines TL-922 geschaltet werden (ca. –140 V).

*3: Diese Funktion verlängert die Verzögerungszeit zwischen dem Sendebeginn und dem tatsächlichen Senden des Signals (normalerweise ca. 10 ms) und zwischen dem Ende des Sendevorgangs und dem Empfangsbeginn des Audio-Ausgangssignals (normalerweise ca. 25 ms). Wenn ein Linearverstärker oder ein anderes Gerät verwendet wird, das relativ viel Zeit für die Umschaltung zwischen Empfangen und Senden bzw. zwischen Senden und Empfangen benötigt, wie z. B. der TL-922, können Sie Probleme wie Störgeräusche oder Funktionsstörungen verhindern.
Verzögerung:
CW/FSK: ca. 25 ms
SSB/AM/FM: ca. 45 ms

SPERRFUNKTIONEN

FREQUENZSPERRFUNKTION

Die Frequenzsperre deaktiviert einige Tasten und Regler, um eine versehentliche Aktivierung einer Funktion oder Veränderung der aktuellen Einstellungen zu verhindern.

Drücken und halten Sie **[FINE (F.LOCK)]**, um die Frequenzsperrfunktion ein- bzw. auszuschalten.

- “**π**” erscheint, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.



Die folgenden Tasten und Regler werden durch die Frequenzsperre deaktiviert:

Taste	Anmerkungen
Abstimmregler	Weiterhin bedienbar in der Betriebsart TF-SET.
MULTI/CH-Regler	Weiterhin bedienbar zum Ändern von Einstellungen.
[ENT]	
[M.IN]	Weiterhin bedienbar zur Buchstaben-/Ziffern Auswahl und zum Wechseln von Einstellungen.
[SCAN]	Weiterhin bedienbar zur Buchstaben-/Ziffern Auswahl und zum Wechseln von Einstellungen. Ebenfalls weiterhin bedienbar zum Einrichten von Suchlaufgruppen (drücken und halten).
Mik-[UP]	Weiterhin bedienbar in der Betriebsart TF-SET (im VFO-Modus) im Menümodus, wenn die Paddle-Funktion der Mik-Taste aktiviert ist.
Mik-[DWN]	Weiterhin bedienbar in der Betriebsart TF-SET (im VFO-Modus) im Menümodus, wenn die Paddle-Funktion der Mik-Taste aktiviert ist.
[A/B]	
[M/V]	
[SPLIT]	
Frequenzband-Direkttaste	
[M>V]	
[LSB/USB]	
[CW/FSK]	
[FM/AM]	Weiterhin bedienbar zur Umschaltung zwischen “FM” und “FM schmal” (drücken und halten).
[DATA]	
[MHz]	
[FINE]	Weiterhin bedienbar zur Aufhebung der Frequenzsperre (drücken und halten).
[CWT]	Weiterhin bedienbar zum Ein-/Ausschalten der AGC-Funktion (drücken und halten).

Taste	Anmerkungen
[CLR]	Weiterhin bedienbar zum Ein-/Ausschalten der Speicherkanalsperre. Ebenfalls weiterhin bedienbar zum Abbrechen eines Einstellvorgangs.
[Q-MR]	Weiterhin bedienbar zum Bearbeiten eines Speichernamens.
[Q-M.IN]	Weiterhin bedienbar zum Setzen oder Löschen eines einzelnen Frequenzpunkts zur Suchlauf-Verlangsamung (drücken) oder zum Löschen aller Frequenzpunkte (drücken und halten).

PROGRAMMIERBARE FUNKTIONSTASTEN

TRANSCEIVER-FRONTPLATTE

Auf der Frontplatte des Transceivers befinden sich 6 PF-Tasten (programmierbare Funktionstasten): **[PF A]**, **[PF B]**, **[RIT]**, **[XIT]**, **[CL]** und **[MULTI/CH]**. Sie können diese 6 Tasten über die folgenden Menüs mit Ihren eigenen gewünschten Funktionen belegen: 87 (PF A), 88 (PF B), 89 (RIT), 90 (XIT), 91 (CL), 92 (MULTI/CH: ohne CW) und 93 (MULTI/CH: CW).

MIKROFONTASTEN

Es gibt 4 PF-Tasten (programmierbare Funktionstasten) am Mikrofon: **[PF1]**, **[PF2]**, **[PF3]** und **[PF4]**. Sie können diesen 4 Tasten über die Menüs Nr. 94 bis 97 Ihre eigenen gewünschten Funktionen zuweisen. Außerdem können Sie über die Menüs Nr. 99 und 98 die Tasten Mik-**[UP]**/ **[DWN]** mit Ihren eigenen gewünschten Funktionen neu belegen.

Belegen Sie jede PF-Taste mit einer der folgenden Funktionen. Mit der Auswahl “OFF” wird der betreffenden PF-Taste keine Funktion zugewiesen.

Nr.	Funktion	Bemerkung
00 ~ 99	Menü Nr. 00 ~ 99	
120	RX ANT	
121	ATT	
122	ANT1/2	
123	PRE	
124	VOX	Drücken und halten: Pegeleinstellmodus aufrufen.
125	PROC	Drücken und halten: Pegeleinstellmodus aufrufen.
126	SEND	
127	AT	Drücken und halten: Antennenabstimmung starten.
128	CAR	
129	MIC	
130	TX-MONI	
131	PWR	[MULT/CH] Voreinstellung (außer Betriebsart CW)
132	DELAY	
133	KEY	[MULT/CH] Voreinstellung (Betriebsart CW)

Nr.	Funktion	Bemerkung
134	DRV	Gewählte ANT: ANT OUT ein/aus
135	METER	
136	LSB/USB	
137	CW/FSK	Drücken und Halten: REV
138	FM/AM	Drücken und Halten: NAR
139	DATA	Drücken und halten bei aktivem CW-Morse-Decoder: Schwellenwert-Einstellmodus aufrufen.
140	F.LOCK	
141	FINE	
142	IF FIL	Drücken und halten: Bandbreitenanzeige aufrufen.
143	NB	Drücken und halten: Pegelstellmodus aufrufen.
144	NR	Drücken und halten: Pegelstellmodus aufrufen.
145	AUTO NOTCH	
146	BC	
147	NOTCH	Drücken und Halten: NOTCH WIDE
148	SPLIT	Mik-[PF2] Voreinstellung
149	TF-SET	
150	A=B	
151	A/B	Mik-[PF1] Voreinstellung
152	M/V	
153	M.IN	
154	M>V	Mik-[PF3] Voreinstellung
155	Q-M.IN	
156	Q-MR	
157	MHz	
158	SCAN	
159	MENU	
160	CH1	
161	CH2	
162	CH3	
163	CH4	
164	RX	
165	RIT	[RIT] Voreinstellung
166	XIT	[XIT] Voreinstellung
167	CL	[CL] Voreinstellung
168	AGC/T	Drücken und halten: Toneinstellmodus aufrufen.
169	AGC OFF	
170	CW T.	
200	VOICE1	[PF A] Voreinstellung
201	VOICE2	[PF B] Voreinstellung

Nr.	Funktion	Bemerkung
202	VOICE3	Das untere Anzeigeinstrument beim Senden
203	MONITOR	Mik-[PF4] Voreinstellung
204	TX TUNE 1	
205	TX TUNE 2	
206	DATA SEND	Das Eingabesignal vom Datenanschluss wird gesendet
207	DWN	Mik-[DWN] Voreinstellung
208	UP	Mik-[UP] Voreinstellung
209	EMERGENCY	Notfrequenzruf (nur Typ K)
210	MUTE (SUB RECEIVER)	
OFF		Keine Funktion

Hinweise:

- Die zugewiesenen Tastenfunktionen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Einstellung unter Umständen nicht wirksam.
- [AGC SEL] kann in anderen Betriebsarten als FM verwendet werden, um eine Einstellungsstufe für die gewählte AGC-Zeitkonstante (FAST/ SLOW) festzulegen.
- [TONE SEL] kann in der Betriebsart FM auch verwendet werden, während TONE oder CTCSS eingeschaltet ist.

DIGITALER EMPFANGS-EQUALIZER

KLANGANPASSUNG DES EMPFANGS-AUDIOSIGNALS

Mit Menü Nr. 37 können Sie den Empfänger-Frequenzgang des Zielsignals verändern. Sie können eines von 8 verschiedenen Empfängerprofilen einschließlich des voreingestellten linearen Frequenzgangs auswählen. Die Auswahl eines der folgenden Elemente aus dem Menü bewirkt, dass "R<EQ" in der Anzeige erscheint.

- Aus (oFF):**
Bewirkt eine leichte Dämpfung (Audio-Frequenzen von 1 kHz und höher).
- Höhenanhebung 1 (hb1):**
Betont die höheren Audiofrequenzen.
- Höhenanhebung 2 (hb2):**
Betont die höheren Audiofrequenzen; die Abschwächung der niedrigeren Audiofrequenzen ist aber geringer als bei der Höhenanhebung 1 (hb1).
- Formant-Pass (FP):**
Verbessert die Deutlichkeit durch Unterdrückung von Audiofrequenzen außerhalb des normalen Stimmfrequenzbereichs.
- Bassanhebung 1 (bb1):**
Betont die tieferen Audiofrequenzen.
- Bassanhebung 2 (bb2):**
Betont die tieferen Audiofrequenzen; die Abschwächung der höheren Audiofrequenzen ist aber geringer als bei der Bassanhebung 1 (bb1).
- Linear (FLAT):**
Der lineare Frequenzgang.
- Benutzerdefiniert (U):**
Reserviert für die ARCP-Software. "Off" (Aus) ist die werkseitig programmierte Voreinstellung.

Hinweis: Der Empfangs-Equalizer kann für jede Betriebsart eingestellt werden.

EMPFANGSMONITOR

Der Empfangsmonitor deaktiviert die Squelch-Funktion kurzzeitig, damit die aktuellen Aktivitäten auf der Frequenz abgehört werden können.

Um die Empfangsmonitor-Funktion nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion zunächst einer PF-Taste (an der Frontplatte oder am Mikrofon) zuweisen.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 87 bis 99.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "203" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
- 4 Drücken Sie die zugewiesene **[PF]**-Taste.
 - Während Sie die **[PF]**-Taste gedrückt halten, ist die Stummschaltung des Lautsprechers aufgehoben.

SENDEZEITBESCHRÄNKUNG

Die Sendezeitbeschränkung begrenzt die Dauer jedes Sendevorgangs. Dies ist auch nützlich, um zu vermeiden, dass versehentlich ein langer unbeabsichtigter Sendevorgang erfolgt.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 55.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "oFF" (Aus), "3", "5", "10", "20" oder "30" Minuten auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

TRANSVERTER

Wenn Sie einen Transverter besitzen, der die Arbeitsfrequenzen des TS-590SG auf andere Frequenzen umsetzt, können Sie diesen Transceiver TS-590SG als einen Erreger für den Transverter verwenden. Zur Kopplung des Transverters mit dem Transceiver TS-590SG lesen Sie bitte die mit dem Transverter gelieferte Bedienungsanleitung.

FREQUENZANZEIGE

- 1 Verbinden Sie den Transverter mit einem der Anschlüsse ANT 1, ANT 2, RX ANT oder DRV des TS-590SG.
- 2 Wählen Sie am Transceiver die Erreger-Betriebsfrequenz.
 - Der Transverter wird diese Frequenz als Referenz für die Umsetzung der Frequenzen verwenden.
- 3 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 56.
- 4 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "1" auszuwählen.
 - Die Ausgangsleistung wird automatisch auf die niedrigste Leistung für diese Frequenz eingestellt (Voreinstellung). Siehe "SENDELEISTUNG" (unten).
- 5 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
- 6 Drücken Sie **[ENT]**, stellen Sie dann mit den Zifferntasten die Zielfrequenz für die Umsetzung ein.
- 7 Drücken Sie **[ENT]**, um die Eingabe abzuschließen.
 - Der Transceiver zeigt die Transverter-Zielfrequenz statt der eigentlichen Betriebsfrequenz an.

Hinweise:

- ◆ Bei Verwendung eines Transverters stehen nicht alle Funktionen dieses Transceivers zur Verfügung.
- ◆ Beim Einschalten des Transverters wird der Frequenzeingabe-Verlauf gelöscht; daher steht der Frequenzeingabe-Verlauf als Funktion nicht zur Verfügung.
- ◆ Wenn ein Antennen-Tuner im Status IN verwendet wird und der Transverter eingeschaltet wird, veranlasst dies den Antennen-Tuner, in den Status THRU umzuschalten.

SENDELEISTUNG

Wenn das Menü Nr. 56 auf "1" eingestellt ist (oben), senkt der Transceiver die Ausgangsleistung automatisch auf 5 Watt ab. Falls Sie jedoch keine Absenkung der Ausgangsleistung wünschen, rufen Sie das Menü Nr. 56 auf und wählen Sie "2"; der Transceiver sendet mit voller Leistung.

Hinweis: Sie sind für die Einstellung der Sendeleistung selbst verantwortlich.

SENDEMONITOR

Der Sendemonitor erlaubt Ihnen, die laufende Übertragung mitzuhören. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie die Modulations-Tonqualität der Übertragung kontrollieren möchten. In der Betriebsart FSK können Sie das FSK-Signal abhören, das der Transceiver aussendet.

- 1 Drücken und halten Sie **[PWR (TX MONI)]**.
 - Die aktuelle Einstellung für den Sendemonitor erscheint in der Unteranzeige.
- 2 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler, um die Lautstärke für den Monitor auf "oFF" bzw. "1" bis "20" einzustellen.
- 3 Drücken Sie **[CLR]**, um die gewählte Lautstärkeneinstellung für den Sendemonitor zu speichern.

Hinweise:

- ◆ Wir empfehlen, beim Abhören der Betriebsarten SSB, AM oder FM Kopfhörer zu verwenden, um Rückkopplungspfeifen zu vermeiden.
- ◆ Das CW-Sendesignal kann mit der Sendemonitor-Funktion nicht abgehört werden. Verwenden Sie zum Abhören von CW-Übertragungen die Sende-Mithörtonfunktion (Menüs Nr. 06 und 40).

SENDELEISTUNG

Sie können die Sendeleistung anpassen, indem Sie **[PWR (TX MONI)]** drücken und den **MULTI/CH**-Regler drehen. Falls eine genauere Leistungseinstellung erforderlich ist, gehen Sie in das Menü Nr. 54 und wählen "on" (Ein). Wenn diese Funktion aktiviert ist, verändern sich die Leistungseinstellschritte, wie in der nachfolgenden Tabelle gezeigt.

Betriebsart	Menü Nr. 54 "OFF"	Menü Nr. 54 "ON"
SSB/ CW/ FM/ FSK	5 bis 100 W in Schritten von 5 W	5 bis 100 W in Schritten von 1 W
AM	5 bis 25 W in Schritten von 5 W	5 bis 25 W in Schritten von 1 W

Hinweis: Die Einstellung für die Ausgangsleistung wird für KW und 50 MHz unabhängig gespeichert. Wie in der Tabelle oben gezeigt, können Sie auch unterschiedliche Ausgangsleistungs-Einstellungen für AM/ DATA und andere Betriebsarten sowohl für das KW- als auch für das 50-MHz-Band speichern.

SENDEABSTIMMUNG

Die Sendeabstimmungsfunktion erlaubt Ihnen, die Antennenlänge anzupassen oder den Linearverstärker abzustimmen, während ein kontinuierliches CW-Signal gesendet wird.

Um die Sendeabstimmungsfunktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst die Funktion einer PF-Taste (an der Frontplatte oder am Mikrofon) zuweisen.

Methode 1:

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 87–99.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "204" (TX TUNE 1) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
- 4 Drücken Sie die zugewiesene **[PF]**-Taste.
 - Der Transceiver schaltet automatisch in die CW-Betriebsart und sendet einen kontinuierlichen Träger. Der Transceiver wählt automatisch das SWR-Meter aus.
 - Im Sendeabstimmungsmodus sind die meisten Tasten deaktiviert.
 - Die Ausgangsleistung ist auf 10 Watt voreingestellt. Sie können die Ausgangsleistung aber, falls erforderlich, mit **[PWR (TX MONI)]** und dem **MULTI/CH**-Regler anpassen. Der Transceiver speichert die neue Leistungseinstellung, wenn Sie den Sendeabstimmungsmodus verlassen.
- 5 Drücken Sie die zugewiesene **[PF]**-Taste erneut, um den Sendeabstimmungsmodus zu verlassen.

Methode 2:

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 87–99.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um "205" (TX TUNE 2) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
- 4 Drücken und halten Sie die zugewiesene **[PF]**-Taste.
 - Der Transceiver schaltet automatisch in die CW-Betriebsart und sendet einen kontinuierlichen Träger. Der Transceiver wählt automatisch das SWR-Meter aus.
 - Im Sendeabstimmungsmodus sind die meisten Tasten deaktiviert.
 - Die Ausgangsleistung ist auf 10 Watt voreingestellt. Sie können die Ausgangsleistung aber, falls erforderlich, mit **[PWR (TX MONI)]** und dem **MULTI/CH**-Regler anpassen. Der Transceiver speichert die neue Leistungseinstellung, wenn Sie den Sendeabstimmungsmodus verlassen.
- 5 Lassen Sie die zugewiesene **[PF]**-Taste los, um den Sendeabstimmungsmodus zu verlassen.

EINSTELLEN DER SENDEAUSGANGSLEISTUNG FÜR DIE SENDEABSTIMMUNG

Während der Sendeabstimmungsmodus aktiv ist, drücken Sie **[PWR]**, um den Modus zur Einstellung der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung ein- bzw. auszuschalten.

Sie können die Sendeausgangsleistung des Sendeabstimmung anpassen, indem Sie im Sendeabstimmungsmodus den **MULT/CH**-Regler drehen.

- Der ON/OFF-Status des Sendeabstimmungsmodus wird gespeichert.

Im nachfolgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Sendeausgangsleistung bei der Sendeabstimmung einstellen können, während Sie der Empfangsbetrieb aktiv ist.

- 1 Drücken Sie während des Empfangs **[PWR (TX MONI)]**, um den Einstellmodus für die Sendeausgangsleistung aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die zugewiesene **[PF]**-Taste, "204" (TX TUNE 1) oder "205" (TX TUNE 2), um den Modus zur Einstellung der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung aufzurufen.
 - "T.PWR" erscheint in der Anzeige.
- 3 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung.
- 4 Drücken Sie **[PWR (TX MONI)]** oder **[CLR]**, um den Modus zur Einstellung der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung zu verlassen.

Hinweis:

- ◆ Während der Modus zur Einstellung der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung aktiv ist, können Sie die Sendeabstimmung mit der PF-Taste starten, die mit [TX TUNE 1] oder [TX TUNE 2] belegt wurde.
- ◆ Nach Abschluss der Sendeabstimmung wird der Modus zur Einstellung der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung verlassen.

SPLIT-ÜBERTRAGUNG


Diese Funktion ermöglicht die Übertragung der Frequenz und Modusinformationen durch den Anschluss eines weiteren Transceivers als Nebenempfänger.

Es gibt zwei Modi für diese Funktion: Split-Übertragung A und Split-Übertragung B. (Firmware-Version: 1,05 oder höher)

Hinweis: Beim Split-Transfer mit diesem und einem anderen Transceiver stehen gewisse Funktionen bedingt durch Abweichungen in den Gerätespezifikationen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Split-Übertragung A

Diese Funktion überträgt die Informationen zur TX-VFO-Frequenz während des Split-Betriebs vom Transceiver (TX-/RX-Ende) zum Transceiver, der als Nebenempfänger dient. Das ist eine praktische Funktion für den gleichzeitigen Empfang zweier Frequenzen, indem der Nebenempfänger die Splitfrequenzen vom TX-/RX-Ende empfängt. Der Sub-Empfänger unterstützt auch die Standby-Funktion.

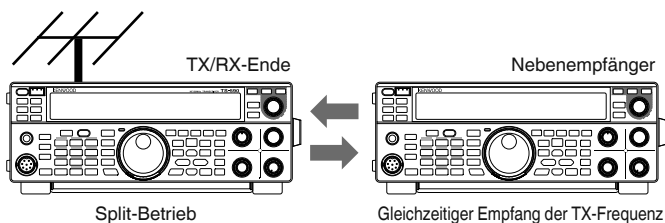

Die verwendbaren Transceivermodelle sind der TS-890S, TS-590SG und TS-590S. Der TS-590S können nur als Nebenempfänger verwendet werden.

Hinweise:

- ◆ Für die Verwendung des TS-590SG mit Firmware-Version: 1.04 oder niedriger ist eine Firmwareaktualisierung erforderlich.
- ◆ Für die Verwendung des TS-590S als Nebenempfänger ist eine Firmwareaktualisierung erforderlich.

Split-Übertragung B

Dieser Modus wird verwendet, um für den Zwei-Mann-Betrieb bei Wettbewerben einen weiteren Transceiver als Nebenempfänger an diesem Transceiver anzuschließen. Das ist eine praktische Funktion, die einem zweiten Benutzer am Nebenempfängerende ermöglicht, die Frequenz und Modusinformationen an den Hauptbenutzer am TX/RX-Ende zu übertragen.

Die Betriebsdaten können durch die folgenden Transceivermodelle übertragen werden.

- TS-890S
- TS-990S
- TS-590S
- TS-590SG
- Serie TS-480
- Serie TS-2000
- Serie TS-570
- TS-870S

VERBINDUNG

Verbinden Sie die 2 Transceiver miteinander, um die Übertragung der Frequenzdaten und die gemeinsame Verwendung der Antenne zu ermöglichen.

Hinweis: Die für die Verbindung erforderliche Kabel müssen vom Benutzer separat erworben werden.

Verbindung für die Datenübertragung:

Verbinden Sie den COM-Anschluss der zwei Transceivergeräte mithilfe eines RS-232C-Kreuzkabels (Buchse-Buchse).

Hinweis: Diagramme, die die Verbindungen zwischen den 2 Transceivern verdeutlichen, finden Sie unter "KOMPATIBLER TRANSCEIVER (SPLIT-ÜBERTRAGUNG)" (Seite 76).

Verbindung für die gemeinsame Verwendung der Antenne:

Verbinden Sie den ANT-OUT-Anschluss am TX/RX-Ende mit einem Koaxialkabel mit dem ANT- oder RX IN-Anschluss am Nebenempfängerende. Schalten Sie die ANT-Ausgangsfunktion am TX/RX-Ende ein. Wählen Sie den angeschlossenen ANT-Anschluss am Nebenempfängerende aus oder verwenden Sie die RX ANT-Funktion.

SPLIT-ÜBERTRAGUNG A

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieses Transceivers sowohl am TX/RX-Ende als auch am Nebenempfängerende in den Standardeinstellungen.

Konfiguration

Verwendung des TS-590SG am TX/RX-Ende

- 1 Aktivieren Sie diesen Transceiver zur Verwendung als Transceiver am TX/RX-Ende.
 - Wählen Sie "A-T R" im Menü Nr. 64.
- 2 Konfigurieren Sie die Baudrate (COM-Anschluss) auf 115200 bps.
 - Wählen Sie "115200 [bps]" im Menü Nr. 67.
 - Müssen Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, um die Änderung zu übernehmen.
- 3 Stellen Sie den VFO-Modus ein.
 - Wenn sich der Transceiver im Speicherkanal- oder Schnellspeicherkanal-Modus befindet, schalten Sie ihn zum VFO-Modus um.

Verwendung des TS-590SG als Nebenempfänger

- 1 Aktivieren Sie diesen Transceiver, damit er als Nebenempfänger dienen kann.
 - Wählen Sie "A-SUB R" im Menü Nr. 64.
- 2 Konfigurieren Sie die Baudrate (COM-Anschluss) auf 115200 bps.
 - Wählen Sie "115200 [bps]" im Menü Nr. 67.
 - Müssen Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, um die Änderung zu übernehmen.
- 3 Stellen Sie den VFO-Modus ein.
 - Wenn sich der Transceiver im Speicherkanal- oder Schnellspeicherkanal-Modus befindet, schalten Sie ihn zum VFO-Modus um.
- 4 Stellen Sie den Simplexmodus ein.

Hinweise:

- ◆ Dieser Transceiver funktioniert nur bei einer Baudrate von 115200 [bps].
- ◆ Er arbeitet nicht in den Speicherkanal- und Schnellspeicherkanalmodi.

- ◆ Diese Funktion kann nicht im Split-Modus verwendet werden.

Vorgang

- Übertragen Sie die TX-Frequenz und Modusinformationen während des Split-Betriebs vom TX/RX-Ende zum Nebenempfängerende.
 - Wenn Sie am TX/RX-Ende auf [SPLIT] drücken, um in den Split-Modus umzuschalten, werden die TX-Frequenz und Modusinformationen zum VFO des Nebenempfängers übertragen und der Empfang der TX-Frequenz durch den Nebenempfänger ermöglicht. Folglich werden, wenn sich die TX-Frequenz am TX/RX-Ende ändert, die neuen TX-Frequenz und Modusinformationen automatisch übertragen und die RX-Frequenz am Nebenempfänger wird dementsprechend eingestellt.
- Ändern Sie die RX-Frequenz, die vom TX/RX-Ende zum Nebenempfängerende übertragen wird.
 - Die Frequenz, die zum Nebenempfängerende übertragen wird, kann unabhängig vom Wert am TX/RX-Ende eingestellt werden.
 - Um den Zustand wiederherzustellen, bei dem die Frequenz mit der TX-Frequenz am TX/RX-Ende übereinstimmt, drücken Sie [SPLIT] am TX/RX-Ende, um die Splitfunktion zu reaktivieren.
- Übertragen Sie die am Nebenempfängerende erkannte Frequenz auf die TX-Frequenz des TX/RX Endes.
 - Durch Drücken von [Q-M.IN] am Nebenempfänger werden die aktuellen Frequenz und Modusinformationen auf den TX-VFO am TX/RX-Ende übertragen.

Hinweise:

- ◆ Bei der Übertragung vom TX/RX-Ende wechselt der Nebenempfänger in den Standby-Modus.
- ◆ Der Transceiver am Nebenempfängerende ist von der Übertragung ausgeschlossen.
- ◆ Wenn XIT am TX/RX-Ende aktiviert ist, wird die XITFrequenz zur zu übertragenden Frequenz hinzugefügt.
- ◆ Wenn RIT am Nebenempfängerende aktiviert ist, wird die RIT-Frequenz zur zu übertragenden Frequenz hinzugefügt.
- ◆ Die Frequenzinformationen können nicht vom Nebenempfänger empfangen werden, wenn das TX/RX-Ende nicht für den Split-Modus konfiguriert ist.

STUMMSCHALTEN DES NEBENEMPFÄNGERS

Der RX-Ton des Nebenempfängers kann vom TX/RX-Ende stummgeschaltet werden.

- Weisen Sie "210" (MUTE (SUB RECEIVER)) einer [PF]-Taste am TX/RX-Ende zu.
- Drücken Sie [PF] (MUTE (SUB RECEIVER)).
 - Der RX-Ton des Nebenempfängers wird stummgeschaltet.
 - Durch erneutes Drücken der [PF] (MUTE (SUB RECEIVER)) wird die Stummschaltung des RX-Tons aufgehoben.

SPLIT-ÜBERTRAGUNG B

Diese Funktion ermöglicht die "Split-Übertragung" für Modelle vor dem TS-590SG. Sie ermöglicht nach dem Wechsel auf den TS-590SG die weitere Verwendung der Funktion "SplitÜbertragung".

Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte für die Verwendung dieses Transceivers. Informationen zur kombinierten Verwendung eines anderen Transceivers als diesen Transceiver finden Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Modells.

Verwendung des TS-590SG am Nebenempfängerende (Master)

- Schalten Sie die Split-Übertragung B EIN.
 - Wählen Sie "B" im Menü Nr. 64.
- Stimmen Sie im VFO-Modus auf die Frequenz der Gegenseite, mit der Sie kommunizieren möchten, ab.
 - Betätigen Sie den Abstimmungsregler, um auf die Frequenz der Gegenseite, mit der Sie kommunizieren möchten, abzustimmen.
- Übertragen Sie die Frequenz und Modusinformationen auf das TX/RX-Ende.
 - Wenn Sie [Q-M.IN] drücken, werden die Frequenz und Modusinformationen in den Kanal 0 des Schnellspeichers gespeichert und in den Kanal 0 des Schnellspeichers oder VFO am TX/RX-Ende übertragen.

Verwendung des TS-590SG am TX/RX-Ende (Slave)

- Schalten Sie die Split-Übertragung B EIN.
 - Wählen Sie "B" im Menü Nr. 64.
- Konfigurieren Sie, ob die vom Nebenempfänger übertragenen Frequenz und Modusinformationen vom Schnellspeicherkanal oder VFO empfangen werden sollen.
 - Wählen Sie im Menü Nr. 65 "on" (VFO) oder "oFF" (QUICK MEMO channel 0) aus.
- Empfangen Sie die Frequenz und Modusinformationen vom Nebenempfänger.
 - Bei Empfang der vom Nebenempfänger übertragenen Frequenz und Modusinformationen werden entsprechend der Einstellung im Schritt 2 der Kanal 0 des Schnellspeichers oder der VFO aktualisiert.

Hinweise:

- ◆ Konfigurieren Sie die 2 Transceiver, die miteinander verbunden sind, auf die gleiche Baudrate des COMAnschlusses.
- ◆ Starten Sie nach der Konfiguration der Einstellungen beide Transceiver neu, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.
- ◆ Wenn Sie diesen Transceiver als Nebenempfänger verwenden, konfigurieren Sie das Menü Nr. 66 (TX INHIBIT) auf "on", um eine fehlerhafte Übertragung zu vermeiden.

COMPUTER-STEUERUNG

Durch den Anschluss dieses Transceivers an einen Computer können Sie den Computer in eine elektronische Konsole verwandeln, von der aus Sie die Steuerungsfunktionen des Transceivers fernbedienen können. Dies ermöglicht die Fernbedienung Ihres Transceivers – quer durch denselben Raum, von einem anderen Zimmer aus oder – in Verbindung mit anderen kommerziell erhältlichen Produkten und wo das Gesetz es erlaubt – über eine Internet-Verbindung von einem anderen Ort oder einem anderen Land aus.

EINRICHTUNG

■ Benötigte Ausrüstung

Beim Anschluss des TS-590SG an einen USB-Anschluss des PC:

- USB 2,0-kompatibler (Basis-) Anschluss
- Handelsübliches Kabel für USB 2,0 Typ AB
- Transceiver-Steuerungsanwendung
- Vorinstallierter Treiber für virtuelle COM-Anschlüsse auf dem PC. (Der Treiber ist auf der unten aufgeführten Website erhältlich.)

Beim Anschluss des TS-590SG an einen COM-Anschluss des PC:

- Ein PC, der über einen (seriellen) COM-Anschluss verfügt
- 1 Kabel mit nicht gekreuzter Verdrahtung. Das Kabel muss am einen Ende mit einem DB-9-Steckverbinder (weiblich) und am anderen Ende mit einer zum COM-Anschluss des Computers passenden DB-9- oder DB-25-Steckverbinder (weiblich) versehen sein.
- Transceiver-Steuerungsanwendung

Um detaillierte Informationen zum Verfassen eigener Programme zu erhalten, rufen Sie die **KENWOOD**-Website auf und laden Sie die Befehlsreferenz für den TS-590SG herunter (PDF-Format):

http://www.kenwood.com/ii/products/info/amateur/software_download.html

■ Anschlüsse

Ein Diagramm, das den Anschluss des Transceivers an einen Computer verdeutlicht, finden Sie unter „ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN“ (Seite 71).

Hinweis: Schalten Sie sowohl den Transceiver als auch den Computer aus, bevor Sie den Transceiver an den Computer anschließen.

KOMMUNIKATIONSPARAMETER

Um den Transceiver durch den Computer steuern zu können, müssen Sie zunächst die Kommunikationsparameter auswählen.

- 1 Konfigurieren Sie die Steuerungsanwendung Ihres Transceivers auf dem Computer für 8 Datenbits, 1 Stoppbit und keine Parität.
- 2 Wählen Sie am Transceiver die gleiche Datenrate über Menü Nr. 67 (COM-Anschluss) bzw. 68 (USB-Anschluss).
 - Die Voreinstellungen sind 9600 bps und 1 Stoppbit bei Menü Nr. 67 und 115200 bps und 1 Stoppbit für Menü Nr. 68.
 - Nur bei der Baudrate 4800 bps werden 2 Stoppbits verwendet.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

- 4 Müssen Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, um die Änderung zu übernehmen.

EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNES AUDIO

■ Auswahl eines Datenübertragungsanschlusses

In Abhängigkeit davon, wie Sie den Transceiver mit dem PC verbunden haben, müssen Sie einen entsprechenden Typ für die Datenübertragungsleitung festlegen. Rufen Sie Menü Nr. 69 auf und wählen Sie „ACC2“ (Voreinstellung) oder „USB“.

■ Audiopegel-Einstellungen

Sie können die Eingangs- und Ausgangs-Audiopegel einer ACC2-Verbindung über die Menüs Nr. 73 und 74 sowie die Eingangs- und Ausgangs-Audiopegel einer USB-Verbindung über Menü Nr. 71 und 72 festlegen. Der mögliche Einstellbereich beträgt jeweils 0 bis 9, und die Voreinstellung ist 4.

Zusätzlich können Sie einem über ACC2/ USB arbeitenden Audio-Ausgang Signaltöne, den Mithörton und die Sprachführung beimischen; rufen Sie dazu das Menü Nr. 75 auf und wählen Sie „on“ (Ein; dadurch gibt der PC den ausgegebenen Ton zur Bestätigung über den Transceiver-Lautsprecher wieder).

AUSWAHL DER AUDIOQUELLE FÜR DAS SENDEN IM DATENBETRIEB

Im Datenbetrieb können Sie auswählen, ob das Mikrofonsignal oder das Datenkommunikations-Eingangssignal von der ACC2-Buchse oder der USB-Buchse als Eingangssignal genutzt werden soll, das gesendet wird, wenn die SEND-Taste an der Frontplatte oder die PTT-Taste (SS) am Mikrofon betätigt wird, ein Signal an Pin 13 (SS) der ACC2-Buchse liegt oder ein Signal an Pin 3 (SS) der REMOTE-Buchse liegt.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 70.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um „FRONT“ (Vorderseite) oder „REAR“ (Rückseite) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.

ÄNDERN DES SIGNALS FÜR DEN COM-ANSCHLUSS

Sie können das PSQ-Signal (SQL-Steuersignal) und PKS-Signal über den COM-Anschluss.

- 1 Schalten Sie den Transceiver aus.
- 2 Drücken Sie **[FM/AM (FM-N)] + [⏻]**.
 - „PSQ/PKS“ erscheint kurzzeitig, und am COM-Anschluss wird das RTS-/CTS-Signal durch das PSQ-/PKS-Signal ersetzt.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um den normalen Betrieb fortzusetzen.
 - „CTS/RTS“ wird kurzzeitig angezeigt.

Die Funktionsweise des Ausgangssignals ist bei den einzelnen Einstellungen wie folgt:

	COM-Anschluss		PC
CTS/RTS	TxD	→	RxD
	RxD	←	TxD
	RTS	→	CTS
	CTS	←	RTS
	GND		GND
PSQ/PKS	TxD (gestoppt)	→	RxD
	RxD (gestoppt)	←	TxD
	PSQ	→	CTS
	PKS	←	RTS
	GND		GND

Die normalen PC-Befehle (ARCP, ARHP oder SKY COMMAND SYSTEM II) funktionieren nicht, wenn diese Funktion aktiv ist.

- Wenn der TS-590SG als Basisstation eingesetzt wird (mit VoIP-Software o. ä.), wählen Sie im Menü Nr. 84 die Option "SQL".
Gleichzeitig müssen Sie, wenn Sie CTCSS verwenden, im Menü Nr. 82 die Option "2" wählen und sich vergewissern, dass die Frequenz noch nicht genutzt wird und keine Störungen verursacht.
- Wenn die VoIP-Software beim Abschalten fälschlicherweise ein Besetzt-Signal erkennt, wählen Sie im Menü Nr. 83 "OPEN".
- Wenn Sie nicht den USB-Anschluss verwenden, müssen Sie zusätzlich zu einem seriellen Kabel auch ein Toneingabe-/Ausgabe-Kabel bereitstellen und anschließen. Wenn in diesem Fall beim Anschluss an Audio-Geräte der Tonausgangspegel zu hoch ist, können Sie die PegelEinstellung im Menü Nr. 73 ändern.

STEUERUNG DES TS-590SG ÜBER EINEN PC

Wenn ein PC und der TS-590SG über ein serielles Kabel verbunden sind (Seite 73), können Sie die Funktionen des TS-590SG von einem PC aus fernsteuern. Laden Sie dazu die kostenlose Software ARCP-590G von der folgenden Adresse herunter:

[http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software _download.html](http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html)

Eine ausführliche Anleitung für die Fernsteuerung steht in Begleitdokumenten und einer Hilfe-Datei zur Verfügung.

FERNSTEUERUNG DES TS-590SG ÜBER DAS NETZWERK

Zusätzlich zum Programm ARCP-590G kann auch das Programm ARHP-590G von der oben genannten Website heruntergeladen werden. Das Programm ARHP-590G ist ein Host-Programm für ARCP-590G, mit dem ein Anwender, der mit dem Netzwerk verbunden ist, den Transceiver TS-590SG von einem beliebigen Ort aus fernsteuern kann. Wenn Sie sich Schnittstellenkabel anfertigen, die am Host-Transceiver das Audio-Signal zwischen dem Transceiver TS-590SG und dem PC übertragen, können Sie über das Netzwerk Signale empfangen und Ihr eigenes Sprachsignal senden. Für ausführlichere Informationen laden Sie das Programm ARHP-590G herunter und lesen Sie die Begleitdokumente.

Hinweis: ARHP-590G unterstützt keine Sprachkommunikation. Um Sprachkommunikation verwenden zu können, müssen Sie auch eine universelle VoIP-Software einsetzen.

VGS-1 – SPRACHFÜHRUNGS- & SPEICHERMODUL (OPTIONAL)

Das optionale Modul VGS-1 bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu maximal 30 Sekunden Sprachnachrichten in den Speicherkanälen 1 und 2 sowie bis zu (maximal) 15 Sekunden Sprachnachrichten in den Speicherkanälen 3 und 4 aufzuzeichnen. Nach der Aufzeichnung einer Nachricht über das Mikrofon Ihres Transceivers können Sie diese aufgezeichneten Nachrichten anschließend senden. Außerdem werden damit bei jedem Tastendruck die Tastenfunktion und die Frequenzen angesagt (Sprachansage). Da das ankommende Empfangssignal im Transceiver in Form von digitalen Daten verarbeitet wird, kann das VGS-1 so konfiguriert werden, dass die ankommenden Audiosignale kontinuierlich im Hintergrund gespeichert werden. Falls gewünscht, können Sie die letzten 30 Sekunden des ankommenden Signals zur späteren Wiedergabe im VGS-1 speichern (Daueraufzeichnung).

Informationen zum Einbau des Moduls VGS-1 finden Sie unter "EINBAU VON OPTIONEN" (Seite 78).

AUFZEICHNUNG VON NACHRICHTEN

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine einzelne Nachricht aufzeichnen können.

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten SSB, FM oder AM.
 - Wählen Sie eine Betriebsart, mit der Sie senden möchten.
- 2 Drücken und halten Sie **[CH1 (REC)]**, um die Nachricht für Kanal 1 aufzuzeichnen.
 - "BT" ertönt im Morse-Code, und "AP 1 –" erscheint in der Anzeige.



- Wenn Sie die Aufzeichnung Ihrer Nachricht abbrechen möchten, drücken Sie **[CLR]**.
- 3 Drücken Sie auf **[MIC (CAR)]** und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler, um die Mikrofonverstärkung so anzupassen, dass der Stimmeneingabepegel nicht unterhalb des ALC-Bereichs liegt.
 - 4 Halten Sie **[CH1 (REC)]** gedrückt und sprechen Sie in das Mikrofon.
 - Für die Aufzeichnung von Nachrichten stehen vier Kanäle zur Verfügung. Drücken Sie **[CH2 (REC)]**, **[CH3 (REC)]** oder **[RX/4 (REC)]** statt **[CH1 (REC)]** in Schritt 3 und 4, um die Nachricht in einem anderen Kanal aufzuzeichnen.
 - Wenn Kontinuierliches Aufzeichnen aktiv ist, steht **[RX/4 (REC)]** für die Aufzeichnung von Nachrichten nicht zur Verfügung.
 - 5 Lassen Sie die Taste wieder los, wenn Sie die Aufzeichnung der Nachricht abgeschlossen haben.
 - Wenn die maximale Aufzeichnungsdauer erreicht ist, wird die Aufzeichnung automatisch beendet.
 - Der Inhalt des Kanals wird mit der neuen Nachricht überschrieben.
 - "WRITING" wird angezeigt, während der Transceiver die Nachrichtendaten im Flash-Speicher des VGS-1 speichert.
 - 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um eine Nachricht in einem anderen Kanal aufzuzeichnen.

Hinweis:

- ◆ Durch Drücken von [⏏] wird die laufende Aufzeichnung abgebrochen und der Speicherkanal gelöscht.
- ◆ Als Audioquelle für Nachrichten dient normalerweise der Mikrofoneingang; Sie können aber auch auf einem PC aufgezeichnete Nachrichten über den hinteren Anschluss als Audioquelle einspeisen. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie in der PC-Befehlsliste.

NACHRICHT WIEDERGEHEN

Sie können die Nachricht in Kanal 1, 2, 3 oder 4 zum Überprüfen oder Senden wiedergeben. Es besteht auch die Möglichkeit, eine längere Nachricht zu erstellen, indem die Nachrichten mehrerer Kanäle nacheinander wiedergegeben und so miteinander verkettet werden.

Sie können eine längere, verkettete Nachricht mit der Wiederholungsfunktion sogar mehrmals senden. Zum Aktivieren dieser Funktion rufen Sie Menü Nr. 62 auf und wählen Sie "on" (Ein; Voreinstellung ist OFF (Aus)). Wählen Sie dann in Menü Nr. 63 die Wiederholungsintervallzeit aus (Voreinstellung sind 10 Sekunden).

Hinweise:

- ◆ Durch Drücken von [⏏] wird die laufende Wiedergabe abgebrochen.
- ◆ Die Einstellungen in den Menüs Nr. 56 und 57 gelten auch für die CW-Nachrichtenwiedergabe, die unter "CW-NACHRICHTENSPEICHER" beschrieben wird (Seite 35).

■ Überprüfen von Nachrichten

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten SSB, FM oder AM.
 - Wählen Sie die gleiche Betriebsart wie bei der Aufzeichnung der Nachricht.
 - Vergewissern Sie sich, dass die VOX-Funktion ausgeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie in Abhängigkeit davon, welchen Kanal Sie überprüfen möchten, [CH1 (REC)], [CH2 (REC)], [CH3 (REC)] oder [RX/4 (REC)].
 - Beispiel: "AP 1— ——" erscheint während der Wiedergabe der Nachricht in Kanal 1.
 - Wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie [CLR].
 - Wenn Menü Nr. 62 auf "oFF" ist, halten Sie die aktuelle Wiedergabe-Kanaltaste gedrückt, um die Nachricht wiederholt wiederzugeben, die auf dieser Taste programmiert ist (eine Anzeige wie "AP 1111" erscheint für die gedrückte Kanaltaste). Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie eine beliebige Kanaltaste oder [CLR].
- 3 Um anschließend eine andere Nachricht wiederzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste ([CH1 (REC)], [CH2 (REC)], [CH3 (REC)] oder [RX/4 (REC)]), während die erste Nachricht wiedergegeben wird.
 - Eine Wiederholung der Wiedergabe durch Drücken und Halten der Tasten funktioniert nicht, wenn Nachrichten nacheinander wiedergegeben werden.
 - Bis zu 4 Kanäle können auf diese Weise in die Warteschlange gestellt werden.

■ Senden von Nachrichten

- 1 Wählen Sie eine der Betriebsarten SSB, FM oder AM.
 - Wählen Sie die gleiche Betriebsart wie bei der Aufzeichnung der Nachricht.
- 2 Drücken Sie [VOX (LEV)], um die VOX-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
 - Wenn Sie VOX aktiviert haben, überspringen Sie Schritt 3.

- 3 Drücken Sie [SEND] oder halten Sie Mik [PTT] gedrückt.
- 4 Drücken Sie in Abhängigkeit davon, welchen Kanal Sie verwenden möchten, [CH1 (REC)], [CH2 (REC)], [CH3 (REC)] oder [RX/4 (REC)].
 - Beispiel: "AP 1— ——" erscheint während der Wiedergabe der Nachricht in Kanal 1.
 - Wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie [CLR].
- 5 Um anschließend eine andere Nachricht wiederzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste ([CH1 (REC)], [CH2 (REC)], [CH3 (REC)] oder [RX/4 (REC)]), während die erste Nachricht wiedergegeben wird.
 - Bis zu 4 Kanäle können auf diese Weise in die Warteschlange gestellt werden.
- 6 Wenn Sie in Schritt 3 [SEND] oder Mik [PTT] gedrückt hatten, drücken Sie erneut [SEND] bzw. lassen Sie Mik [PTT] wieder los.
 - Wenn die Eingangs- und Ausgangspegel für die Mikrofonverstärkung (Mic Gain) und den Sprachprozessor angepasst werden sollen, kann dies beim Senden der Nachrichten erfolgen. (Die Sendepegel für das Mikrofonsignal und Sprachnachrichten werden getrennt gespeichert.)

■ Löschen einer aufgezeichneten Nachricht

- 1 Drücken und halten Sie [CH1 (REC)], [CH2 (REC)], [CH3 (REC)] oder [RX/4 (REC)], um die zu löschende Nachricht auszuwählen.
 - "AP n— —" wird angezeigt, wobei "n" für die Kanalnummer steht.
- 2 Zum Löschen der aufgezeichneten Nachricht drücken und halten Sie die gleiche Taste wie in Schritt 1 ([CH1 (REC)], [CH2 (REC)], [CH3 (REC)] oder [RX/4 (REC)]) und drücken Sie gleichzeitig [CLR].
 - Es ertönt ein Signalton, und die Nachricht wird gelöscht.

■ Verändern des Zeitintervalls zwischen Nachrichten

Zur wiederholten Wiedergabe der Nachricht können Sie das Intervall zwischen den einzelnen Nachrichtenserien verändern. Rufen Sie Menü Nr. 63 auf und legen Sie eine Intervallzeit im Bereich zwischen 0 und 60 Sekunden fest.

■ Verändern der Wiedergabelautstärke für die Nachrichten

Durch Drehen des **AF**-Reglers lässt sich die Lautstärke für die Nachrichtenwiedergabe nicht verändern. Um die Wiedergabelautstärke für Nachrichten zu verändern, rufen Sie das Menü Nr. 07 auf und wählen Sie als Lautstärkepegel für die Nachrichtenwiedergabe "1" bis "20" oder "oFF" (Aus).

DAUERAUFZEICHNUNG

Durch Nutzung der digitalen Aufzeichnungsfunktion des VGS-1 können Sie das VGS-1 so konfigurieren, dass die letzten 30 Sekunden der Kommunikation (gesendete Signale und empfangene Signale bei geöffnetem Squelch) im VGS-1 aufgezeichnet werden. Sie können die letzten 30 Sekunden der Kommunikation wiedergeben, um das Gehörte nochmals nachzuhören.

Um die Daueraufzeichnungsfunktion zu aktivieren, rufen Sie das Menü Nr. 61 auf und wählen Sie "on" (Ein, Voreinstellung). "6.1" erscheint in der Anzeige, und der Transceiver beginnt, das Signal im Hintergrund aufzuzeichnen. Wenn Sie [RX/4 (REC)] drücken und halten, speichert das VGS-1 die letzten 30 Sekunden (Maximum) des Empfangs-Audiosignals in seinem Flash-Speicher. Während die Daten des Audiosignals in den Flash-Speicher geschrieben werden, erscheint "WRITING".

Zur Wiedergabe des gespeicherten Empfangssignals drücken Sie [RX/4 (REC)]. Zum Abbrechen drücken Sie [CLR].

Hinweise:

- ♦ Während Menü Nr. 61 auf ON eingestellt ist, können Sie Kanal 4 (RX/4) nicht zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Sprachnachrichten verwenden. Die Nachricht in Kanal 4 wird jedoch nicht gelöscht. Wenn die Daueraufzeichnungsfunktion ausgeschaltet ist (Menü Nr. 55 ist OFF), können Sie die Nachricht in Kanal 4 wiedergeben.
- ♦ Während "VGS-1" nicht angezeigt wird, z. B. weil das VGS-1 eine Nachricht wiedergibt oder die Sprachführung arbeitet, ist die Daueraufzeichnungsfunktion vorübergehend unterbrochen.
- ♦ Wenn Sie eine neue Nachricht im VGS-1 aufzeichnen, wird der 30-Sekunden-Puffer für die Daueraufzeichnung gelöscht.
- ♦ Sie können kein gespeichertes Audiosignal senden, das mit der Daueraufzeichnungsfunktion aufgenommen wurde.

SPRACHFÜHRUNG

Wenn das optionale Modul VGS-1 installiert ist, sagt der Transceiver jedes Mal, wenn Sie den Modus des Transceivers verändern, beispielsweise VFO A/ B oder Speicheraufruf, automatisch den neuen Modus an. Darüber hinaus können Sie jede [PF]-Taste so programmieren, dass der Transceiver bei einem Druck auf diese Taste die angezeigten Informationen ansagt.

In den folgenden Tabellen sind die Ansagen des Transceivers bei Änderungen der Einstellungen aufgeführt. Zusätzlich werden mit der Taste [PF] bestimmte Ankündigungen ausgegeben; dies ist davon abhängig, ob VOICE1, VOICE2 oder VOICE3 gewählt ist.

VOICE1:

- Wenn die automatische Ansage VOICE 1 eingeschaltet ist ("1" oder "2") (Menü Nr. 11), werden die Transceiver-Einstellungen automatisch bei jeder Änderung der Einstellungen angesagt.
 - 1: Beim Wechseln des Speicherkanals wird die Frequenz angesagt.
 - 2: Beim Wechseln des Speicherkanals wird der Speichername angesagt. (Wenn kein Speichername festgelegt wurde, wird die Frequenz angesagt.)
- Wenn Sie [PF] drücken, werden die aktuell angezeigten Einstellungen angesagt.
- Während einer Sprachansage kann diese Ansage mit [PF] abgebrochen werden.

Funktionen bei Verwendung von VOICE1

Funktion	Ansage
IF (ZF)-Filter-Auswahl (Obere Grenzfrequenz)	"High" + Einstellwert ¹
IF (ZF)-Filter-Auswahl (Untere Grenzfrequenz)	"Low" + Einstellwert ¹
IF (ZF)-Filter-Auswahl (Bandbreite)	"Width" + Einstellwert ¹
IF (ZF)-Filter-Auswahl (Verschiebung)	"Shift" + Einstellwert ¹
Steuerton-Frequenzwahl/ wenn der Suchlauf nach Tonfrequenz-ID abgeschlossen ist	"Tone" + Einstellwert ¹
CTCSS-Frequenzwahl/ wenn der Suchlauf nach der CTCSS-ID abgeschlossen ist	"CTCSS" + Einstellwert ¹
Einstellung des Pegels für NR1	"NR1" + Einstellwert ¹
Einstellung des Pegels für NR2	"NR2" + Einstellwert ¹

Funktion	Ansage
Gruppeneinrichtung für Speichersuchlauf	"Memory scan group" + Gruppen-Nr. + "Off/On" <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine Gruppennummer ausgewählt wird, werden die Gruppennummer und "Off/On" (Aus/Ein) angesagt. • Wenn die Einstellungen geändert werden, wird nur "Off/On" angesagt.
Einrichtung eines Programm-/ VFO-Suchlauf-Abschnitts	"VFO" + "Scan" + "Group" + für den Abschnitt festgelegte Nr. + "Off/On" <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die für den Abschnitt festgelegte Nummer ausgewählt wird, werden die für den Abschnitt festgelegte Nummer und "Off/On" (Aus/Ein) angesagt. • Wenn die Einstellungen geändert werden, wird nur "Off/On" angesagt.
Einstellung des VOX-Empfindlichkeitspegels	"VOX gain" + Einstellwert ¹
Einstellung des Eingangspegels für den Sprachprozessor	"Processor in" + Einstellwert ¹
Einstellung des Ausgangspegels für den Sprachprozessor	"Processor out" + Einstellwert ¹
Einstellung des Pegels für Störimpulsaustastung "1" oder "2"	"Noise blanker" "1" bzw. "2" + Einstellwert ¹
Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit	"Mic gain" + Einstellwert ¹
Auswahl der Tastungsgeschwindigkeit	"Keying Speed" + Einstellwert ¹
Anpassung der Sendeleistung	"TX power" + Einstellwert ¹
Einstellung der VOX-Verzögerungszeit	"VOX delay" + Einstellwert ¹
Einstellung der Break-in-Verzögerungszeit	"Break-in delay" + Einstellwert ¹
Anpassung der Sendemonitor-Lautstärke	"TX monitor" + Einstellwert ¹
Anpassung des Trägerpegels	"Carrier" + Einstellwert ¹
Einstellung der AGC-Zeitkonstante (FAST – schnell)	"Fast" + Einstellwert ¹
Einstellung der AGC-Zeitkonstante (SLOW – langsam)	"Slow" + Einstellwert ¹
Im Menü-Modus	"Menu" + Menü-Nummer + Einstellwert ¹
Im Modus zur Einstellung der Sendeausgangsleistung für die Sendeabstimmung	"T" + "Power" + Einstellwert ¹
Im Modus zur Einstellung des Schwellenwerts für den CW-Morse-Decoder	"CW" + "THR" + Einstellwert ¹

¹ Im Dauerbetrieb wird nur der Einstellwert angesagt.

Status-Einstellungen bei Verwendung von VOICE1

Status	Ansage
Drücken Sie [⏏] Im VFO-Modus	“VFO” + (“S” +) ¹ “A/B” + Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴
Drücken Sie [A/B (A=B)] Wechsel zwischen VFO A und B im VFO-Modus (TF-SET ON/OFF ist gespeichert)	(“S” +) ¹ “A/B” + Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴ • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drücken Sie [1.8] ~ [50] oder [GENE] Drücken Sie [LSB/USB]/[CW/FSK (REV)]/[FM/AM (FM-N)] Änderung der Frequenz im VFO-Modus Änderung der Betriebsart im VFO-Modus	Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴ • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drücken Sie [M/V] Im Speicherkanal-Modus	“Channel” + Kanalnummer + (“S” +) ¹ Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴
Drehen Sie den MULTI/CH-Regler Änderung des Speicherkanals im Speicherkanal-Modus Änderung der Betriebsart im Speicherkanal-Modus	Kanalnummer + (“S” +) ¹ Frequenz • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drücken und halten Sie [TF-SET] TF-SET ON/OFF im Speicherrollmodus	(“S” +) ¹ Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴ • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Kanalnamen bearbeiten (während der Zeichenauswahl)	Ausgewähltes Zeichen oder Symbol. (“@”, “?” und “Leerzeichen” werden nicht angesagt.)
Drücken Sie [Q-MR] Im Schnellspeicher-Modus	“Quick memory” + Kanalnummer + (“S” +) ¹ “A/B” + Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴
Drehen Sie den MULTI/CH-Regler Änderung des Speicherkanals im Schnellspeichermodus	Kanalnummer + (“S” +) ¹ “A/B” + Frequenz (+ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz) ⁴ • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drücken Sie [M.IN] Im Speicherrollmodus	Leerer Kanal: “Memory in” + Kanalnummer + “Blank” Belegter Kanal: Kanalnummer + (“S” +) ¹ Frequenz
Drehen Sie den MULTI/CH-Regler Änderung des Speicherkanals im Speicherrollmodus	Leerer Kanal: Kanalnummer + “Blank” Belegter Kanal: Kanalnummer + (“S” +) ¹ Frequenz • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist

Status	Ansage
Drücken Sie [ENT] Im Eingabemodus für die Frequenz/Speicherkanalnummer	“Enter”
Drücken Sie [ENT], und drücken Sie den Zahlentasten Eingabe der Nummer im Eingabemodus für die Frequenz/Speicherkanalnummer	Eingegebene Nummer
Drücken Sie [ENT], und drehen Sie den MULTI/CH-Regler Anzeige des bisherigen Frequenzverlaufs im Frequenzeingabemodus	Frequenz
Drücken Sie den Zahlentasten Eingabe der Nummer im Eingabemodus für die Speicherrollen-Kanalnummer	“Enter” + Eingegebene Nummer
Drücken Sie [LSB/USB] + [⏏] Im Automatik-Einstellmodus	“Auto” + Kanalnummer + Frequenz • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drehen Sie den MULTI/CH-Regler Änderung der Kanalnummer im Automatik-Einstellmodus	Kanalnummer + Frequenz • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drücken Sie den Zahlentasten Änderung der Frequenz/Betriebsart im Automatik-Einstellmodus	Frequenz • Ansage erfolgt, wenn Menü Nr. 11 auf “1” oder “2” eingestellt ist
Drücken und halten Sie [FINE] Aktivieren/Deaktivieren der Frequenzsperre (ON/OFF)	“Frequency lock” + “On”/“Off”
Drücken Sie [RIT] oder [XIT] Im RIT-/XIT-Einstellmodus	“X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz ⁴
Drücken Sie [METER (DRV)] Umschalten des Messgerätetyps	ALC-Meter: “A” SWR-Meter: “R” COMP-Meter: “C”
Drücken und halten Sie [METER (DRV)] Umschalten des Treiberausgangs	Treiberausgang eingeschaltet: “D” + “ON” Treiberausgang ausgeschaltet: “D” + “OFF”
Drücken und halten Sie [METER (DRV)] Umschalten des Antennenausgangs	Treiberausgang eingeschaltet: “A” + “ON” Treiberausgang ausgeschaltet: “A” + “OFF”

Status	Ansage
Drücken Sie [FM/AM (FM-N)] + [⏻] Änderung des Ausgangssignals für den PC-Steuerungsanschluss ²	CTS/RTS-Ausgabemodus: “CTSRTS on” PSQ/PKS-Ausgabemodus: “PSQPKS on”
Drücken Sie [A/B (A=B)] + [⏻], und drehen Sie den MULTI/CH-Regler Rücksetz-Bestätigung beim VFO-Reset ²	“VFO reset?”
Drücken Sie [A/B (A=B)] + [⏻], und drehen Sie den MULTI/CH-Regler Rücksetz-Bestätigung beim vollständigen Reset ²	“Full reset?”

- ¹ Ansage erfolgt beim Betrieb mit aufgeteilter Frequenz.
- ² Ansage erfolgt auch, wenn die automatische Sprachansage deaktiviert ist (OFF).
- ³ Wenn die automatische Sprachansage aktiviert ist (ON), erscheinen verschiedene Konfigurationsabbildungen auf der Anzeige. Wenn Modifikationen an diesen Einstellungen vorgenommen werden, wird die neue Einstellung angesagt.
- ⁴ “X/R/XR” + RIT-/XIT-Frequenz werden angesagt, wenn entweder RIT oder XIT aktiviert ist. “X/R/XR” werden als “X” angesagt, wenn nur XIT aktiviert ist, als “R”, wenn nur RIT aktiviert ist, und als “XR”, wenn sowohl XIT als auch RIT aktiviert sind.

VOICE2:

- Wenn Sie **[PF]** drücken, wird der aktuelle Status des S-Meters/ RF-Meters angesagt.
- Während einer Sprachansage kann diese Ansage mit **[PF]** abgebrochen werden.

VOICE2-Ansagen

S-Meter		PWR-Meter	
Anzeigepunkt-Position	Ansage	Anzeigepunkt-Position	Ansage
0	S 0	0	P 0
1 ~ 3	S 1	1 ~ 3	P 5
4 ~ 5	S 2	4 ~ 6	P 10
6	S 3	7 ~ 12	P 25
7 ~ 8	S 4	13 ~ 18	P 50
9	S 5	19 ~ 23	P 75
10 ~ 11	S 6	24 ~ 30	P 100
12	S 7		
13 ~ 14	S 8		
15	S 9		
16 ~ 19	10 dB		
20	20 dB		
21 ~ 24	30 dB		
25	40 dB		
26 ~ 29	50 dB		
30	60 dB		

VOICE3:

- Wenn Sie **[PF]** drücken, wird der aktuelle Status des SWR-Meters/ ALC-Meters/ COMP-Meters angesagt.
- Während einer Sprachansage kann diese Ansage mit **[PF]** abgebrochen werden.

VOICE3-Ansagen

SWR-Meter		ALC-Meter	
Anzeigepunkt-Position	Ansage	Anzeigepunkt-Position	Ansage
0	R	0	A 0
1	R 1.0	1	A 1
2 ~ 6	R 1.5	2	A 2
7 ~ 11	R 2.0	~	~
12 ~ 16	R 3.0	13	A 13
17 ~ 24	R 5.0	14	A 14
25 ~ 30	R OVER	15 ~	A OVER

COMP-Meter	
Anzeigepunkt-Position	Ansage
0	C 0 dB
1 ~ 10	C 10 dB
11 ~ 20	C 20 dB
21 ~ 30	C OVER

■ Ansagelautstärke der Sprachführung

Die Lautstärke für die Sprachführungs-Ansagen lässt sich nicht durch Drehen des **AF**-Reglers verändern. Um die Ansagelautstärke zu verändern, rufen Sie das Menü Nr. 08 auf und wählen Sie als Lautstärkepegel “1” bis “20” oder “oFF” (Aus).

■ Ansagegeschwindigkeit der Sprachführung

Wenn Sie die Sprachansagen als zu langsam oder zu schnell empfinden, können Sie die Geschwindigkeit der Sprachansagen anpassen. Fünf verschiedene Geschwindigkeiten lassen sich konfigurieren. Rufen Sie Menü Nr. 09 auf und wählen Sie einen der Einstellwerte “0” bis “4”; dabei steht 0 für die niedrigste, 4 für die höchste Geschwindigkeit. Die voreingestellte Geschwindigkeit ist 1.

■ Sprache der Sprachführungs-Ansagen

Falls Sie die Ansagesprache versehentlich geändert haben, können Sie sie wieder auf Englisch zurückstellen; rufen Sie dazu Menü Nr. 10 auf und wählen Sie “EN”.

NOTRUF (NUR TYP K)

Abschnitt 97,401(d) der Bestimmungen für Amateurfunk in den Vereinigten Staaten lässt eine Amateurfunk-Notfallkommunikation auf 5167,5 kHz für Stationen zu, die sich in Alaska oder in einer Entfernung von bis zu 92,6 km von Alaska befinden. Diese Frequenz ist für Fälle reserviert, in denen die Sicherheit von Menschenleben und/oder Eigentum unmittelbar bedroht ist, und darf keinesfalls für die routinemäßige Kommunikation genutzt werden.

Drücken Sie **[EMERGENCY]**, um auf den Notfallkanal (5167,5 kHz/ USB) umzuschalten.

- **[EMERGENCY]** kann auf eine PF-Taste gelegt werden.
- Beim Wechsel in den Notruf-Modus erscheint kurzzeitig “EMERGENCY” in der Unteranzeige.

Hinweise:

- ◆ RIT/XIT wird beim Aufruf des Notruf-Modus automatisch deaktiviert (OFF).
- ◆ Der Transceiver schaltet nicht auf den Notruf-Kanal, wenn Sie die Daueraufzeichnungsfunktion verwenden und gerade senden oder einen Sprachruf oder einen CW-Ruf empfangen.

CROSSBAND-UMSETZER

Wenn Sie einen KENWOOD FM-Transceiver (Typ K) mit 6-poliger Mini-DIN-Buchse besitzen, können Sie den Transceiver TS-590SG und den FM-Transceiver als Crossband-Umsetzer konfigurieren. Der FM-Transceiver empfängt Signale, die Sie von dem zusätzlichen VHF- oder UHF-Transceiver aus senden, wenn beide Transceiver auf dieselbe Frequenz eingestellt sind. Das Signal wird dann zum Transceiver TS-590SG weitergeleitet und auf der Frequenz, die Sie am Transceiver TS-590SG eingestellt haben, erneut gesendet. Analog werden die am Transceiver TS-590SG empfangenen Signale zum FM-Transceiver weitergeleitet und zu dem Transceiver erneut gesendet, den Sie mit sich führen, sodass Sie den empfangenen Ruf auch in größerer Entfernung hören können.

Zur Herstellung der Verbindung zwischen Transceiver TS-590SG und FM-Transceiver (Typ K) siehe "CROSSBAND-UMSETZER" (Seite 77).

Hinweis: Damit die Umsetzerfunktion arbeiten kann, müssen die Squelch-Pegel beider Transceiver (TS-590SG und FM-Transceiver) sauber eingestellt sein, so dass kein Hintergrundrauschen zu hören ist; das Senden wird nur durch die Überwachung des Squelch-Status gesteuert.

VORGEHENSWEISE

Die Crossband-Umsetzerfunktion verwendet zum Empfangen und Senden von Signalen 2 Frequenzbänder. Wenn ein Signal auf dem einen Band empfangen wird, wird es auf dem anderen Band erneut gesendet.

- 1 Wählen Sie am FM-Transceiver eine VHF- oder UHF-Sende-/ Empfangsfrequenz.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass am FM-Transceiver das Symbol PTT auf der Crossband-Umsetzerfrequenz sichtbar ist.
- 3 Wählen Sie die gleiche Frequenz für den Terminal-Transceiver.
- 4 Wählen Sie am Transceiver TS-590SG eine KW-/ 50-MHz-Frequenz.
- 5 Stellen Sie den Squelch-Schwellenpegel so ein, dass sowohl der Transceiver TS-590SG als auch der FM-Transceiver stumm schalten.
- 6 Drücken Sie am TS-590SG **[MENU]**, und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl der Menüs Nr. 80 und 81.
- 7 Drücken Sie **[M.IN]**, um "on" (Ein) auszuwählen.
 - Wenn die Squelch-Sperre des Transceivers TS-590SG öffnet, sendet der FM-Transceiver gleichzeitig das eingehende Audiosignal auf der VHF- oder UHF-Frequenz erneut aus.
 - Wenn der Squelch des FM-Transceivers öffnet, sendet der Transceiver TS-590SG das eingehende Audiosignal auf der KW-/ 50-MHz-Frequenz erneut aus.
- 8 Rufen Sie die Menüs Nr. 73 und 74 auf und drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um den Eingangs-/ Ausgangs-Audiopegel einzustellen.
- 9 Um den FM-Umsetzerbetrieb abzubrechen, entfernen Sie das Verbindungskabel zwischen den Transceivern, rufen Sie am Transceiver TS-590SG die Menüs Nr. 80 und 81 auf und wählen Sie "off" (Aus).

DX-PAKETCLUSTER-ABSTIMMUNG

Wenn Sie einen TH-D72(A/E)/ TM-D710(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) besitzen, können Sie diesen an den Transceiver TS-590SG anschließen, um die DX-Paketcluster-Abstimmfunktion zu verwenden. Verbinden Sie die beiden Transceiver mit einem DB-9-Kabel mit gekreuzter Verdrahtung wie auf Seite 77 gezeigt.

- 1 Drücken Sie am TS-590SG **[MENU]**, und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 67.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um die gleiche Baudrate für die Kommunikation auszuwählen, für die der TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E).
- 3 Stimmen Sie die DX-Paketcluster-Knotenfrequenz am Transceiver TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) ab.
- 4 Stellen Sie mit **[TNC]** am TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) die Betriebsart APRS ein.
 - In der Anzeige des TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) erscheint "APRS" oder "TNC APRS".
- 5 Stellen Sie mit **[DX]** am Transceiver TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) die Betriebsart DX-Paketcluster ein.
 - Jedes Mal, wenn die Informationen der DX-Station an den DX-Paketcluster-Knoten gemeldet werden, speichert und listet der TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) diesen Bericht im Speicher.
- 6 Wählen Sie die gewünschten DX-Stationen mit **[▲]/ [▼]** am TH-D72/ TM-D710/ RC-D710/ TM-D700 aus.
- 7 Drücken Sie **[TUNE]** am TM-D710/G(A/E)/ RC-D710 bzw. **[MENU]** am TH-D72(A/E), **[MHz]** am TM-D700(A/E), um die Frequenzdaten zum Transceiver TS-590SG zu übertragen.
 - Wenn die übertragenen Frequenzdaten am Transceiver TS-590SG verfügbar sind, wird die aktuelle Betriebsfrequenz durch die Frequenzdaten überschrieben. Andernfalls bleibt die Betriebsfrequenz am TS-590SG unverändert.

Ausführlichere Informationen zum DX-Paketcluster-Betrieb des TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ RC-D710/ TM-D700(A/E) entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die Firmware des Transceivers TM-D700(A/E) muss Version G2.0 oder später sein, um die DX-Paketcluster-Abstimmfunktion verwenden zu können.

SKY COMMAND SYSTEM II


Sky Command System II erlaubt Ihnen die Fernbedienung des Transceivers TS-590SG von einem anderen Ort aus.

Wenn Sie mehr als 2 Transceiver TH-D7A/ TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E)/ TM-V71A + RC-D710/ TM-D700A (Typ K) besitzen, können Sie den Sky Command System II-Betrieb zur Fernbedienung des KW-/ 50-MHz-Bands Ihres Transceivers TS-590SG verwenden.


Dabei verwenden Sie einen Transceiver (TH-D7A, TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A) als Fernbedienungseinheit, die "Commander" genannt wird. Der andere VHF-/ UHF-Transceiver (TH-D7A, TH-D72(A/E), TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A) mit dem Transceiver TS-590SG wird als "Transporter" bezeichnet. Dieser Transceiver TH-D7A, TH-D72(A/E), TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700 fungiert dabei als Verbindungsstelle zwischen dem Commander (einer Fernbedienungseinheit) und dem KW-/ 50-MHz-Band des Transceivers TS-590SG.

Dieses System erlaubt es Ihnen beispielsweise, nach DX Ausschau zu halten und zu jagen, während Sie Ihr Auto waschen, oder den KW-Transceiver zu bedienen, während Sie im Auto, Wohnzimmer oder auf der Terrasse entspannen, statt tatsächlich in Ihrer Funkerbude zu sitzen.

Hinweis: Die Verwendung von Sky Command System II ist eventuell in einigen Ländern nicht gestattet. Erkundigen Sie sich vor der Inbetriebnahme nach den vor Ort geltenden Bestimmungen.

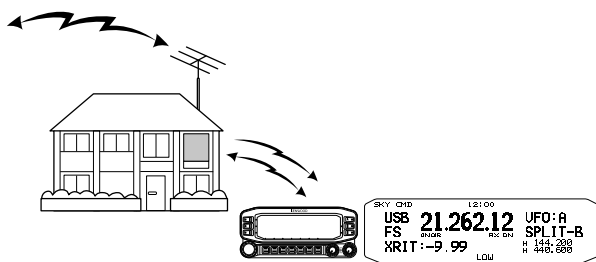

SKY COMMAND SYSTEM II – DIAGRAMM

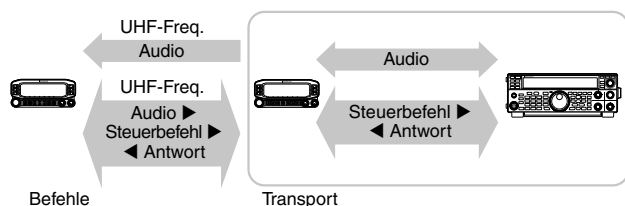

VORBEREITUNG

Sie können auch einen Transceiver TH-D7A, TH-D72(A/E), TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A als "Commander" (externe Fernbedienungseinheit) einsetzen; im nachfolgenden Verfahren wird aber beschrieben, wie Sie Ihren Transceiver TS-590SG und TH-D7A, TH-D72(A/E), TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A als "Transporter" an einer Basisstation und den Transceiver TH-D72(A/E), TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A als "Commander" einrichten.

START DES SKY COMMAND SYSTEM II-BETRIEBS

Nachdem Sie die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen haben, können Sie mit dem Sky Command System II-Betrieb beginnen. Ohne eine Programmierung dieser Parameter ist kein Sky-Command-II-Betrieb möglich.

Einrichtung des TS-590SG + TH-D7A/ TH-D72(A/E)/ TM-D700A/ TM-D710/G(A/E)/ TM-V71A + RC-D710 (Transporter):

- 1 Konfigurieren Sie den TH-D7A, TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A als "Transporter" und verbinden Sie alle erforderlichen Kabel mit dem Transceiver TS-590SG.
- 2 Wählen Sie am Transceiver TS-590SG eine Frequenz (KW-/ 50-MHz-Band).
- 3 Drücken Sie am TS-590SG **[MENU]**, und drehen Sie dann den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 67.
- 4 Drücken Sie **[M.IN]/ [SCAN (SG.SEL)]**, um die gewünschte Kommunikationsgeschwindigkeit auszuwählen.
- 5 Wählen Sie die gleichen Kommunikationsparameter, um den Transceiver TH-D7A, TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A entsprechend einzurichten.
- 6 Drücken Sie **[MENU]**, um den Menü-Modus zu verlassen.
- 7 Konfigurieren und starten Sie den Transporter-Modus am Transceiver TH-D7A, TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A.
 - Informieren Sie sich in den jeweiligen Bedienungsanleitungen für den TH-D7A, TH-D72(A/E)/ TM-D710/G(A/E), TM-V71A + RC-D710 oder TM-D700A über den Anschluss, die Konfiguration und die Bedienung der Transceiver für Sky Command System II.

NACHRICHT BEIM EINSCHALTEN

Bei jedem Einschalten des Transceivers erscheint in der Unteranzeige ca. 2 Sekunden lang "KENWOOD". Sie können statt dieser Standardnachricht eine von Ihnen bevorzugte Nachricht einprogrammieren. Die Nachricht kann bis zu 8 Zeichen lang sein.

- 1 Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann **[Q-M.IN]/[Q-MR]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des Menüs Nr. 01.
- 2 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]**, um mit der Bearbeitung der Nachricht zu beginnen.
- 3 Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie **[Q-M.IN]** bzw. **[Q-MR]**.



- 4 Drücken Sie **[M.IN]/[SCAN (SG.SEL)]** oder drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler zur Auswahl des jeweils gewünschten Zeichens.
 - Zum Löschen des ausgewählten Zeichens drücken Sie **[CL]**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 zur Eingabe der restlichen Zeichen.
- 6 Drücken Sie **[MENU]**, um die Eingabe zu bestätigen und den Zeicheneingabe-Modus zu verlassen.
 - Sie können jederzeit **[CLR]** drücken, um den Zeicheneingabe-Modus abubrechen und den Menü-Modus zu verlassen.


Verfügbare alphanumerische Zeichen:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q(q) R S T U V W X Y Z
(Leerzeichen) * + - / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN

BESCHREIBUNG DER ANSCHLÜSSE

COM-ANSCHLUSS

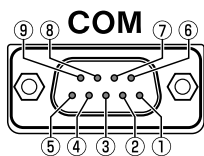

Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktion	E/A
1	NC	Nicht verbunden	—
2	RXD	Sendedaten	A
3	TXD	Empfangsdaten	E
4	NC	Nicht verbunden	—
5	GND	Masse	—
6	NC	Nicht verbunden	—
7	RTS	Empfangsfreigabe	E
8	CTS	Sendefreigabe	A
9	NC	Nicht verbunden	—

ACC2-BUCHSE




Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktion	E/A
1	NC	Nicht verbunden	—
2	RTTY	RTTY-Tasteneingabe	E
3	ANO	<p>Audio-Ausgang vom Transceiver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Audio-Eingang des TNC, MCP oder PC (bzw. mit dem PC-Schnittstellenanschluss). • Der Pegel des Audio-Ausgangs wird von der Einstellung des AF-Reglers nicht beeinflusst. • Der Pegel des Audio-Ausgangs lässt sich durch Anpassung des entsprechenden Wertes im Menü Nr. 74 verändern. Stellen Sie diesen Wert auf einen gemäßigten Audio-Anschlusspegel ein. Der Standardwert 4 entspricht ca. 0,5 V_{p-p}, also einem normalen Modulationssignal. Die Einstellwerte 0–9 bewegen sich etwa zwischen ca. 0 V_{p-p} und 1,2 V_{p-p}. • Impedanz: Ca. 10 kΩ. 	A
4	GND	Masse	—
5	PSQ	<p>Squelch-Regler des Transceivers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Squelch-Eingang des TNC oder MCP oder mit der PC-Anschlusschnittstelle. • Squelch offen: niederohmig • Squelch geschlossen: hochohmig 	A
6	NC	Nicht verbunden	—
7	NC	Nicht verbunden	—
8	GND	Masse	—
9	PKS	<p>PTT-Eingang für Datenkommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem PTT-Ausgang des TNC oder MCP oder mit der PC-Anschlusschnittstelle. • Der Mikrofon-Audioeingang wird beim Senden stumm geschaltet. 	E
10	NC	Nicht verbunden	—
11	ANI	<p>Audio-Eingang für Datenkommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Audio-Ausgang des TNC, MCP oder PC (bzw. mit dem PC-Schnittstellenanschluss). • Der Pegel des Audio-Eingangs ist von der Mikrofonempfindlichkeit unabhängig (nehmen Sie die Einstellung mit der [MIC]-Taste vor). • Der Pegel des Audio-Eingangs lässt sich durch Anpassung des entsprechenden Wertes im Menü Nr. 73 verändern. Der Standardwert 4 entspricht ca. 10 mV_{rms}, also einem normalen Modulationssignal. Die Einstellwerte 0-9 bewegen sich zwischen etwa keiner Modulation und 1 mV_{rms}. • Impedanz: Ca. 10 kΩ. 	E
12	GND	Masse	—
13	SS	<p>PTT-Eingang (entspricht der MIC-Buchse an der Frontplatte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Senden ist der Audioeingang des ACC2-Anschlusses 11 (ANI) und der USB-Anschluss stumm geschaltet. 	E

13 ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN

REMOTE-BUCHSE


REMOTE

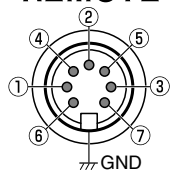

GND:
Anschluss an den
Metallschild.

Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktion	E/A
1	SPO	Lautsprecherausgang	A
2	COM	Gemeinsames Potenzial	E/A
3	SS	Standby; wenn dieser Pin an Masse gelegt wird, wechselt der Transceiver in den Sendebetrieb. • Beim Senden ist der Audioeingang des ACC2-Anschlusses 11 (ANI) und der USB-Anschluss stumm geschaltet.	E
4	MKE	Wenn dieser Pin mit dem gemeinsamen Potenzial verbunden wird, wechselt der Verstärker in den Sendebetrieb.	E/A
5	BRK	Wenn dieser Pin mit dem gemeinsamen Potenzial verbunden wird, wechselt der Verstärker in den Empfangsbetrieb.	E/A
6	ALC	ALC-Eingang vom Verstärker (Ca. -7 V).	E
7	RL	Im Sendemodus werden hier ca. +12 V= bereitgestellt (max. 10 mA).	A


ANSCHLUSS FÜR EXT. AT (für AT-300)



AT

Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktion	E/A
1	GND	Masse	—
2	TT	Steuereingang/ -ausgang für AT-300	E/A
3	GND	Masse	—
4	NC	Nicht verbunden	—
5	TS	Steuereingang/ -ausgang für AT-300	E/A
6	14S	Stromversorgung für EXT. AT, 13,8 V (geschaltet) (max. 4 A).	A

MIC-BUCHSE

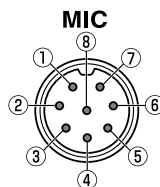

Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktion	E/A
1	MIC	MIC-Signaleingang	E
2	SS	Steuerung für MIC-Standby (PTT)	E
3	MD	MIK-Abwärts-Taste	E
4	MU	MIK-Aufwärts-Taste	E
5	8A	8 V (geschaltet) (max. 10 mA)	A
6	NC	Nicht verbunden	—
7	MSG	MIK-GND	—
8	MCG	GND	—

Hinweis:


- Die Nummerierung der Anschlusskontakte entspricht der Draufsicht auf die Vorder- bzw. Rückseite des Geräts.
- Verwenden Sie an den folgenden Anschlüssen keine Kabel mit über 3 m Länge:
 PHONES-Klinkenbuchse MIC-Buchse COM-Buchse EXT. SP-Klinkenbuchse ACC 2-Buchse REMOTE-Buchse
 KEY-Klinkenbuchse PADDLE-Klinkenbuchse DRV-Buchse USB-Buchse

PC-ANSCHLUSS FÜR DIE DATENKOMMUNIKATION

Dieser Transceiver ist mit Anschlüssen für die Datenkommunikation (USB und ACC2) zum Austausch der Audiosignale mit Zusatzgeräten und mit Anschlüssen (USB und COM) für die Steuerung mithilfe von PC-Befehlen ausgestattet, damit die Datenkommunikation mit einem externen Gerät, wie zum Beispiel einem PC als Zusatzgerät, erfolgen kann.

Um die Datenkommunikation, wie zum Beispiel RTTY (AFSK), PSK31, SSTV, JT65 und FT8, mithilfe von Datenkommunikationssoftware, die die Soundfunktion eines PCs verwendet, und mit im DATA-Modus (SSB-DATA, FM-DATA, AMDATA) konfiguriertem Transceiver zu verwenden, richten Sie die Verbindung wie folgt ein.

- USB-Kabelverbindung ist möglich, wenn Sie Daten-VOX oder PC-Befehle ("TX1;" zum Start der Übertragung und "RX;" zur Beendigung der Übertragung) verwenden, um zwischen der Übertragung und dem Empfang umzuschalten. (Detaillierte Informationen zur Konfiguration der Eingangssoundquelle im DATA-Modus und der VOX-Funktion finden Sie auf der Seite 31.)
- Bei Verwendung eines ACC-2-Anschlusses: Schließen Sie die Audioausgangsleitung des PCs an den Pin 11 (ANI) des ACC-2-Anschlusses und die Audioeingangsleitung des PCs an den Pin 3 (ANO) an. Der Pin 9 (PKS) des ACC-2-Anschlusses, Daten-VOX oder PC-Befehle ("TX1;" zum Start der Übertragung und "RX;" zur Beendigung der Übertragung) werden verwendet, um zwischen der Übertragung und dem Empfang umzuschalten.
- Schließen Sie zur Steuerung des Transceivers mithilfe von PC-Befehlen diesen mit einem geraden RS-232C-Kabel oder einem USB-Kabel an den PC an. Verwenden Sie zum Anschluss mit einem USB-Kabel den virtuellen COM-Port (Standard) {Seite 62}.
- Informationen zur Durchführung der RTTY-Tastung durch Anschluss an einen PC (oder eines anderen externen Geräts), während dieser Transceiver im FSK-Modus konfiguriert ist, finden Sie unter "FUNKFERNSCHREIBER (RTTY)" {Seite 39}.

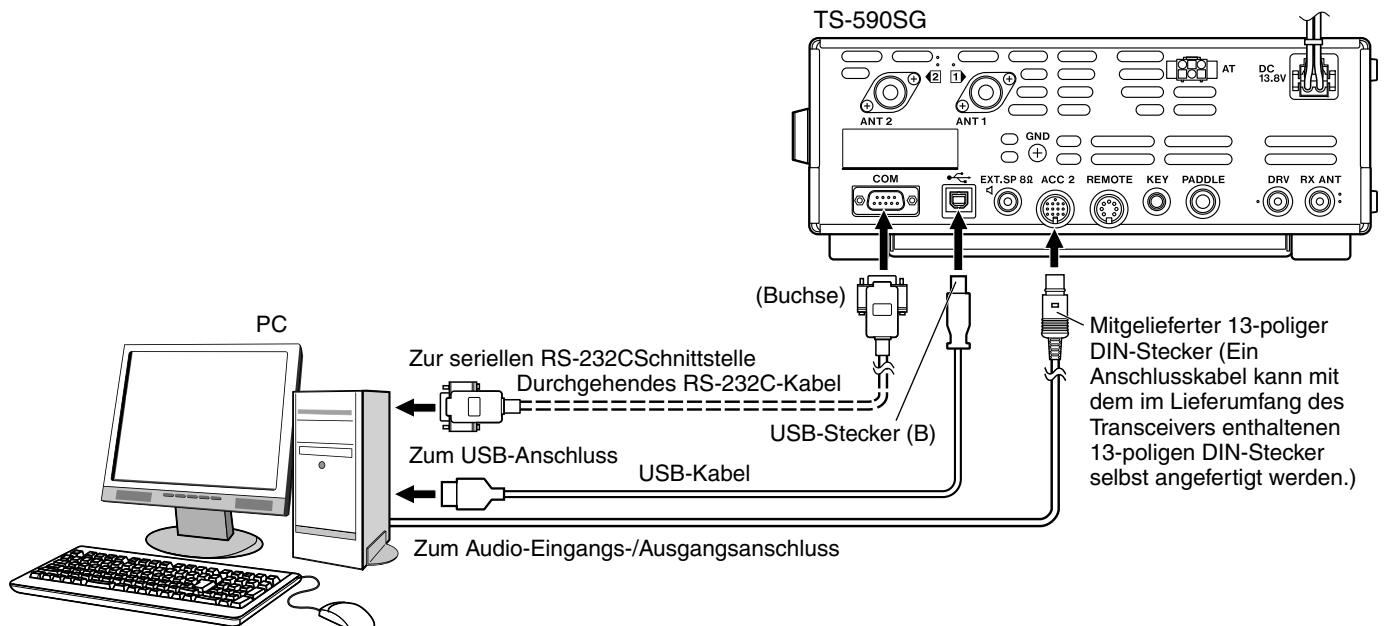

Konfigurieren Sie den Transceiver entsprechend der Methode des Anschlusses an einen PC, den Spezifikationen der für die Datenkommunikation verwendeten Software und den Einstellungen wie folgt.

■ Konfiguration der Baudrate für die PC-Steuerung

Konfigurieren Sie die Baudrate des für die PC-Steuerung verwendeten COM/USB-Ports wie folgt.

* Siehe "KOMMUNIKATIONSPARAMETER" {Seite 62}.

Bei Verwendung des USB-Ports: Konfigurieren Sie im Menü Nr. 67 (COM PORT BAUDRATE).

Bei Verwendung des COM-Ports: Konfigurieren Sie im Menü Nr. 68 (USB PORT BAUDRATE).

■ Konfiguration des Audioquelleneingangs

Konfigurieren Sie den Audioquelleneingang für die Datenübertragung mithilfe von PC-Befehlen im SSB-DATA-Modus wie folgt.

* Siehe "AUSWAHL DER AUDIOQUELLE FÜR DAS SENDEN IM DATENBETRIEB" {Seite 62}.

Konfigurieren Sie im Menü Nr. 70 (SOURCE OF SEND/PTT TRANSMISSION).

Wählen Sie "FRONT" oder "REAR" (ACC 2 oder USB).

■ RX-Pegeleinstellung

Stellen Sie bei Bedarf den Audioausgangspegel für den Empfang der Datenkommunikation mithilfe der Soundeinstellung (Aufzeichnungsgerät) des PCs oder mithilfe der folgenden Menüs des Transceivers ein.

* Siehe "Audiopegel-Einstellungen" {Seite 62}.

Bei der Verwendung der USB-Audiofunktion: Konfigurieren Sie im Menü Nr. 72 (AUDIO LEVEL OF USB OUTPUT FOR DATA COMMUNICATIONS).

Bei Verwendung des ACC-2-Anschlusses: Konfigurieren Sie im Menü Nr. 74 (AUDIO LEVEL OF ACC2 OUTPUT FOR DATA COMMUNICATIONS).

■ TX-Pegeleinstellung

Stellen Sie bei Bedarf den Audioeingangspegel für die Übertragung der Datenkommunikation mithilfe der Soundeinstellung (Wiedergabegerät) des PCs oder mithilfe der folgenden Menüs des Transceivers ein.

* Siehe "Audiopegel-Einstellungen" {Seite 62}.

Bei der Verwendung der USB-Audiofunktion: Konfigurieren Sie im Menü Nr. 71 (AUDIO LEVEL OF USB INPUT FOR DATA COMMUNICATIONS).

Bei Verwendung des ACC-2-Anschlusses: Konfigurieren Sie im Menü Nr. 73 (AUDIO LEVEL OF ACC2 INPUT FOR DATA COMMUNICATIONS).

■ Konfiguration zum Umschalten der RX-Bandbreite

Konfigurieren Sie die Einstellung wie folgt, um die RX-Bandbreite während Vorgängen wie FT8 durch Abschneiden der hohen oder niedrigen Frequenzen im Frequenzbereich von 0 Hz bis 5000 Hz umzuschalten, auch im SSB-DATA-Modus, genau wie im SSB-Modus.

* Siehe "Filtersteuerung in der Betriebsart SSB/ SSB-DATA (HI/LO und Width/Shift)" {Seite 41}.

Im Menü Nr. 29 (SSB DATA FILTER TYPE SELECTION).

Wählen Sie "1" (HI/LO) aus.


Hinweise:

- ◆ USB-Kabel und ein durchgehendes RS-232C-Kabel sind nicht im Lieferumfang dieses Transceivers enthalten. Beschaffen Sie sich diese Kabel im Handel.
 - ◆ Bei der Verwendung der USB-Audiofunktion können Verzögerungen auftreten und es kann in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit und Belastung des PCs zu Tonunterbrechungen kommen.
 - ◆ Stellen Sie diesen Transceiver weit genug vom PC entfernt auf, sodass keine Störgeräusche aufgefangen werden.
 - ◆ Hinweise zur Einstellung der Datenkommunikationssoftware finden Sie in der Bedienungsanleitung oder der Hilfedatei der verwendeten Software.
-

13 ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN

TX/RX-STEUERUNG

Zum Anschluss eines Linearverstärkers aktivieren Sie das Steuersignal in Menü Nr. 59 (HF) und Menü Nr. 60 (50 MHz) und nehmen Sie die entsprechenden Verbindungen zwischen den TX/RL-Steueranschlüssen am TS-590SG und am Linearverstärker vor.

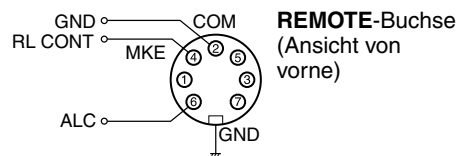


ANTENNEN-TUNER

Verwenden Sie die **ANT 1**-Buchse und den **AT**-Anschluss, um einen externen Antennen-Tuner AT-300 anzuschließen. Wenn Sie den externen Antennen-Tuner an **ANT 2** anschließen, kann er nicht funktionieren.


Hinweis:

- ◆ Der AT-300 kann nicht für den Betrieb im 50-MHz-Band verwendet werden.
- ◆ Die Produktion des AT-300 wurde eingestellt, und das Gerät ist nicht mehr lieferbar.

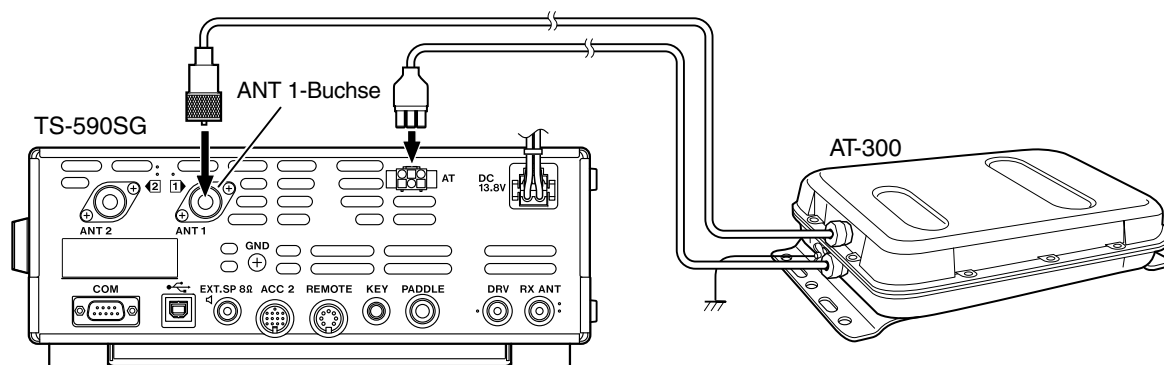


KOMPATIBLER TRANSCEIVER (SPLIT-ÜBERTRAGUNG)

Wenn Sie Daten zu oder von einem anderen TS-990S, TS-890S, TS-590SG, TS-590S, TS-480HX/SAT, TS-2000/X, TS-570S/D oder TS-870S übertragen möchten, können Sie die 2 Transceiver direkt über ihre **COM**-Anschlüsse verbinden.

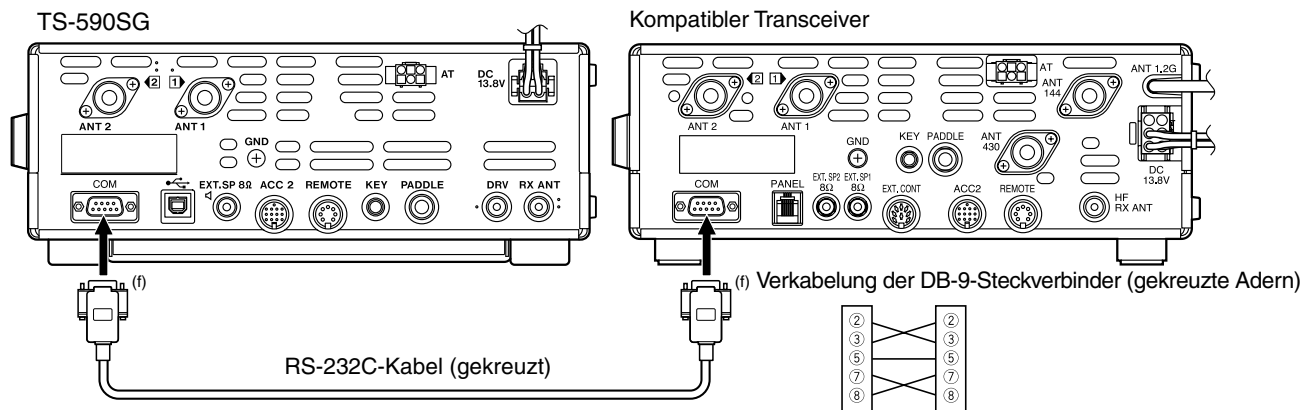


DX-PAKETCLUSTER-ABSTIMMUNG

Wenn Sie einen Transceiver TM-D710/G(A/E)/ TM-D700A/E/ RC-D710 + TM-V71(A/E) besitzen, können Sie den TM-D710/G(A/E)/ TM-D700A/E/ RC-D710 + TM-V71(A/E) an den Transceiver TS-590SG anschließen, um die Funktion zur Abstimmung der DX-Paketcluster zu verwenden. Verbinden Sie die 2 Transceiver mit einem kreuzverdrahteten RS-232C-Kabel, wie unten gezeigt. (Informationen zum Anschließen des TH-D72(A/E) finden Sie in der Bedienungsanleitung zum TH-D72(A/E).)

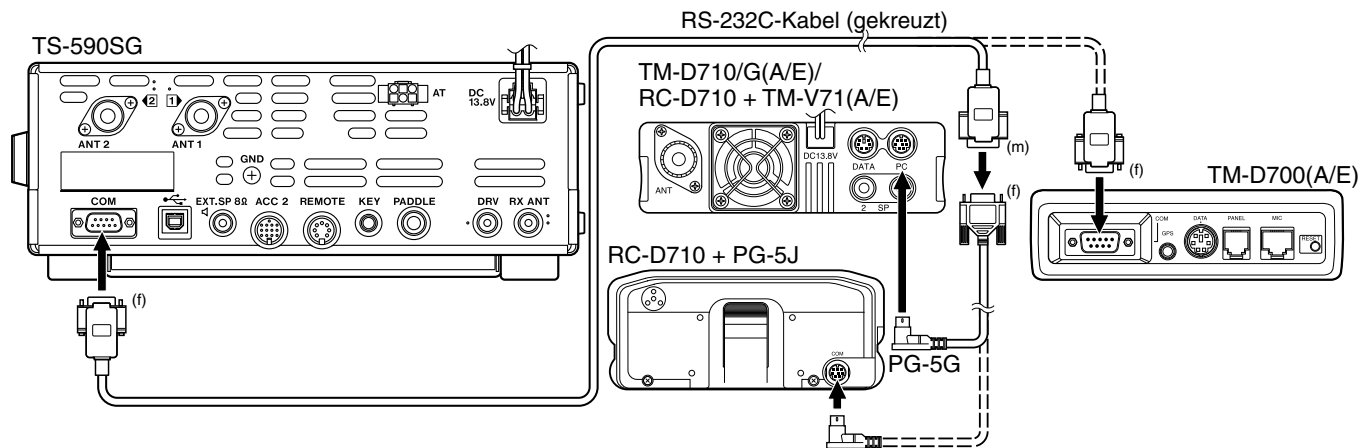

CROSSBAND-UMSETZER

Wenn Sie einen KENWOOD FM-Transceiver (Typ K) mit 6-poliger Mini-DIN-Buchse besitzen, können Sie den FM-Transceiver an den Transceiver TS-590SG anschließen, um die Crossband-Umsetzerfunktion zu verwenden. Verbinden Sie die beiden Transceiver mit einem DIN- (13-polig)/ Mini-DIN-Kabel (6-polig), wie unten gezeigt.

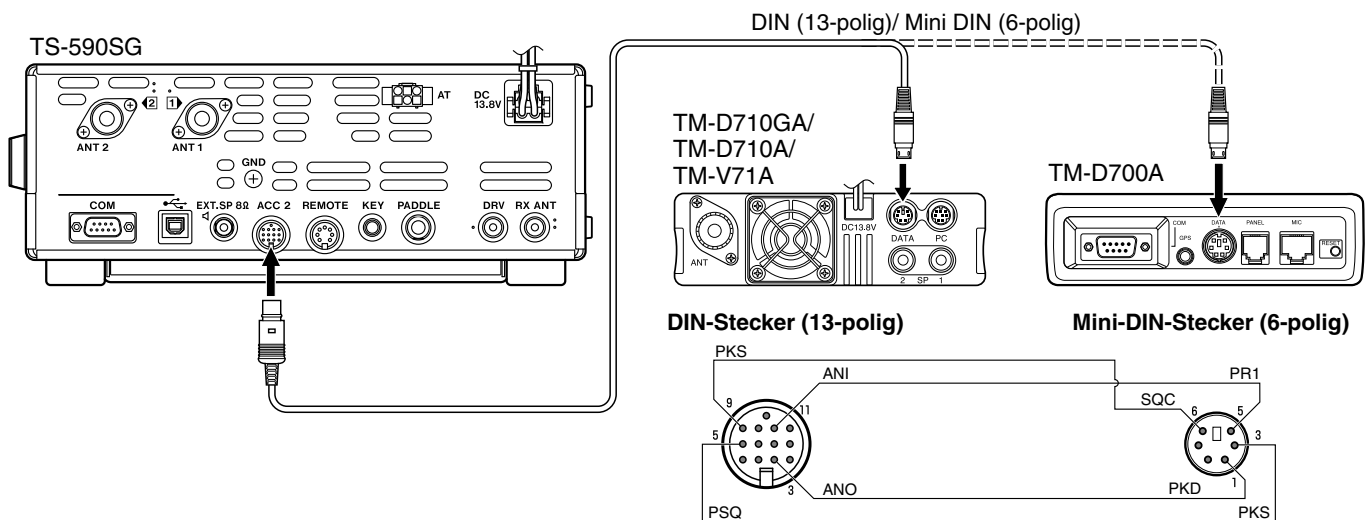

Nach dem Verbinden der 2 Transceiver mit dem Kabel rufen Sie am Transceiver TS-590SG die Menüs Nr. 80 (DTS-Polarität) und 81 (Sperre bei Signalempfang) auf und wählen Sie "on" (Ein). Weiterhin müssen Sie den Audioeingangs-/ -ausgangspegel des Transceivers TS-590SG unter Verwendung der Menüs Nr. 73 und 74 einstellen.

14 EINBAU VON OPTIONEN

Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1, um das VGS-1 oder das TCXO SO-3 einzubauen. Zum Einbau des TCXO SO-3 benötigen Sie außerdem einen Lötkolben (ca. 30 Watt).




VORSICHT

Schalten Sie vor allen Installationsmaßnahmen den Transceiver aus und ziehen Sie das Gleichstromversorgungskabel ab.

DEMONTAGE DES UNTEREN GEHÄUSETEILS


Für den Einbau des optionalen VGS-1 oder des TCXO SO-3 entfernen Sie den unteren Gehäuseteil des Transceivers.

- 1 Lösen Sie die 10 Schrauben.
- 2 Heben Sie den unteren Gehäuseteil ab.

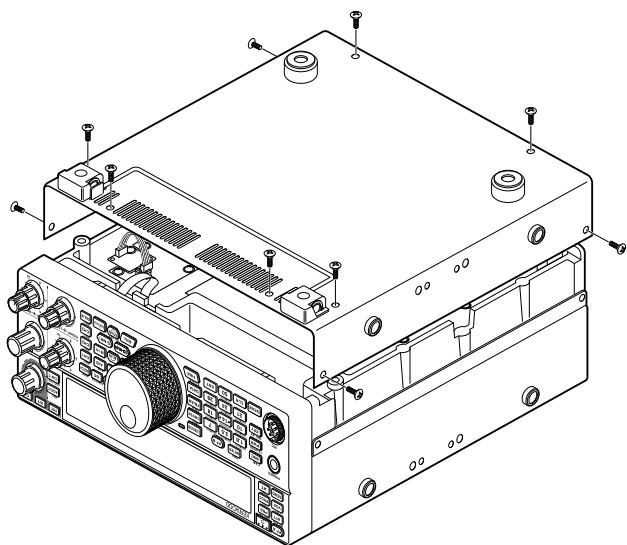


VGS-1 – SPRACHSYNTHESIZER- UND RECORDERMODUL


- 1 Entfernen Sie die Abschirmung (4 Schrauben).

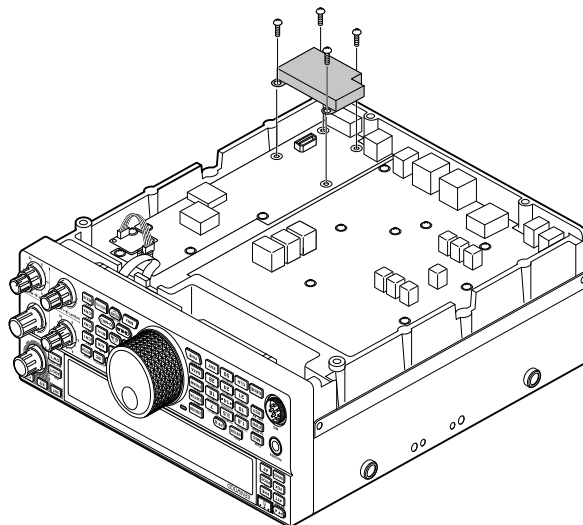

- 2 Der VGS-1-Einbausatz enthält 5 Gummipolster. Verwenden Sie die beiden unten gezeigten Gummipolster (20 x 30 x 2 mm und 21 x 21 x 2,5 mm) und befestigen Sie diese am VGS-1.
 - Die übrigen Polster werden nicht verwendet.

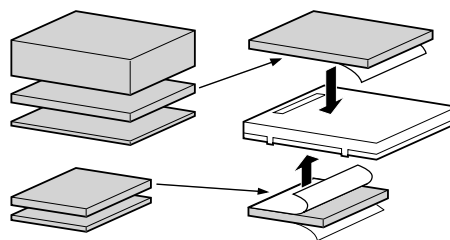

- 3 Setzen Sie das VGS-1-Modul in den VGS-1-Steckplatz auf der Platine ein, indem Sie die Oberseite des VGS-1 nach unten drücken, bis es festen Halt hat.

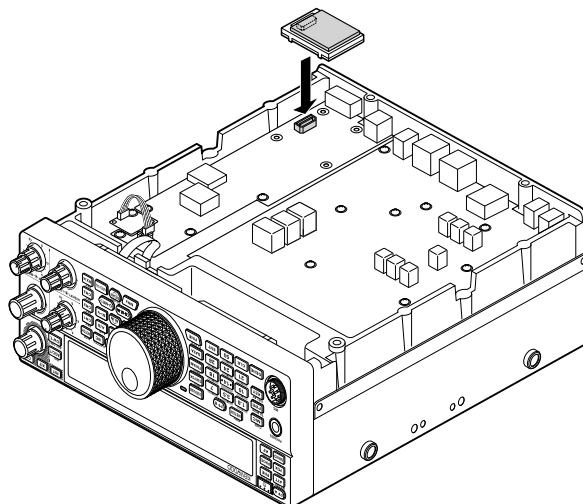


- 4 Bringen Sie die Abschirmung wieder an und ziehen Sie die 4 Schrauben fest.
- 5 Bringen Sie den unteren Gehäuseteil wieder an (10 Schrauben).

Hinweis: Nach dem Einbau können Sie die Wiedergabe- und Sprachführungslautstärke des VGS-1 durch Auswahl der Menüs Nr. 05 und 06 einstellen.


TCXO SO-3

Das optionale Modul SO-3 verbessert die Frequenzstabilität des Transceivers auf $\pm 0,5$ ppm.


- 1 Entfernen Sie den Steckverbinder CN503 und die Befestigungsschraube der TCXO-Platine, wie unten gezeigt.

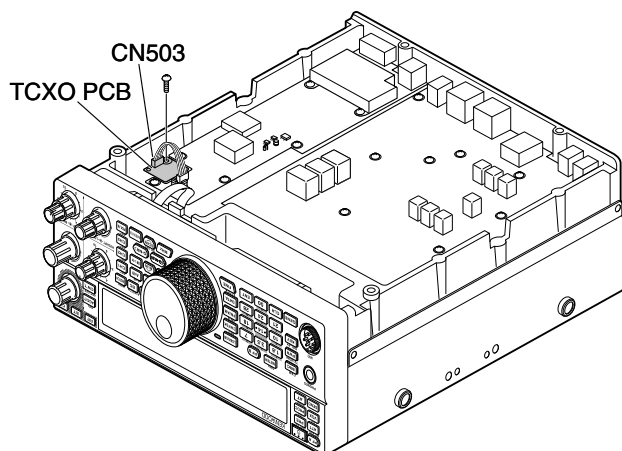

- 2 Nehmen Sie die TCXO-Platine ab.
- 3 Stecken Sie den TCXO SO-3 auf.
 - Richten Sie die Einstellöffnung des SO-3 TCXO auf das "O" auf der TCXO-Platine aus.

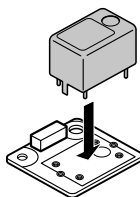

- 4 Löten Sie alle Anschlussstifte auf der Rückseite der Platine fest.
- 5 Setzen Sie die TCXO-Platine wieder in den Transceiver ein.
- 6 Schließen Sie den Steckverbinder CN503 an und ziehen Sie die Schraube fest.
- 7 Nehmen Sie die Jumper CN903 und CN904 ab, wie unten gezeigt.

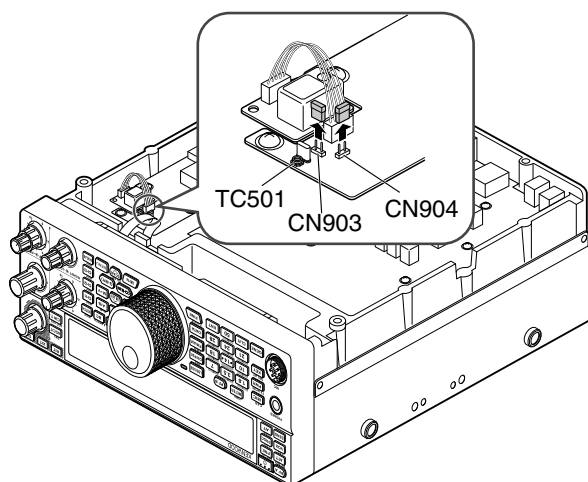

Hinweise:

- ◆ Damit die Jumper nicht verloren gehen, lassen Sie sie auf Pin 1 von CN903 bzw. CN904 aufgesteckt.
- ◆ Wenn Sie den TCXO SO-3 wieder ausbauen, stecken Sie die Jumper wieder in der ursprünglichen Position auf.

- 8 Bringen Sie den unteren Gehäuseteil wieder an (10 Schrauben).

KALIBRIERUNG DER REFERENZFREQUENZ

Hinweis: Der Transceiver wird vor der Auslieferung werkseitig eingestellt. Führen Sie diese Einstellung nicht durch, wenn sie nicht erforderlich ist.

- 1 Nehmen Sie am Transceiver die folgenden Einstellungen vor:
 - Betriebsart: CW
 - **AF**-Regler: Mittelstellung
 - Menü Nr. 40 (Empfangs-Tonhöhe für CW): 800 Hz
 - **SHIFT**-Regler: 800 Hz
 - RIT-Funktion: Aus
 - Break-in-Funktion (VOX): Aus
- 2 Nehmen Sie den unteren Gehäuseteil vom Transceiver ab (10 Schrauben).
- 3 Stimmen Sie auf eine Station mit Standardfrequenz ab, wie beispielsweise WWV oder WWVH bei z. B. 10,000,00 oder 15,000,00 MHz.
 - Stellen Sie den **Abstimmregler** so ein, dass in der Anzeige die genaue Frequenz der Station angezeigt wird.
 - Sie sollten einen Pfeifton von ca. 800 Hz hören.
 - Für 800 Hz:

$$f_{\text{af}} = (f_{\text{Anzeige}} / 15,600 \times \Delta f_{\text{Referenz}}) + 800 \text{ Hz}$$
 wobei $\Delta f_{\text{Referenz}}$ die Verschiebung gegenüber der 15,6-MHz-Referenzfrequenz ist.
- 4 Schließen Sie Ihren CW-Taster. Sie sollten einen Sende-Mithörton von ca. 800 Hz hören.
 - Dieser Mithörton erzeugt einen doppelten Pfeifton, wenn er sich dem Empfangssignal überlagert.
 - Stellen Sie den **AF**-Regler so ein, dass der doppelte Pfeifton deutlich hörbar ist.
 - Für 800 Hz:

$$f_{\text{Mithörton}} = 800 \text{ Hz} \pm 50 \text{ ppm} (= 800 \pm 0,04 \text{ Hz}),$$
 wobei $\Delta f_{\text{Referenz}}$ die Verschiebung gegenüber der 15,6-MHz-Referenzfrequenz ist.

5 Transceiver TS-590SG ohne SO-3:

Stellen Sie den Trimmer (TC501) ein, um die Frequenzdifferenz zwischen dem empfangenen 800-Hz-Tonsignal und dem 800-Hz-Mithörton zu minimieren.


Transceiver TS-590SG mit SO-3:

Stellen Sie den Trimmer im SO-3 mit dem mitgelieferten Kunststoff-Justierwerkzeug ein. Minimieren Sie die Frequenzdifferenz zwischen dem empfangenen 800-Hz-Signalton und dem 800-Hz-Mithörton.

FAHRZEUGHALTERUNG MB-430


ACHTUNG: Verwenden Sie beim Einbau der Halterung MB-430 die mit dem TS-590SG gelieferten Sems-Kombischrauben.

Bringen Sie vor dem Einbau der Halterung MB-430 die mitgelieferten Kunststoff-Distanzstücke am Transceiver an. Dies ist erforderlich, um ein Verkratzen des Transceivers TS-590SG zu vermeiden.

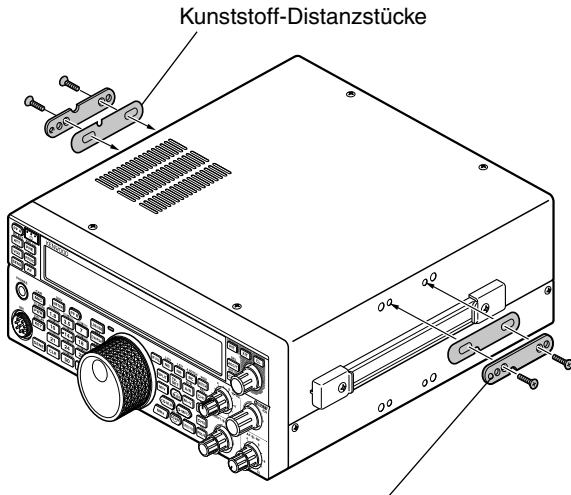

Achten Sie darauf, dass die Zunge nach außen zeigt

Nach dem Einbau der Halterung im Fahrzeug bereiten Sie den Transceiver vor, indem Sie die hinteren Schrauben locker eindrehen. Schieben Sie diese Schrauben in die hintere Führungsschiene der Halterung ein und bringen Sie dann den Transceiver in den gewünschten Montagewinkel, bevor Sie die Schrauben festziehen. Drehen Sie die vorderen Schrauben ein und ziehen Sie sie fest, um den Transceiver in der gewünschten Position zu fixieren.

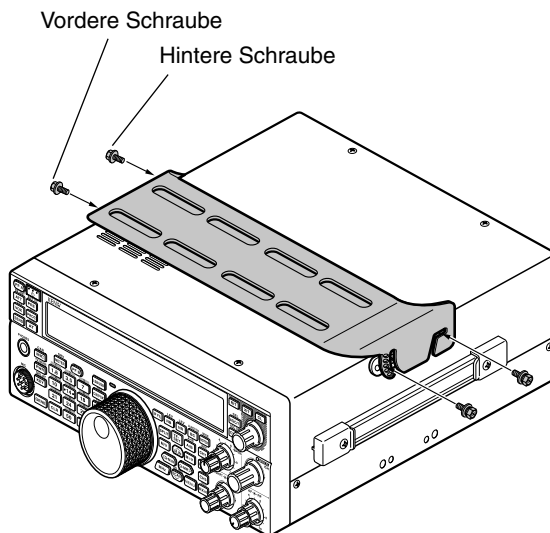

Um den Transceiver von der Halterung zu lösen, entfernen Sie zunächst die vorderen Schrauben. Lockern Sie dann die hinteren Schrauben und ziehen Sie den Transceiver nach vorne, um ihn von der Halterung zu trennen.



VORSICHT

Montieren Sie den Transceiver nicht in einer senkrechten Seitenlage.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Versuchen Sie beim Funkbetrieb im Fahrzeug nicht, den Transceiver während des Fahrens zu konfigurieren; dies ist zu gefährlich.
- Die Verwendung des Transceivers während der Fahrens kann gegen die geltenden Verkehrsbestimmungen verstoßen. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrer Region geltenden Fahrzeugbestimmungen und beachten Sie diese.

15 FEHLERSUCHE

ALLGEMEINE HINWEISE

Ihr Transceiver wurde bei der Produktion abgeglichen und vor dem Versand auf Einhaltung der technischen Daten überprüft. Unter normalen Bedingungen funktioniert der Transceiver, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Alle verstellbaren Trimmer, Spulen und Widerstände des Transceivers wurden bei der Produktion voreingestellt. Eine Neueinstellung sollte nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden, der mit diesem Transceiver vertraut ist und über die nötigen Prüfgeräte verfügt. Wenn der Transceiver ohne Genehmigung durch den Hersteller eingestellt oder gewartet wird, kann die Garantie des Geräts erlöschen.

Bei richtigem Gebrauch funktioniert dieser Transceiver jahrelang reibungslos, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten daher nur allgemeine Wartungsmaßnahmen, für die wenige oder gar keine Prüfgeräte benötigt werden.

REPARATUR

Falls es einmal erforderlich werden sollte, den Transceiver zu Reparaturzwecken an Ihren Händler oder an die Kundendienstzentrale zu schicken, verpacken Sie ihn bitte in seiner Originalverpackung. Legen Sie eine vollständige Beschreibung des Problems bei. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift sowie Ihre Telefonnummer und ggf. Telefaxnummer an, damit Sie der Techniker bei Bedarf zur Klärung weiterer Fragen kontaktieren kann. Schicken Sie Zubehör nur mit, wenn Sie vermuten, dass es unmittelbar mit dem technischen Problem zu tun hat. Bitte senden Sie keine einzelnen Baugruppen oder Leiterplatten ein, sondern nur den kompletten Transceiver.

Sie können den Transceiver zur Reparatur an den **KENWOOD**-Vertragshändler senden, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an jede **KENWOOD**-Kundendienstzentrale. Bei Rücksendung des Transceivers erhalten Sie einen Reparaturbericht.

Kennzeichnen Sie alle eingesandten Artikel mit Ihrem Namen und Ihrem Rufzeichen. Bitte nennen Sie in Ihrer gesamten Korrespondenz über das Problem das Modell und die Seriennummer des Transceivers.

KUNDENDIENSTHINWEIS

Falls Sie sich wegen eines technischen oder betriebsbezogenen Problems schriftlich an uns wenden möchten, fassen Sie Ihre Anfrage bitte so kurz, vollständig und sachbezogen wie möglich ab. Helfen Sie uns bitte, indem Sie folgende Informationen beifügen:

- Modell und Seriennummer des Geräts
- Ihre Frage oder eine Beschreibung des Problems
- Andere Geräte Ihrer Anlage, die für das bestehende Problem relevant sind
- Anzeigewerte des Messinstruments
- Weitere wesentliche Informationen (Menü-Einstellung, Betriebsart, Frequenz, Tastenfolge, die die Fehlfunktion auslöst, usw.)



VORSICHT

Verpacken Sie das Gerät für den Versand nicht in zusammengeknülltes Zeitungspapier. Eine derartige Verpackung bietet keinen ausreichenden Schutz beim Versand und kann zu schweren Beschädigungen führen.

Hinweise:

- ◆ Vermerken Sie das Kaufdatum, die Seriennummer sowie den Händler, bei dem der Transceiver gekauft wurde.
- ◆ Halten Sie in Ihrem eigenen Interesse alle am Transceiver vorgenommenen Wartungsmaßnahmen schriftlich fest.
- ◆ Für die Beanspruchung von Garantieleistungen legen Sie bitte eine Fotokopie der Quittung oder einen anderen Kaufbeleg bei, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

REINIGUNG

Die Tasten, Regler und das Gehäuse des Transceivers können bei häufigem Gebrauch verschmutzen. Ziehen Sie die Regler vom Transceiver ab und reinigen Sie sie mit einem neutralen Reinigungsmittel und warmem Wasser. Zum Reinigen des Gehäuses verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel (keine chemischen Lösungsmittel) und einen feuchten Lappen.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

HINWEISE ZUR FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Sie können die Firmware des Transceivers aktualisieren, sobald eine neue Version verfügbar wird. Eine Aktualisierung der Firmware kann zur Verbesserung der Funktionalität dienen oder neue Funktionen ergänzen. Die jeweils neueste Firmware steht auf der KENWOOD-Website zum Download bereit. Zur Vorgehensweise bei der Firmware-Aktualisierung siehe "Firmware update information" auf der Website.

http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html




FIRMWARE-VERSION ERMITTELN

Bevor Sie mit der Aktualisierung der Firmware beginnen, ermitteln Sie mit Menü Nr. 00 die aktuelle Firmware-Version Ihres Transceivers.

FEHLERSUCHE

Bei den in der dieser Tabelle beschriebenen Problemen handelt es sich um häufig auftretende betriebsbezogene Funktionsstörungen. In der Regel sind diese Schwierigkeiten auf unkorrekte Anschlüsse, versehentliche Fehleinstellungen der Regler oder Bedienfehler wegen unvollständiger Programmierung zurückzuführen. In den meisten Fällen werden diese Probleme nicht durch Funktionsstörungen der Elektronik verursacht. Bitte informieren Sie sich in dieser Tabelle und den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie von einem Defekt Ihres Transceivers ausgehen.

Hinweis: Ein eingeschalteter tragbarer Transceiver, der sich in der Nähe dieses Transceivers befindet, kann Störgeräusche im Transceiver verursachen.

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Behebung	Seite
Der Transceiver lässt sich nach dem Anschließen an ein 13,8-V-Gleichstromnetzteil und durch Drücken von [] nicht einschalten. Die Anzeige bleibt leer, und es ist kein Empfangsgeräusch zu hören.	1 Das Gleichstromnetzteil ist ausgeschaltet.	1 Schalten Sie das Gleichstromnetzteil ein.	10
	2 Defektes Stromkabel.	2 Untersuchen Sie das Stromkabel. Vergewissern Sie sich, dass die Polarität richtig ist (Rot: positiv (+); Schwarz: negativ (-)).	1
	3 Das Stromkabel wurde nicht fest genug angeschlossen.	3 Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen mit dem Gleichstromnetzteil fest angeschlossen sind.	1
	4 Die Sicherung im Stromkabel ist durchgebrannt.	4 Suchen Sie nach der Ursache der durchgebrannten Sicherung. Setzen Sie nach der Untersuchung und der Behebung etwaiger Probleme eine neue Sicherung mit dem angegebenen Stromwert ein.	2
Nach dem Einschalten funktioniert der Transceiver nicht richtig. Beispielsweise erscheinen keine oder die falschen Ziffern in der Anzeige.	1 Die Versorgungsspannung liegt nicht im Bereich 13,8 V = ± 15 % (11,7 bis 15,8 V=).	1 Korrigieren Sie die Eingangsspannung oder verwenden Sie eine 12- bis 16-Volt-Batterie.	1
	2 Der Mikroprozessor weist eine Fehlfunktion auf.	2 Lesen Sie unter "ZURÜCKSETZEN DES MIKROPROZESSORS" nach. Nachdem Sie sich informiert haben, welche Daten dabei verloren gehen, führen Sie eine VFO-Rücksetzung durch. Falls das Problem bestehen bleibt, führen Sie eine vollständige Rücksetzung durch.	85
Nach dem Einschalten weigert sich der Transceiver, zu senden.	Die Stromkapazität des Gleichstromnetzteils ist zu gering.	Verwenden Sie ein Gleichstromnetzteil, das eine Stromkapazität von 20,5 A oder mehr aufweist.	1
Der Transceiver spricht nicht korrekt auf das Drücken von Tastenkombinationen oder das Drehen von Reglern gemäß den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung an.	1 Die Vorgehensweisen werden nicht genau befolgt.	1 Lesen Sie in den "ERKLÄRUNGEN ZUR SCHREIBWEISE" nach.	ii
	2 Die Frequenzsperrfunktion ist eingeschaltet.	2 Drücken und halten Sie [FINE (F.LOCK)], um die Funktion auszuschalten. Das Symbol "  " verschwindet aus der Anzeige.	56
	3 Der Mikroprozessor und sein Speicher müssen zurückgesetzt werden.	3 Lesen Sie unter "ZURÜCKSETZEN DES MIKROPROZESSORS" nach. Nachdem Sie sich informiert haben, welche Daten dabei verloren gehen, führen Sie eine teilweise Rücksetzung durch. Falls das Problem bestehen bleibt, führen Sie eine vollständige Rücksetzung durch.	85
Die Frequenz kann nicht verändert werden.	Die Frequenzsperrfunktion ist eingeschaltet.	Drücken und halten Sie [FINE (F.LOCK)], um die Funktion auszuschalten. Das Symbol "  " verschwindet aus der Anzeige.	56
Die SSB-Audioqualität ist sehr schlecht; es fehlen die hohen oder tiefen Audiofrequenzen.	1 Für den Empfänger wurde die falsche Betriebsart ausgewählt.	1 Wählen Sie USB oder LSB als Betriebsart.	11
	2 Das IF (ZF)-Filter ist falsch eingestellt.	2 Drehen Sie den HI/SHIFT - oder LO/WIDTH -Regler, um die DSP-Filterbreite anzupassen.	40
	3 Die Rauschunterdrückung 1 oder 2 ist eingeschaltet.	3 Drücken Sie so oft [NR (LEV)], bis die NR-Funktion ausgeschaltet ist.	41
	4 Die Pfeifstellenausblendung 1 oder 2 ist eingeschaltet.	4 Drücken Sie so oft [BC (A.NOTCH)], bis die BC-Funktion ausgeschaltet ist.	41
Es werden keine Signale empfangen oder die Empfangsempfindlichkeit scheint gering zu sein.	1 Der SQL -Regler ist im Uhrzeigersinn völlig aufgedreht.	1 Drehen Sie den SQL -Regler gegen den Uhrzeigersinn.	12
	2 Die Dämpfungsfunktion ist eingeschaltet.	2 Drücken Sie [ATT (RX ANT)], um die Dämpfung auszuschalten (OFF).	42
	3 Mik-[PTT] ist gedrückt.	3 Lassen Sie Mik-[PTT] los.	13
	4 Die IF (ZF)-Filterbandbreite wurde falsch eingestellt.	4 Lesen Sie unter "DSP-FILTER" nach und stellen Sie die Regler entsprechend ein.	40
	5 Es wurde der falsche Antennenanschluss (ANT 1 oder ANT 2) ausgewählt.	5 Drücken und halten Sie [PRE (ANT 1/2)], um den anderen Antennenanschluss auszuwählen.	52
	6 Der Vorverstärker ist ausgeschaltet.	6 Drücken Sie [PRE (ANT 1/2)], um die Funktion einzuschalten.	42
	7 Ein interner DSP-Fehler ist aufgetreten.	7 Schalten Sie den Transceiver aus und wieder ein, um einen Neustart auszulösen. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an eine KENWOOD Kundendienstzentrale.	—

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Behebung	Seite
Es werden keine Signale empfangen oder die Empfangsempfindlichkeit scheint gering zu sein; das S-Meter zeigt aber Vollausschlag.	Die HF (RF)-Empfindlichkeit war zu gering eingestellt.	Drehen Sie den RF -Regler im Uhrzeigersinn, um die HF-Empfindlichkeit zu erhöhen.	10
Empfangene Signale sind völlig unverständlich.	Es wurde der falsche Modulationsmodus ausgewählt.	Wählen Sie den richtigen Modulationsmodus aus.	11
Der Speichersuchlauf startet nicht.	1 Der SQL -Regler wurde nicht richtig eingestellt.	1 Stellen Sie den SQL -Regler so ein, dass das Hintergrundrauschen gerade eben beseitigt wird.	12
	2 Es wurden weniger als 2 Speicherkanäle entsperrt.	2 Entsperrten Sie mindestens 2 Speicherkanäle.	46
	3 Es wurden weniger als 2 Speicherkanäle programmiert.	3 Speichern Sie in mindestens 2 Speicherkanälen Daten.	43
Der Speichersuchlauf führt in einem der gespeicherten Kanäle keine Suche durch; der gewünschte Kanal ist aber nicht gesperrt.	Es wurde der Gruppensuchlauf ausgewählt, und der Kanal, in dem Sie suchen möchten, befindet sich in einer anderen Gruppe.	Wählen Sie die Speichergruppe, die den Speicherkanal enthält, den Sie durchsuchen möchten.	51
Der Programmsuchlauf startet nicht.	Die Start- und Endfrequenz sind identisch.	Achten Sie darauf, dass die gespeicherte Start- und Endfrequenz unterschiedlich sind.	48
Die Antennen-Abstimmung (AT) wird nicht erfolgreich abgeschlossen.	Die Impedanzen des Koaxialkabels und der Antenne stimmen nicht überein. Die Abstimmung wird – abhängig von den Bedingungen – nicht erfolgreich beendet, obwohl das SWR-Meter einen Wert kleiner als 3:1 anzeigt.	Justieren Sie das Antennensystem, um das SWR zu vermindern.	52
Der interne Tuner wird sofort nach dem Beginn des Abstimmvorgangs umgangen.	Das SWR des Antennensystems ist zu groß.	Justieren Sie das Antennensystem, um das SWR zu vermindern.	52
Sie können nicht senden, obwohl Sie Mik-[PTT] drücken, oder das Senden führt zu keinen Kontakten.	1 Der Mikrofonstecker ist nicht vollständig in die MIC-Buchse eingesteckt.	1 Schalten Sie das Gerät aus, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in der MIC-Buchse befinden, und stecken Sie den Stecker dann fest ein.	2
	2 Die Sendesperrfunktion ist eingeschaltet.	2 Ändern Sie die Einstellung von Menü Nr. 66 in OFF.	33
	3 Statt eines Sprachmodus wurde die Betriebsart CW oder FSK gewählt.	3 Wählen Sie den richtigen Sprachmodus aus.	11
	4 Die Bandbreite des DSP-Sendefilters wurde unzureichend gewählt.	4 Korrigieren Sie die Einstellungen in den Menüs Nr. 31, 32.	33
	5 Es wurde der falsche Antennenanschluss (ANT 1 oder ANT 2) ausgewählt.	5 Drücken und halten Sie [PRE (ANT 1/2)] , um den anderen Antennenanschluss auszuwählen.	52
Sendeversuche führen nur dazu, dass die "HELLO"-Nachricht in der Anzeige erscheint und der Empfangsmodus wiederhergestellt wird.	1 Die Antenne ist nicht korrekt angeschlossen.	1 Überprüfen Sie den Antennenanschluss. Korrigieren Sie ihn, falls nötig.	1
	2 Die Impedanzen von Antenne und Transceiver stimmen nicht überein.	2 Reduzieren Sie das SWR des Antennensystems.	52
	3 Die Versorgungsspannung liegt nicht im Bereich 13,8 V = ± 15 % (11,7 bis 15,8 V=).	3 Korrigieren Sie die Eingangsspannung oder verwenden Sie eine 12- bis 16-Volt-Batterie.	1
	4 Die Stromkapazität des Gleichstromnetzteils ist unzureichend.	4 Verwenden Sie ein Gleichstromnetzteil, das eine Stromkapazität von mehr als 20,5 A bei 13,8 V= aufweist.	1
Der Transceiver weist eine niedrige Sendeleistung auf.	1 Die Mikrofon-Empfindlichkeit ist zu gering eingestellt.	1 Erhöhen Sie in den Betriebsarten SSB oder AM die Mikrofon-Empfindlichkeit.	13
	2 Schlechte Verbindungen zum Antennensystem bewirken ein hohes SWR.	2 Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse. Vergewissern Sie sich, dass der Antennen-Tuner ein niedriges SWR meldet.	52

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Behebung	Seite
VOX funktioniert nicht.	Die VOX-Empfindlichkeit ist zu gering eingestellt.	Erhöhen Sie die VOX-Empfindlichkeit.	32
Der KW-/ 50-MHz-Linearverstärker funktioniert nicht.	1 Der Linearverstärker ist ausgeschaltet.	1 Stellen Sie Menü Nr. 59 (KW) oder 60 (50 MHz) auf 1, 2, 3, 4 oder 5 ein.	55
	2 Die Verdrahtung am REMOTE-Anschluss ist falsch oder fehlerhaft.	2 Überprüfen Sie die Verdrahtung des REMOTE-Anschlusses und korrigieren Sie sie, falls nötig.	72
Die Ausgangsleistung des Transceivers sinkt nach kurzer Betriebszeit ab.	1 Die Luftfilter für die Kühlventilatoren sind mit Staub zugesetzt.	1 Setzen Sie sich mit einer autorisierten KENWOOD Kundendienstzentrale in Verbindung, um die Filter reinigen zu lassen.	—
	2 Die Kühlventilatoren sind nicht in der Lage, einen zur Kühlung des Transceivers ausreichenden Luftstrom bereitzustellen.	2 Stellen Sie den Transceiver an einem anderen Ort auf, so dass leicht Luft durch den TS-590SG strömen kann, um das Gerät kühl zu halten.	—
Sie können keine Umsetzer erreichen und verwenden.	1 Viele Umsetzer erfordern für den Zugang einen Subton oder einen 1750-Hz-Ton.	1 Lesen Sie unter "FM-UMSETZERBETRIEB" nach und wählen Sie die richtige Frequenz und die richtige Art von Subton.	25
	2 Die Sende- und/ oder Empfangsfrequenz ist falsch.	2 Sie müssen auf der Eingangsfrequenz des Umsetzers senden und auf der Ausgangsfrequenz des Umsetzers empfangen. Lesen Sie unter "FM-UMSETZERBETRIEB" nach.	25
Beim Digitalbetrieb ergeben sich wenige oder gar keine Verbindungen oder Kontakte mit anderen Stationen.	1 Die physischen Verbindungen zwischen dem Transceiver, Computer und dem TNC/ MCP sind fehlerhaft, oder die Software-Einstellungen im TNC/ MCP sind falsch.	1 Überprüfen Sie nochmals alle Verbindungen und verwenden Sie dabei diese Bedienungsanleitung, Ihre TNC-/ MCP-Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung Ihrer Computer-Hardware als Referenz.	74
	2 Es werden unterschiedliche Sende- und Empfangsfrequenzen verwendet.	2 Vergewissern Sie sich, dass die RIT- und XIT-Funktion ausgeschaltet sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht mit aufgeteilten Frequenzen arbeiten.	30,32
	3 Die Pegel zwischen dem Transceiver und dem TNC/ MCP sind nicht korrekt.	3 Stellen Sie unter Verwendung der Menüs Nr. 73 und 74 sowie der Pegelregler an Ihrem TNC/ MCP die Sende- und Empfangspegel ein.	62,74
	4 Ihr Sendesignal oder das eingehende Empfangssignal ist zu schwach.	4 Richten/ stellen Sie Ihre Antenne neu aus/ auf, oder erhöhen Sie Ihre Antennen-Empfindlichkeit.	1
	5 Der Parameter für die Sendeverzögerung wurde in Ihrem TNC/ MCP inkorrekt eingestellt.	5 Stellen Sie die TNC-/ MCP-Sendeverzögerung auf mehr als 300 ms ein.	—
Der Versuch, den Transceiver mit dem Computer zu steuern, war nicht erfolgreich.	1 Es besteht ein Problem mit dem Kabel, das den PC mit dem TS-590SG verbindet.	1 Überprüfen Sie die Kabel und Kabelanschlüsse.	73
	2 Die Kommunikationsparameter, die in Ihrem Terminalprogramm eingestellt sind, passen nicht zu den Parametern des Transceivers.	2 Verwenden Sie am Terminal und am Transceiver die gleichen Parameter. Überprüfen Sie die Menüs Nr. 67 und 68.	62
"TEMP-HI" erscheint in der Anzeige, und es ertönt "CHECK" im Morse-Code.	Ein Sensor im Transceiver hat eine zu hohe Temperatur erkannt.	Beenden Sie den Sendevorgang und lassen Sie den Transceiver für einige Zeit abkühlen. Setzen Sie sich mit einer autorisierten KENWOOD Kundendienstzentrale in Verbindung, um die internen Luftfilter reinigen zu lassen.	—
Der Sendevorgang bricht plötzlich ab.	Die Spannung des Gleichstromnetzteils ist zu hoch.	Stellen Sie die Spannung der Gleichstromquelle auf 13,8 V= ein.	1
"DSP ERR x" erscheint in der Anzeige (x ist eine Zahl von 0 bis 3).	Ein interner DSP-Fehler ist aufgetreten.	Schalten Sie den Transceiver aus und wieder ein, um einen Neustart auszulösen. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an eine KENWOOD Kundendienstzentrale.	—
Es erscheint "VGS ERR" in der Anzeige.	Im VGS-1 ist ein interner Fehler aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass der Steckverbinder des VGS-1 sicher mit dem Transceiver verbunden ist; schalten Sie dann den Transceiver aus und wieder ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an eine KENWOOD Kundendienstzentrale.	78

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Behebung	Seite
Es kann keine Nachricht aufgezeichnet/wiedergegeben werden, oder es ist keine Ansage zu hören.	Es liegt ein Kommunikationsfehler zwischen dem Transceiver und dem VGS-1 vor.	Vergewissern Sie sich, dass der Steckverbinder des VGS-1 sicher mit dem Transceiver verbunden ist. Führen Sie die vollständige Rücksetzung durch. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an eine KENWOOD Kundendienstzentrale, um eine Reparatur durchführen zu lassen (dafür muss das VGS-1 installiert bleiben).	78,85
Die Ausgangsleistung des Transceivers scheint in der Betriebsart SSB zu niedrig zu sein.	Die meisten externen HF-Leistungsmessgeräte messen die durchschnittliche HF-Leistung. Deshalb ist die Messgeräteanzeige niedrig, wenn Sie in der Betriebsart SSB arbeiten und sprechen. Die LCD-Anzeige, die im TS-590SG verwendet wird, weist eine relativ kurze Ansprechzeit auf, ist jedoch nicht schnell genug, um die genaue PEP (Modulationsspitzenleistung, Peak Envelope Power) zu messen.	Legen Sie einen einzelnen Dauerton (1 kHz) an den Mikrofon-Audioeingang an, um die HF-Ausgangsleistung zu messen. Die PEP entspricht diesem HF-Ausgangspegel.	—
Der PC und die externe Hardware führen keine Modulation durch.	Es wird ein anderer Eingangsanschluss verwendet, als (in Menü Nr. 69) für die externe Hardware festgelegt.	Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung von Menü Nr. 69 mit dem Eingangsanschluss für die externe Hardware übereinstimmt.	62

ZURÜCKSETZEN DES MIKROPROZESSORS

Bei einer Fehlfunktion Ihres Transceivers kann das Zurücksetzen des Mikroprozessors auf die Voreinstellungen das Problem oft lösen. Der Mikroprozessor im Transceiver TS-590SG kann in zwei Stufen zurückgesetzt werden: Teilweise Rücksetzung und Volle Rücksetzung.

WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN

Die folgenden Betriebsfrequenzen und Betriebsarten sind für jeden VFO die werkseitigen Voreinstellungen:

- VFO A: 14,000,00 MHz/ USB
- VFO B: 14,000,00 MHz/ USB

In den Speicherkanälen und Schnellspeicherkanälen sind keine Daten gespeichert.

VFO-RÜCKSETZUNG

Führen Sie eine VFO-Rücksetzung durch, falls eine Taste oder ein Regler nicht entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung funktioniert. Die folgenden Daten werden bei einer VFO-Rücksetzung NICHT gelöscht.

- Speicherkanaldaten
- Menüeinstellungen
- Voreinstellungsdaten des Antennen-Tuners
- ANT 1/ ANT 2-Auswahldaten
- Daten über Frequenz und Betriebsart für die Auto-Modus-Funktion
- Verschiedene Einstellungswerte

- 1 Schalten Sie den Transceiver aus.
- 2 Drücken Sie **[A/B (A=B)]** + **[⏻]**, um den Transceiver einzuschalten.
 - Eine Bestätigungsnachricht erscheint in der Anzeige.
- 3 Drehen Sie den **MULTI/CH**-Regler und wählen Sie "VFO RESET".

- 4 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um die VFO-Rücksetzung durchzuführen.

- Bei der Durchführung der VFO-Rücksetzung erscheint eine Bestätigungsnachricht in der Anzeige. Drücken Sie nochmals **[A/B (A=B)]**, um fortzufahren. Andernfalls drücken Sie eine beliebige andere Taste, um die VFO-Rücksetzung abubrechen und mit dem normalen Betrieb fortzufahren.
- Die VFOs werden auf die werkseitig programmierten Voreinstellungen zurückgesetzt.

VOLLSTÄNDIGE RÜCKSETZUNG

Führen Sie eine vollständige Rücksetzung durch, falls Sie alle Daten in allen Speicherkanälen löschen möchten. Zusätzlich setzt diese Funktion alle von Ihnen veränderten Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück (d. h. Menü-Einstellungen, Voreinstellungsdaten des Antennen-Tuners usw.).

- 1 Schalten Sie den Transceiver aus.
- 2 Drücken Sie **[A/B (A=B)]** + **[⏻]**, um den Transceiver einzuschalten.
 - Eine Bestätigungsnachricht erscheint in der Anzeige.
- 3 Drehen Sie den **MULTI/CH** Regler und wählen Sie "FULL RESET".
- 4 Drücken Sie **[A/B (A=B)]**, um die vollständige Rücksetzung durchzuführen.
 - Bei der Durchführung der vollständigen Rücksetzung erscheint eine Bestätigungsnachricht in der Anzeige. Drücken Sie nochmals **[A/B (A=B)]**, um fortzufahren. Andernfalls drücken Sie eine beliebige andere Taste, um die Rücksetzung abubrechen und mit dem normalen Betrieb fortzufahren.
 - Es werden alle Frequenzen, Betriebsarten, Speicherdaten, Einstellungswerte und AT-Voreinstellungsdaten auf die werkseitig voreingestellten Werte gesetzt.

BETRIEBSHINWEISE

Bei der Konstruktion und Herstellung des Transceivers wurde darauf geachtet, möglichen Hardware-Problemen vorzubeugen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass Sie beim Betrieb des Transceivers die folgenden Symptome beobachten. Diese Symptome sind keine Fehlfunktionen.

GLEICHSTROMNETZTEIL

Wie in den TECHNISCHEN DATEN {Seite 88} aufgeführt, benötigt dieser Transceiver eine Gleichstromversorgung mit $13,8\text{ V} \pm 15\%$. Falls sich der Transceiver nicht einschalten lässt oder sich automatisch ausschaltet, könnte die Versorgungsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs liegen.

In diesem Fall ziehen Sie sofort das Gleichstromkabel vom Transceiver ab und vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

INTERNER KÜHLVENTILATOR

Der Transceiver ermittelt die Temperatur der Endstufenelektronik unabhängig vom Sende- und Empfangsstatus des Hauptgeräts, um die internen Schaltungen vor zu hohen Temperaturen zu schützen. Die Drehzahl des Kühlventilators und die Sendeleistung werden wie folgt geregelt:

- Wenn der Thermistor einen Temperaturanstieg in der Endstufenelektronik feststellt, schaltet sich der Kühlventilator mit niedriger Drehzahl ein. Bei einem Temperaturanstieg erhöht sich die Drehzahl des Kühlventilators.
- Wenn eine ungewöhnlich hohe Temperatur festgestellt wird, aktiviert dies die Temperaturschutzschaltung, die die Sendeleistung auf den niedrigsten möglichen Leistungswert zurückfährt.

Wenn die Temperaturschutzschaltung anspricht, stellen Sie den Transceiver wieder auf Empfangsbetrieb und lassen Sie ihn eingeschaltet. Warten Sie ab, bis der Kühlventilator die Innentemperatur normalisiert hat.

- Wenn Sie den Transceiver ausschalten, kann der Kühlventilator nicht laufen und es dauert erheblich länger, bis die Innentemperatur absinkt.

INTERNER TAKT

An manchen Empfangsfrequenzstellen schlägt die S-Meter-Anzeige aus, oder Sie können keine Signale empfangen. Dies ist beim Betrieb von Superheterodyn-Empfängern (Überlagerungsempfängern) unvermeidlich. An den folgenden Frequenzstellen können Sie diese Signale möglicherweise feststellen:

- 15,600,00 MHz
- 31,200,00 MHz
- 46,800,00 MHz

AGC

Wenn Sie die AGC-Funktion ausschalten {Seite 30}, sind die empfangenen Audiosignale u. U. verzerrt. Senken Sie in diesem Fall die HF-Empfindlichkeit, schalten Sie den Vorverstärker aus oder schalten Sie die Dämpfung ein. Im Allgemeinen muss die HF-Empfindlichkeit stark reduziert werden, wenn die AGC ausgeschaltet wird.

BETRIEB IM 60-m-BAND

Mit Wirkung vom 3. Juli 2003 gewährt die FCC Report and Order (R&O) im ET Docket 02-98 Funkamateuren in den USA Sekundärzugang zu 5 diskreten Kanälen in den Umgebung von 5 MHz. Träger der Allgemeinen, Fortgeschrittenen und Extra-Lizenz können die folgenden fünf Kanäle auf einer Sekundärbasis mit einer maximalen effektiv abgestrahlten Leistung von 50 W PEP relativ zu einem Halbwellendipol nutzen. Es dürfen nur Sprachübertragungen auf dem oberen Seitenband mit unterdrücktem Träger verwendet werden. Die Frequenzen sind 5330,5, 5346,5, 5366,5, 5371,5 und 5403,5 kHz. Die belegte Bandbreite ist auf 2,8 kHz begrenzt mit der Mitte auf 5332, 5348, 5368, 5373 bzw. 5405 kHz. Der Transceiver TS-590SG stoppt bei diesem neuen 60-m-Band, wenn Sie die Amateurfunkbänder nach oben oder unten durchstimmen. Für weitere Informationen setzen Sie sich mit der ARRL in Verbindung oder suchen Sie auf ihrer Webseite mit dem Stichwort "60 Meter".

<http://www.arrl.org>

16 OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-5

Stationskopfhörer



HS-6

Leichtkopfhörer



MC-43S

Mikrofon



MC-47

Multifunktionsmikrofon



MC-60A

Tischmikrofon



MC-90

Microfono da scrivania compatibile con DSP



Microfono di bassa sensibilità nel modo FM.

PG-20

Gleichstromkabel (7 m)



PS-60

Geregeltes Gleichstromnetzteil (22,5 A)



SO-3

TCXO-Modul



VGS-1

Sprachführungs- und Speicher-Modul



SP-23

Externer Lautsprecher



KES-3S

Externer Lautsprecher




MB-430

Fahrzeughalterung



ARCP-590G/ ARHP-590G

Fernbedienungssoftware

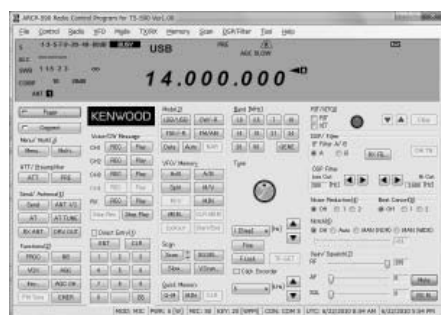

Laden Sie die kostenlose Software ARCP-590G/ARHP-590G von der folgenden Adresse herunter:

http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html

17 TECHNISCHE DATEN

Allgemein		
Betriebsart		J3E (SSB)/ A1A (CW)/ A3E (AM)/ F3E (FM)/ F1B (FSK)
Antennenimpedanz		50 Ω (mit Antennen-Tuner 16,7 Ω ~ 150 Ω)
Versorgungsspannung		13,8 V \pm 15%
Erdungsverfahren		Negative Erdung
Strom	Senden (max.)	20,5 A oder weniger
	Empfangen (kein Signal)	1,5 A oder weniger
Betriebstemperaturbereich		-10 °C ~ +50 °C
Frequenzstabilität ohne SO-3	-10 °C ~ 50 °C	\pm 5 ppm
Frequenzstabilität mit SO-3	-10 °C ~ 50 °C	\pm 0,5 ppm
Abmessungen (Ohne vorstehende Teile)		B 270 x H 96 x T 291 mm
Abmessungen (Einschließlich hervorstehender Teile)		B 280 x H 107 x T 335 mm
Gewicht		Ca. 7,4 kg

Sender			
Frequenzbereich	160-m-Band		1,8 ~ 2,0 MHz (Typ K)/ 1,81 ~ 2,0 MHz (Typ E)
	80-m-Band		3,5 ~ 4,0 MHz (Typ K)/ 3,5 ~ 3,8 MHz (Typ E)
	60-m-Band		5,1675 MHz (Typ K) 5,25 ~ 5,45 MHz (Typ E: Siehe zutreffende Amateurband-Vorschriften für Ihr Land.)
	40-m-Band		7,0 ~ 7,3 MHz (Typ K)/ 7,0 MHz ~ 7,2 MHz (Typ E)
	30-m-Band		10,1 ~ 10,15 MHz
	20-m-Band		14,0 ~ 14,35 MHz
	17-m-Band		18,068~ 18,168 MHz
	15-m-Band		21,0~ 21,45 MHz
	12-m-Band		24,89~ 24,99 MHz
	10-m-Band		28,0 ~ 29,7 MHz
	6-m-Band		50,0 ~ 54,0 MHz (Typ K)/ 50,0 ~ 52,0 MHz (Typ E)
Ausgangsleistung	SSB/ CW/ FSK/ FM	Max.	100 W
		Min.	5 W
	AM	Max.	25 W
		Min.	5 W
Maximaler Frequenzhub (FM)	Breit		\pm 5 kHz oder weniger
	Schmal		\pm 2,5 kHz oder weniger
Modulation	SSB		Balancemodulator
	AM		Vorstufenmodulator
	FM		Reaktanzmodulation
Störabstrahlung	160-m-band ~ 10-m-band		-50 dB oder weniger
	6-m-Band		-60 dB oder weniger (Typ K)/ -63 dB oder weniger (Typ E)
Trägerunterdrückung (SSB)		50 dB oder mehr	
Unerwünschte Seitenbandunterdrückung		50 dB oder mehr	
Sendefrequenzgang		Innerhalb -6 dB (400 ~ 2600 Hz)	
XIT shift frequency range		\pm 9,999 kHz	
Mikrofonimpedanz		600 Ω	

Empfänger			
Schaltungstyp		RX1 (In 160 m/80 m/40 m/20 m/15 m Amateurbändern, ZF-Bandbreite 2,7 kHz oder weniger (SSB, CW, FSK))	RX2 (Sonstige)
		Doppelt Superheterodyn	Dreifach Superheterodyn
Frequenzbereich		0,13 ~ 30 MHz, 50 ~ 54 MHz VFO: Kontinuierlich 30 kHz ~ 60 MHz	
Zwischenfrequenz	1st IF	11,374 MHz	73,095 MHz
	2nd IF	24 kHz	10,695 MHz
	3rd IF	–	24 kHz (außer FM)/ 455 kHz (FM)
Empfindlichkeit	SSB/ CW/ FSK (S/N 10 dB)	0,5 µV (0,13 ~ 0,522 MHz) 4 µV (0,522 ~ 1,705 MHz) 0,2 µV (1,705 ~ 24,5 MHz) 0,13 µV (24,5 ~ 30,0 MHz) 0,13 µV (50,0 ~ 54,0 MHz)	
	AM (S/N 10 dB)	6,3 µV (0,13 ~ 0,522 MHz) 31,6 µV (0,522 ~ 1,705 MHz) 2 µV (1,705 ~ 24,5 MHz) 1,3 µV (24,5 ~ 30,0 MHz) 1,3 µV (50,0 ~ 54,0 MHz)	
	FM (12 dB SINAD)	0,22 µV (28,0 ~ 30,0 MHz) 0,22 µV (50,0 ~ 54,0 MHz)	
Squelch Empfindlichkeit	SSB/ CW/ FSK/ AM	5,6 µV oder weniger (0,13 ~ 0,522 MHz) 18,0 µV oder weniger (0,522 ~ 1,705 MHz) 1,8 µV oder weniger (1,8 ~ 30,0 MHz) 1,1 µV oder weniger (50,0 ~ 54,0 MHz)	
	FM	0,2 µV oder weniger (28,0 ~ 30,0 MHz) 0,2 µV oder weniger (50,0 ~ 54,0 MHz)	
Trennschärfe	SSB	2,2 kHz oder mehr (–6 dB), 4,4 kHz oder weniger (–60 dB)	
	CW/ FSK	500 Hz oder mehr (–6 dB), 2 kHz oder weniger (–60 dB)	
	AM	6,0 kHz oder mehr (–6 dB), 12,0 kHz oder weniger (–50 dB)	
	FM	12,0 kHz oder mehr (–6 dB), 25,0 kHz oder weniger (–50 dB)	
Störsignalunterdrückung	Abbildungsverhältnis	70 dB oder mehr	
	IF (ZF)-Unterdrückung	70 dB oder mehr	
Kerbfilter-Dämpfung	Auto	60 dB oder mehr	
	Manuell	70 dB oder mehr	
Pfeifstellendämpfung (bei 1 kHz)		40 dB oder mehr	
Audio-Ausgang		1,5 W oder mehr (8 Ω)	
Audio-Ausgangsimpedanz (EXT.SP)		4 Ω ~ 8 Ω	
RIT-Shift-Frequenzbereich		±9,999 kHz	

Technische Änderungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.

KENWOOD

